

品 番 DWP-39087Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

## 工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上の注意

必ずお守りください。

## ! 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

## ! 注意


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

## ! 警告



厳守

この器具は壁面取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下的原因となります。

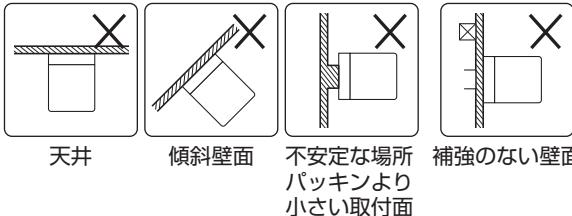

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下的原因となります。

この器具は防雨形器具です。湿気の多い場所や浴室・サウナでは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

この器具は耐塩仕様ではありません。塩害地域には取付けないでください。早期に錆・腐食等が生じ、火災・感電・落下的原因となります。



アース工事


アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。



禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下的原因となります。

取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。火災・感電の原因となります。

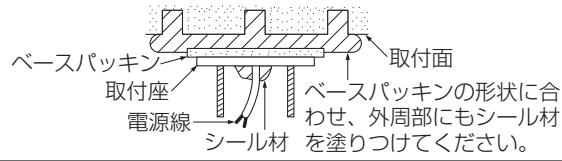

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下的原因となります。



厳守

調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

## ! 注意



厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。  
●本説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 仕様


- 屋外専用(防雨形)
- 壁面取付専用
- 木ネジ取付方式

- フラッシュON/OFFタイプ人感センサー付
- 調光不可
- LEDユニットは交換不可


品番	DWP-39087Y
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	9.5W
入力電流	0.17A
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K) LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約1.6kg
電源接続	端子台

## 各部の名称



※下図は、簡略した図です。

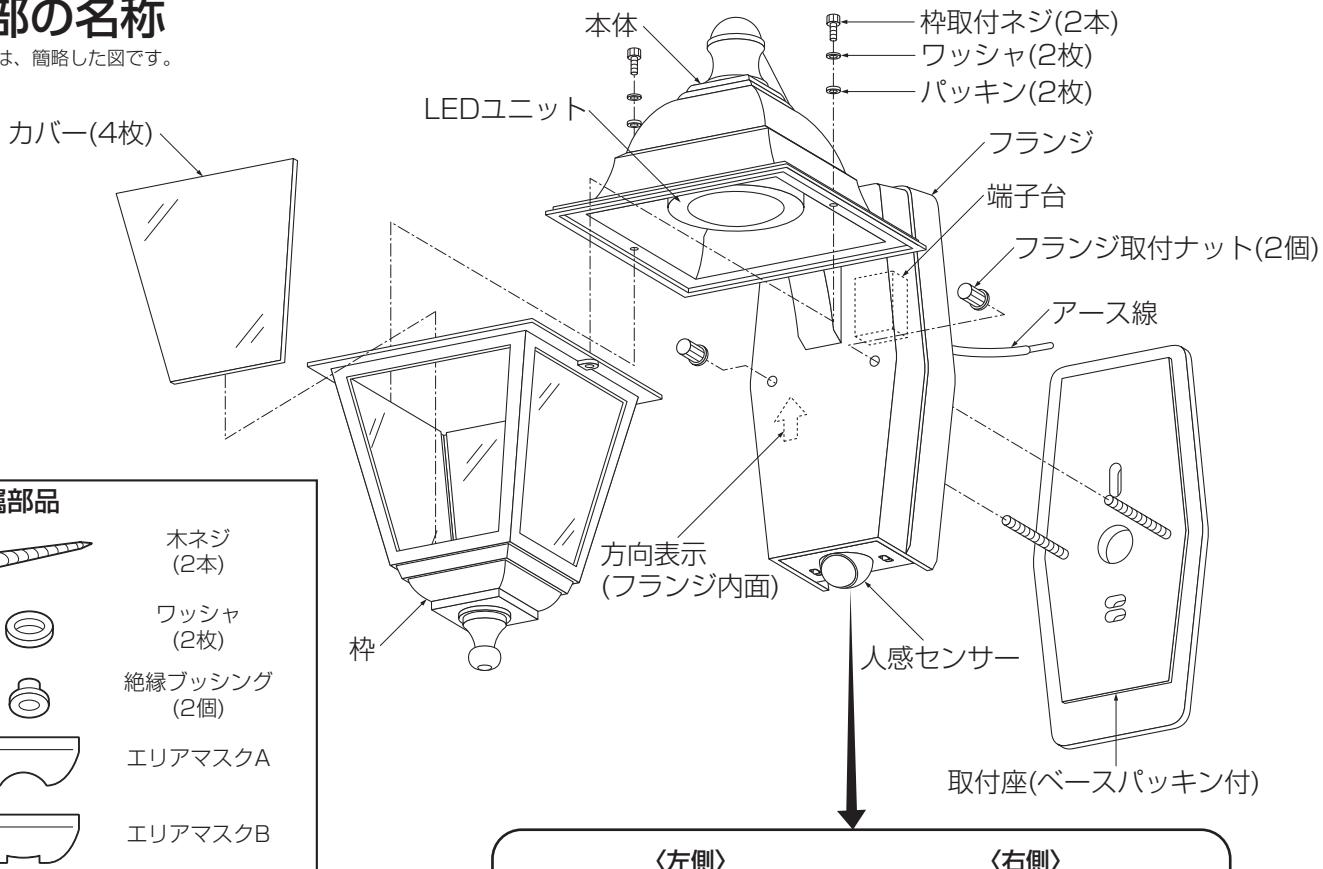

### 付属部品

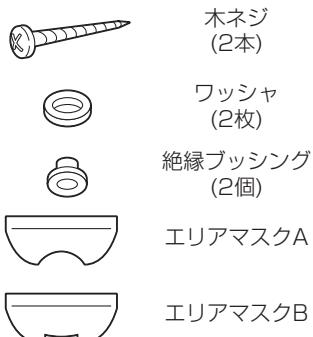

### 取付寸法

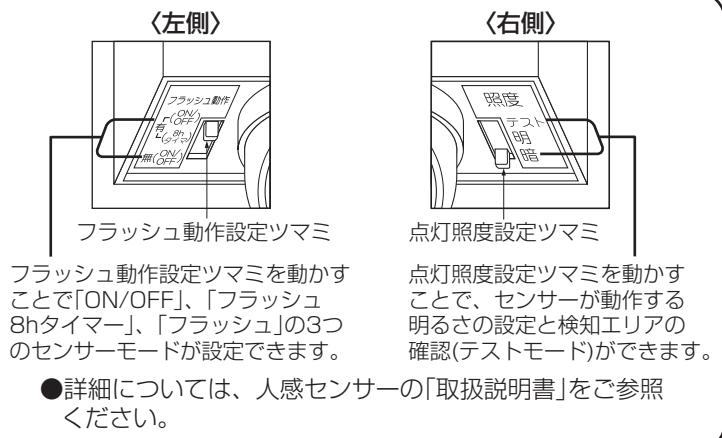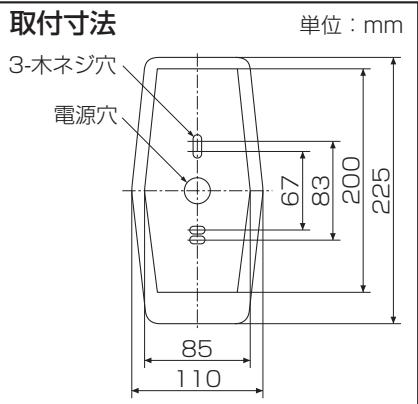

## 施工説明

### ① 取付け前の注意事項について

- ベースパッキンが密着する平らな面に取付けてください。
- 凹凸のある取付面の場合は、シール材でベースパッキンより大きめの平らな面に仕上げてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの壁に器具を取付ける場合は、取付面と器具の金属部とを電気的に絶縁する必要があるため、別売の絶縁台を使用してください。


#### ⚠ 警告



壁スイッチは必ず設けてください。動作点検確認のため必要です。


### ② 取付座を取外す

- フランジ取付ナット(2個)を取り外し、フランジから取付座を取外してください。

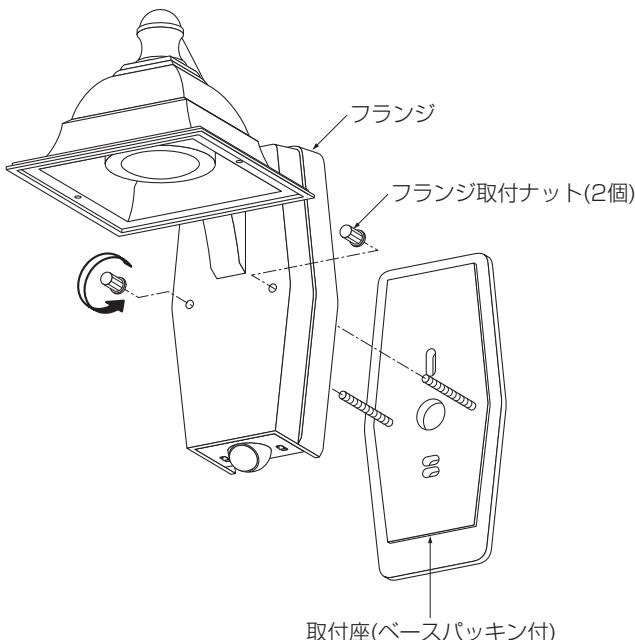

### ③ 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、絶縁ブッシング(2個)、ワッシャ(2枚)、木ネジ(2本)で壁面の補強材のある位置に取付けてください。

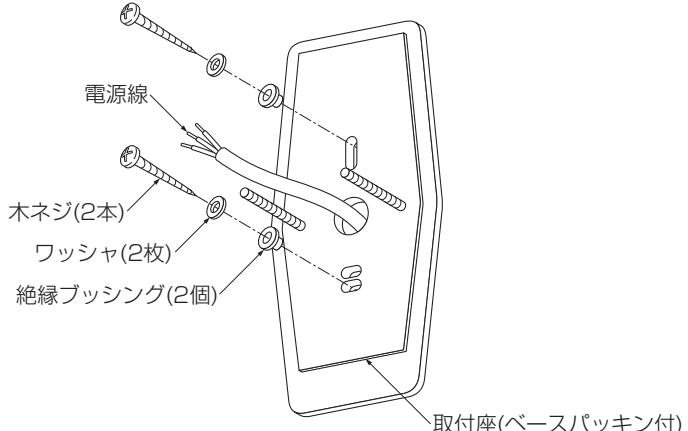


#### ⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

### ④ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

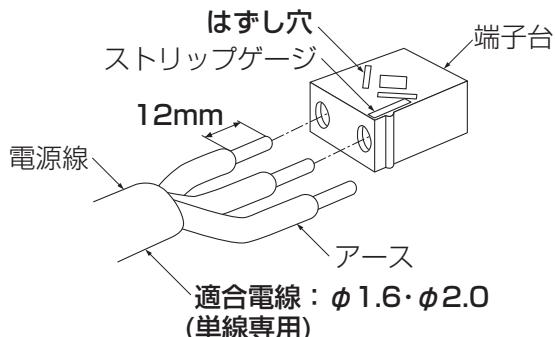

- アース線を使用し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

#### ⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


#### <電源線を取外す場合>

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

## 施工説明

### ⑤ フランジを取付ける

- フランジ内面の方向表示に従い、フランジを取付座にセットし、フランジ取付ナット(2個)で確実に締め付け固定してください。

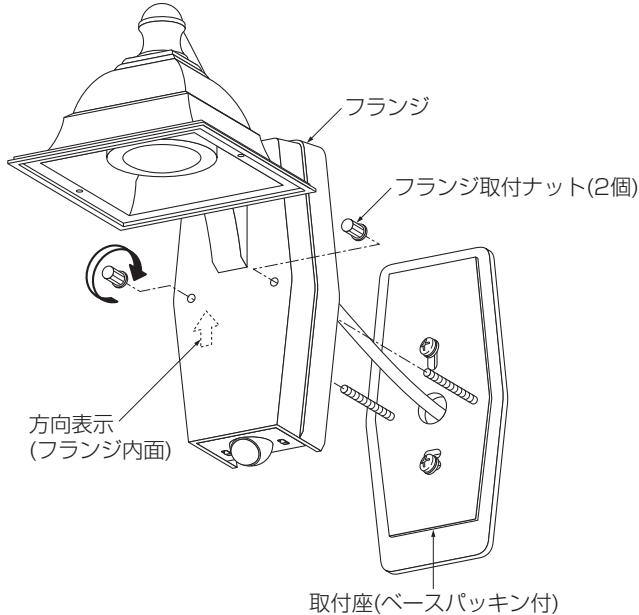

#### ⚠ 警告


取付けが不完全な場合、防水機能が損なわれ、落下・絶縁不良・漏電の原因となります。

### ⑥ カバーを取付ける

- カバー(4枚)を枠に差し込んでください。

※カバーは波目模様が外面になるように差し込んでください。

※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

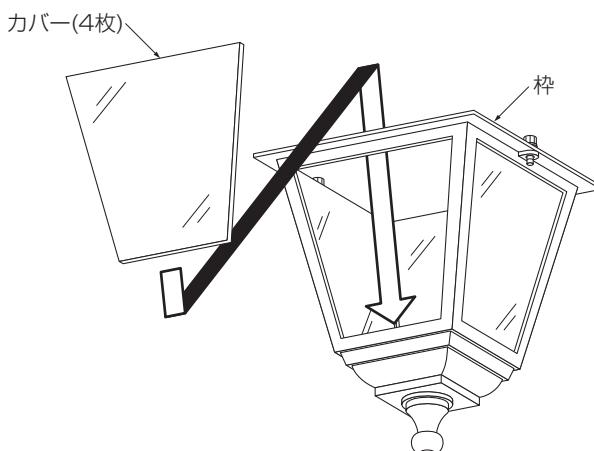


#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

### ⑦ 枠を取付ける

- 枠取付ネジ(2本)、ワッシャ(2枚)、パッキン(2枚)は枠にセットされています。取外してください。
- 枠を本体にセットし、パッキン(2枚)、ワッシャ(2枚)、枠取付ネジ(2本)で確実に締め付け固定してください。

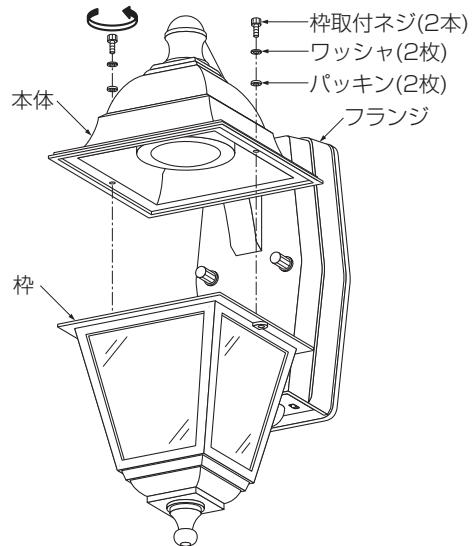

#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。


#### <枠を取外す場合>

- 枠を支えながら、枠取付ネジ(2本)、ワッシャ(2枚)、パッキン(2枚)を取外してください。

### ⑧ 使用前に確認する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。

① ブレーカー、壁スイッチをONにしてください。

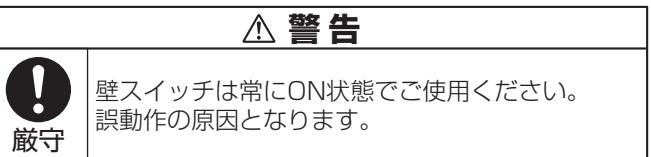

② 1) 電源投入直後(停電復帰直後)から約30秒間は周囲の明るさ(照度)に関係なく点灯します。

※センサーが安定するまでの時間で故障ではありません。

2) その後約30秒間はテストモードに入ります。周囲の明るさに関係なく、人体を検知すると約5秒間照明が点灯します。検知エリアを確認してください。

3) テストモード終了後、自動的に設定モードに入ります。

※出荷時の設定はフラッシュ動作設定ツマミが「有(ON/OFF)」、点灯照度設定ツマミが「暗」となっています。

③ フラッシュ動作設定ツマミを動かし、「ON/OFF」、「フラッシュ8hタイマー」、「フラッシュ」の3つのセンサーモードから設定してください。

点灯照度設定ツマミを動かし、センサーが動作する明るさを設定してください。

※モードの設定については「各部の名称」ならびに人感センサーの「取扱説明書」をご参照ください。

## ご使用方法

通常は壁スイッチをONにした状態でご使用ください。

壁スイッチが「ON」の時	1. 周囲が暗くなると消灯状態になります。
	ON/OFFモードの時は、点灯状態になります。
	2. 人を検知すると フラッシュ8hタイマーモードの時は、点灯状態になります。 周囲が暗くなつてから8時間経過後は、フラッシュ点滅状態になります。
	3. 約60秒間点灯した後、消灯状態に戻ります。
	4. 周囲が明るくなると消灯します。(人を検知しても照明は点灯しません。)
壁スイッチが「OFF」の時	1. 周囲が暗くなつても、人が近づいても、全く反応せず、消灯したままです。

●詳細については、人感センサーの「取扱説明書」をご参考ください。

## ご使用に関して

### 〔留意点〕

- 電源投入直後(停電復帰直後)は、約30秒間は動作が安定しません。(センサーが安定するまでの時間で故障ではありません。)
- 検知範囲に犬や猫が入った場合、動作することがありますが、故障ではありません。
- 季節等の温度変化により、検知範囲が多少変化することがありますが、故障ではありません。

※センサーの動作に異常を感じた場合は、人感センサーの「取扱説明書」7ページの「修理を依頼される前に」を一度確認してください。

### 〔周囲の影響〕

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(シャッター等)のリモコンが動作しにくくなることがあります。  
※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 〔ご注意〕

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

### △ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

### 保証について

1. 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日  
20時間以上の長時間使用の  
場合は、上記の半分の期間  
とします。
2. 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記  
「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低  
6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を  
有する代替品含む)とは、その  
製品の機能を維持するために  
必要な部品です。

### 点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

#### (1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・壁面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

#### (2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きました後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

#### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。  
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

**商品についてのご相談は CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。**

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

## お客様へ

- ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 照明器具の取付工事は必ず工事店・電器店(有資格者)に依頼してください。


## 工事店様へ

- 施工の前にこの説明書をよく読み、お客様と打合せのうえ、お客様のご使用に合わせたセンサーの設定にしてください。
- この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## フラッシュ人感センサー付照明器具の特徴


### フラッシュ機能

フラッシュ点滅で不審者に警告します。光の変化により防犯効果を高めます。  
勝手口やカーポートなど目の届きにくい場所もより安心です。

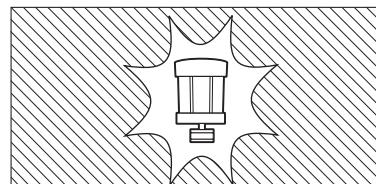

### センサー機能

センサーが人を感知すると、ランプが100%点灯します。人がいなくなると約60秒経過後消灯します。(点灯保存時間) センサー部が可動できるので、照明器具の設置場所やアプローチの状況に合わせて最適な感知エリアを設定できます。隣家や前面道路などを感知エリアからはずしたい時に便利です。

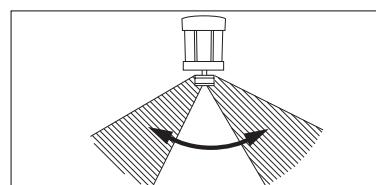


### 強制ON(連続点灯)

連続して点灯させたい時は壁スイッチをオフにして3秒以内にオンにすると、強制的にランプを100%点灯できます。解除するときは一旦壁スイッチをオフにし、5秒以上経過後、再びオンにするとセンサー動作に戻ります。




## センサー各部の名称

〈正面〉

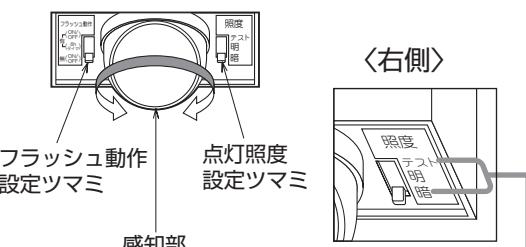


〈左側〉

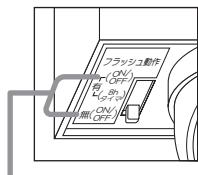

フラッシュ動作設定ツマミを動かすことで「ON/OFF」、「フラッシュ」、「8hタイマー」、「フラッシュ」の3つのセンサーモードが設定できます。

〈右側〉

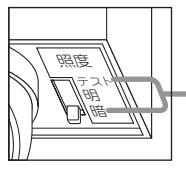

約270°回転しますので感知エリアの調整ができます。


注) エリアマスクを取付けることで、感知エリアが調節できます。  
必ず感知エリアを確認してください。  
(P.2を参照してください。)

エリアマスク  
貼り付け位置


## 初めて使う時・・・テストモード(感知エリアを確認する)

テストモードにすると、昼間・夜間に関係なくセンサーの感知エリアに人が入ればランプが約5秒間100%で点灯し、その後消灯します。

### 1. センサー右側の点灯照度設定のツマミを「テスト」に合わせる。

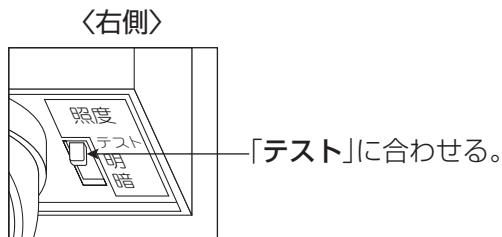


### 2. 壁スイッチを「オン」にする。



注) 壁スイッチを「オン」にした直後は、ランプが約30秒間100%で点灯(強制点灯)しますが、異常ではありません。

強制点灯(約30秒)後、テストモードになります。  
周囲の明るさに関係なく、人体を感じると約5秒間ランプが点灯するので感知エリアを確認してください。


### 3. センサーの感知部を動かし、感知エリアを決める。

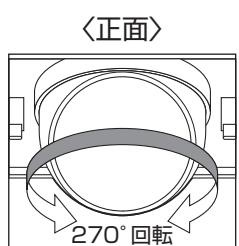

注) 感知エリアの近くに人や車が通る道などあると、センサーが感知し、ランプが点灯する場合があります。  
この時はセンサーの感知部に「エリアマスク」を取り付けて、感知エリアを調整してください。


#### 〈エリアマスクの取付方法〉

下図のようにエリアマスクの凸部を感知部側面のみぞにはめてください。

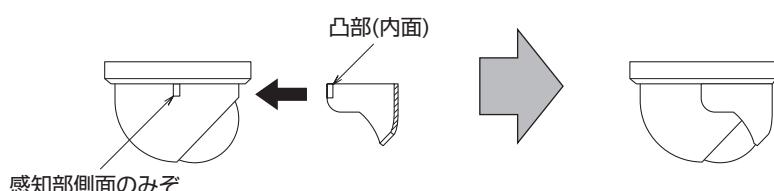


#### 〈センサーの感知エリア〉


##### 感知部を正面にした時

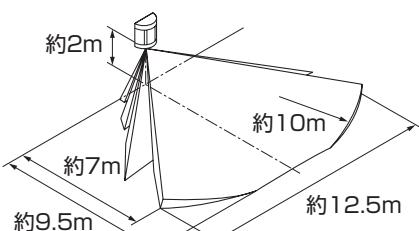


##### 感知部を正面にし、「エリアマスクA」を取り付けた時

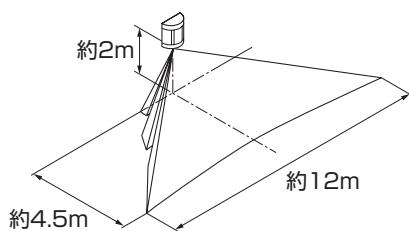

##### 感知部を正面にし、「エリアマスクB」を取り付けた時

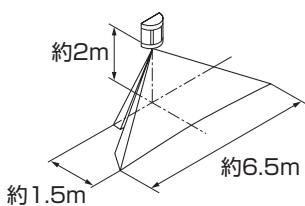

### 4. センサーが動作する明るさを決める。

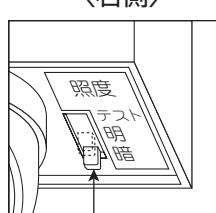

センサー右側の点灯照度設定のツマミを「暗」又は「明」に合わせる。


夜暗くなりかけてから点灯させたい。  
また、明け方早くに消灯させたい。(約15ルクス以下)  
→「暗」に合わせてください。

夕方のやや明るい時から点灯させたい。  
また、明け方に消灯させたい。(約45ルクス以下)  
→「明」に合わせてください。


## こんな使い方ができます

センサー左側の「フラッシュ動作設定」のツマミを動かすことで「フラッシュ8hタイマーモード」、「フラッシュモード」、「ON/OFFモード」で使うことができます。又、壁スイッチの操作で「強制ONモード」もできます。  
この人感センサー付き照明器具は、「強制ONモード」を除き、**壁スイッチをオンの状態でご使用ください。**


**人が来たときだけ明るくしたい+夜中はフラッシュ** → **(フラッシュ8h タイマーモードの設定)へ**

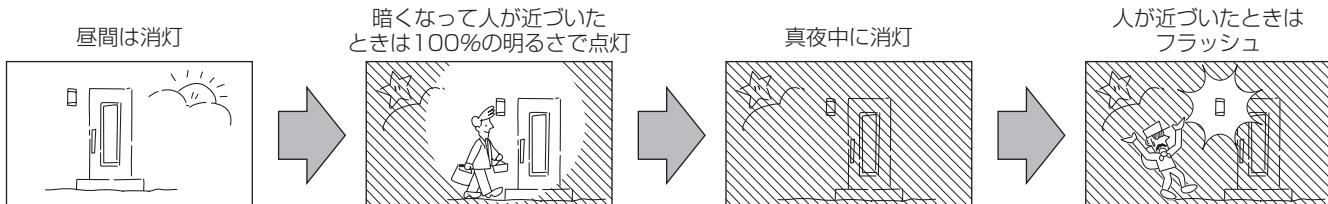


**人が来たらフラッシュ** → **(フラッシュモードの設定)へ**

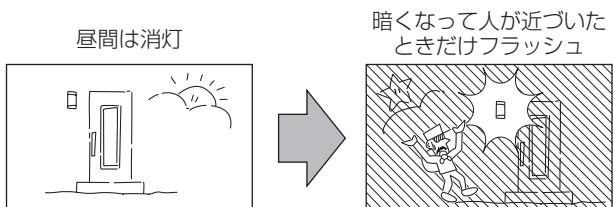

**人が來たときだけ明るくしたい** → **(ON/OFFモードの設定)へ**

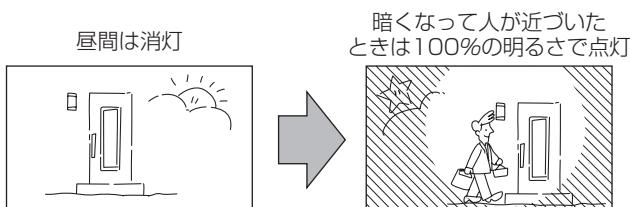

**好きな時に照明を点灯させたい** → **(強制ONモードの操作)へ**

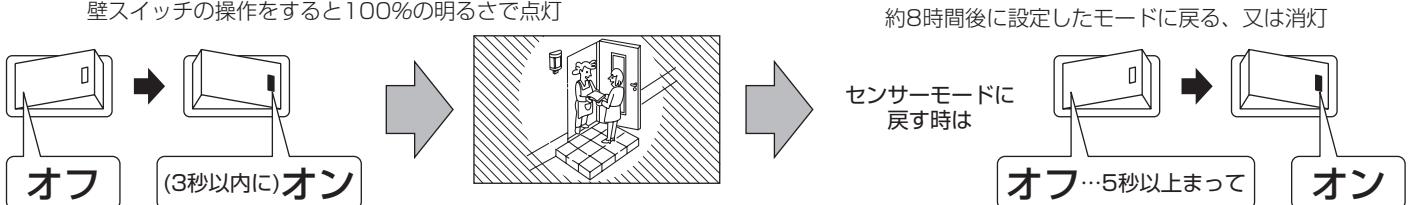


# 動作設定方法

## フラッシュ8hタイマーモードの設定

- センサー右側の「点灯照度設定」のツマミが「暗」又は「明」になっていることを確認する。

注) 「暗」、「明」の設定は、前ページの「初めて使う時」をお読みください。

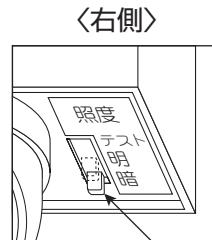

「暗」又は「明」になっている

- センサー左側の「フラッシュ動作設定」のツマミを「有(8hタイマ)」に合わせる。




「有(8hタイマ)」に合わせる。

## フラッシュモードの設定

- センサー右側の「点灯照度設定」のツマミが「暗」又は「明」になっていることを確認する。

注) 「暗」、「明」の設定は、前ページの「初めて使う時」をお読みください。

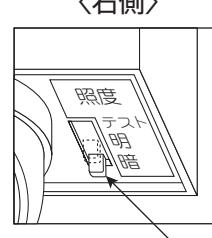

「暗」又は「明」になっている

- センサー左側の「フラッシュ動作設定」のツマミを「有(ON/OFF)」に合わせる。



「有(ON/OFF)」に合わせる。

## ON/OFFモードの設定

- センサー右側の「点灯照度設定」のツマミが「暗」又は「明」になっていることを確認する。

注) 「暗」、「明」の設定は、前ページの「初めて使う時」をお読みください。




「暗」又は「明」になっている

- センサー左側の「フラッシュ動作設定」のツマミを「無(ON/OFF)」に合わせる。




「無(ON/OFF)」に合わせる。


〈フラッシュ8hタイマーの動作〉

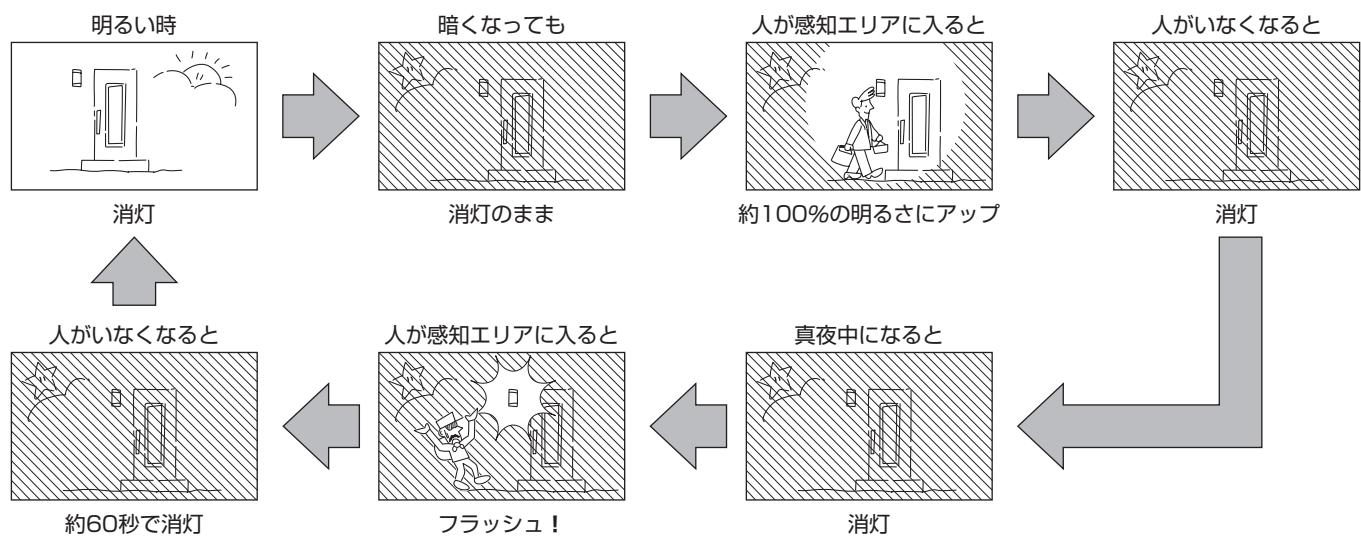

〈フラッシュモードの動作〉

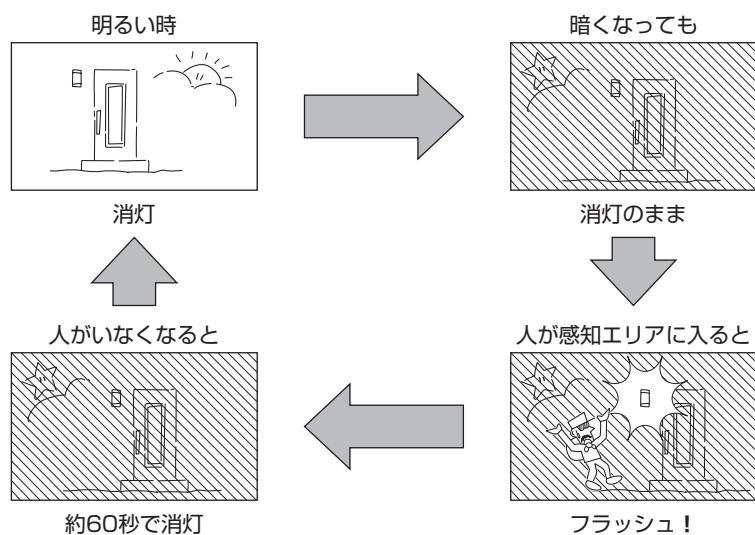

〈ON/OFFモードの動作〉

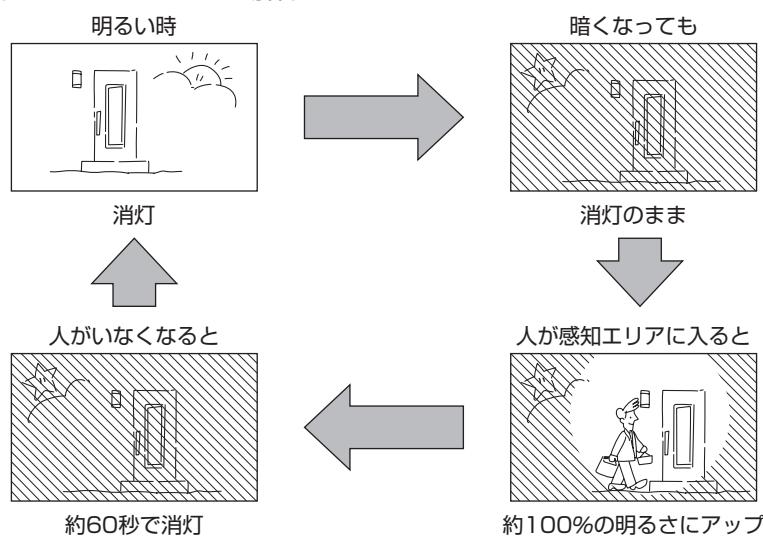


## ランプを今すぐ点灯させたいとき 「強制ON」モード

人の有無や周囲の明るさに関係なく、ランプを強制的に点灯させることができます。

### ランプを強制的に点灯させるとき (「強制ON」モードで使用するとき)

① 壁スイッチを「ON」にする。(すでに「ON」の場合はそのまま)


② 壁スイッチを「OFF」にし、3秒以内に「ON」にする。

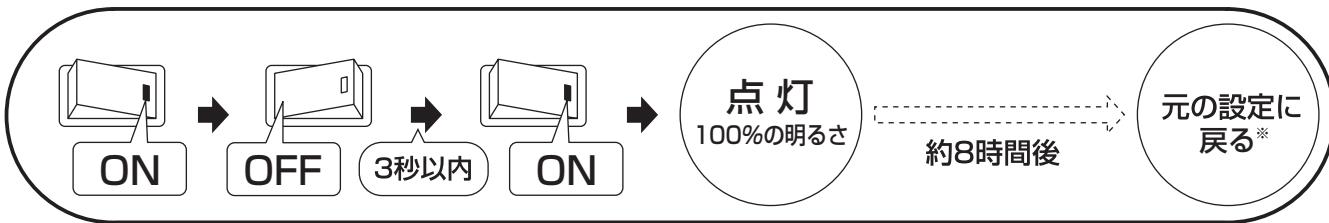

### 元の設定に戻すとき (使用していた設定状態にすぐに戻したいとき)

① 壁スイッチを「OFF」にしてから5秒以上待つ。

② 壁スイッチを「ON」にする。

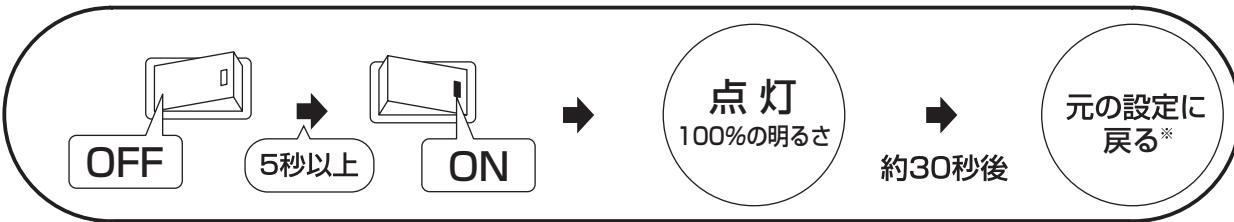



\* 元の設定に戻ったとき、設定内容や周囲の明るさなどにより、ランプの点灯状態が異なります。  
(設定内容により異なる)

注) 壁スイッチを「オン」にした直後は約30秒間100%点灯します。(故障ではありません。)

## 修理を依頼される前に

- センサーの動作がおかしい時は下記を参考に点検を行ってください。
- もし、正常に戻らない時は、壁スイッチを「オフ」にして5秒以上たってから、「オン」にしてください。
- 処置をした後でも異常があるときは必ず電源を「オフ」にし、お買い上げの販売店、工事店、または照明器具の取扱説明書に記載の当社相談窓口までご連絡ください。

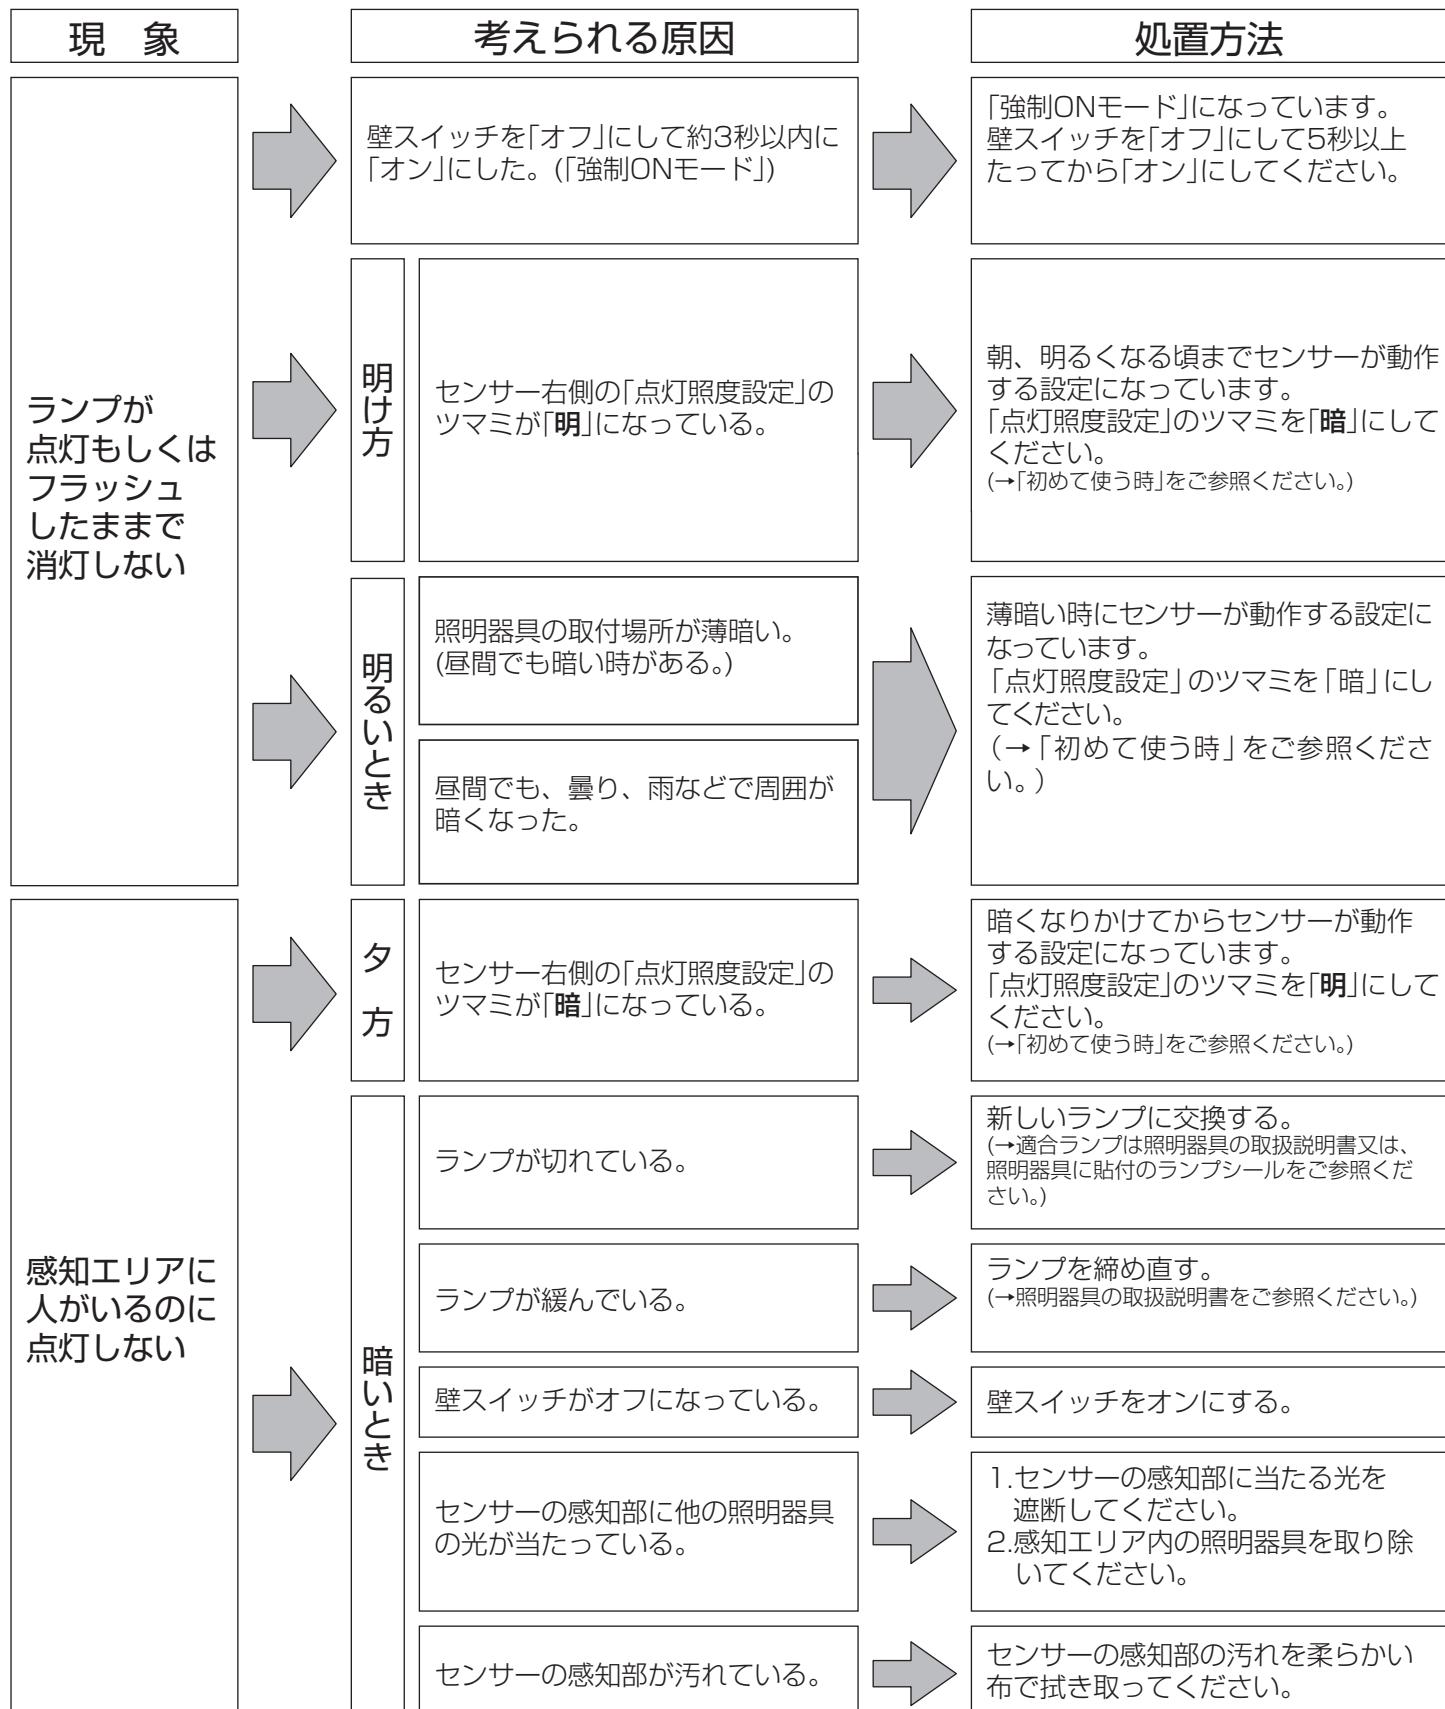

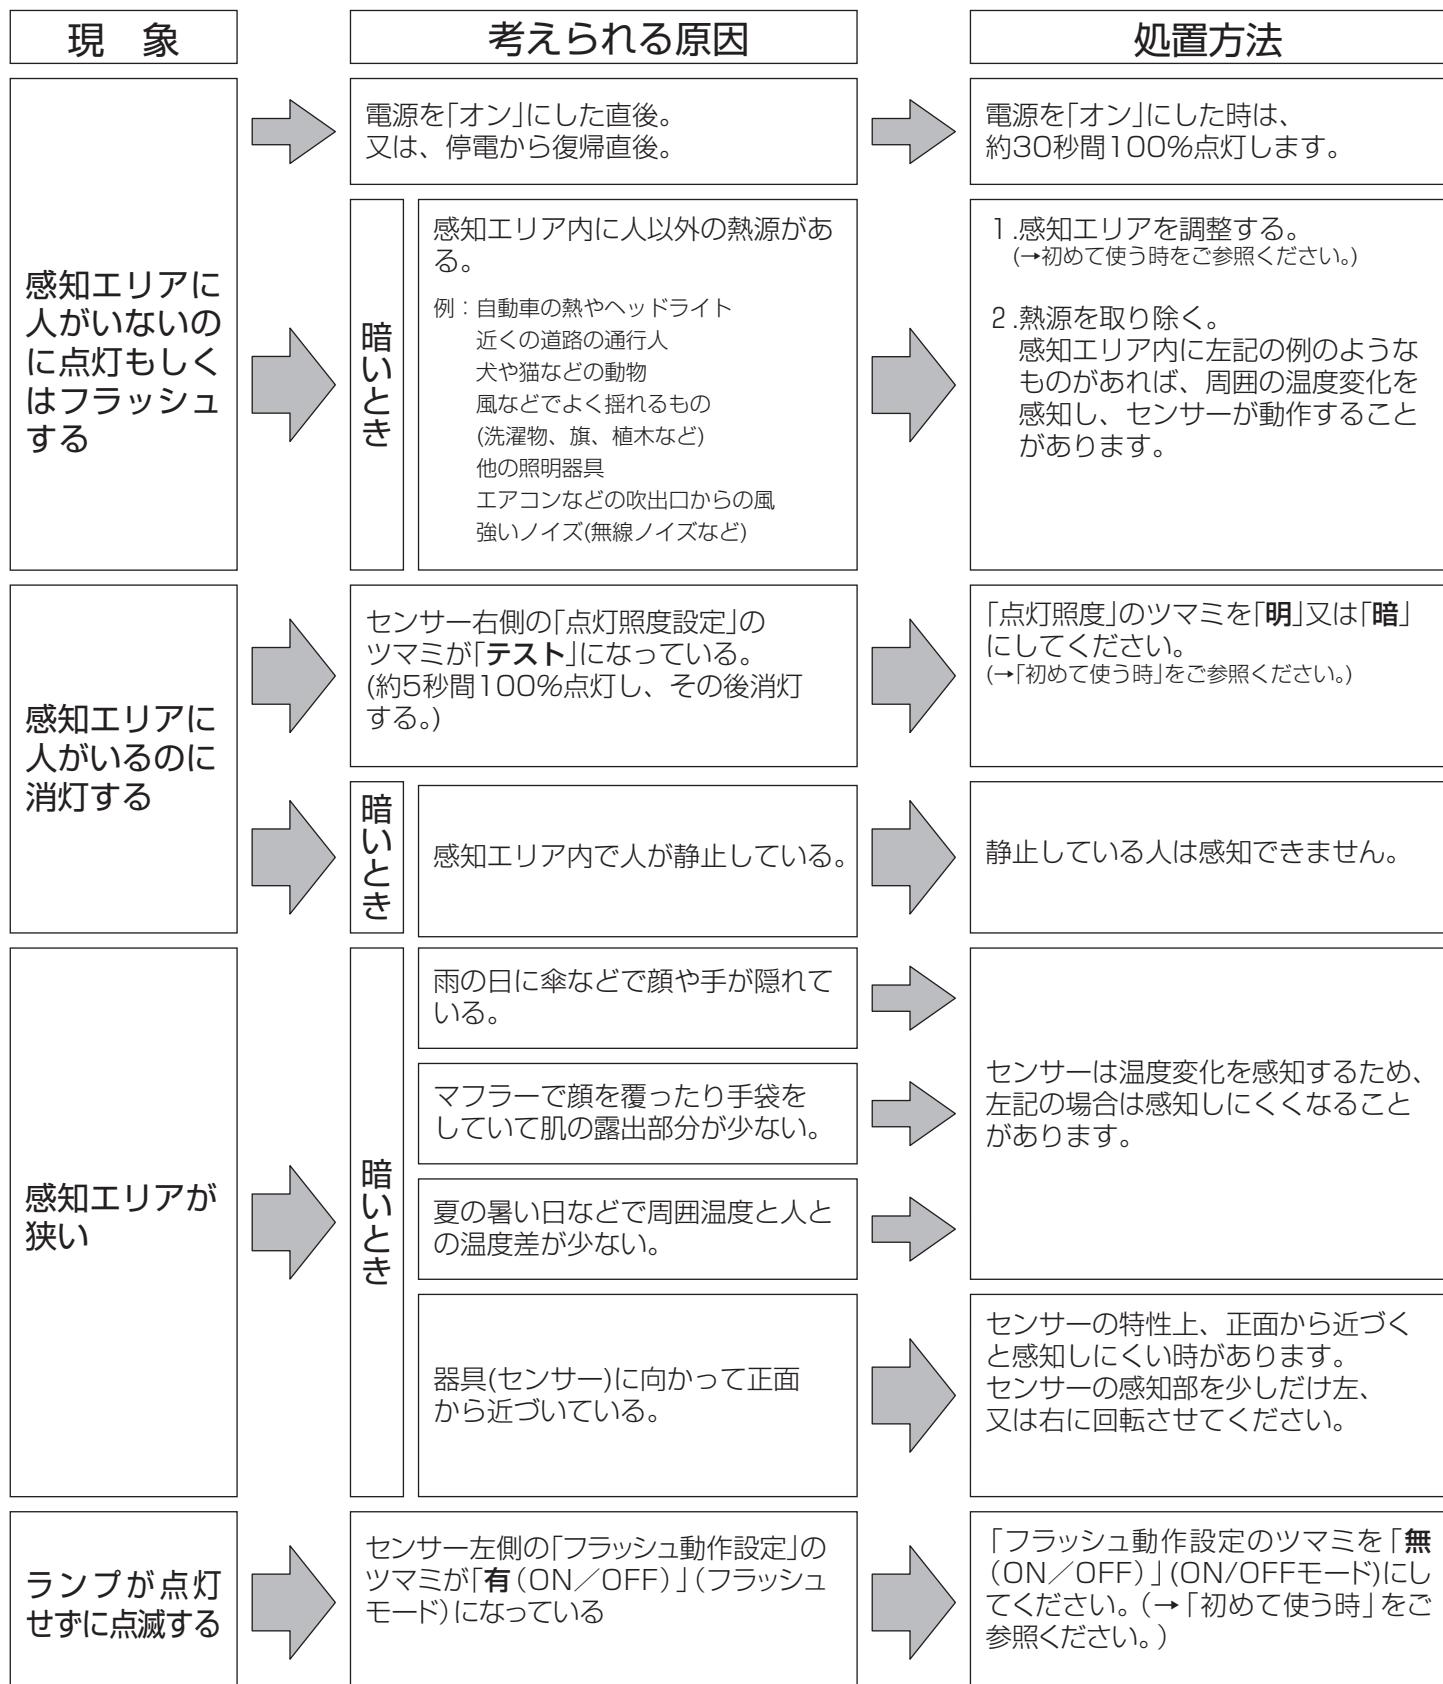

## クリーニング方法

- 乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、よく絞った布で拭き取り、最後に乾いた布で拭き取ってください。
- クリーニング後、動作を確認してください。以前と動作が違った場合、再度、設定してください。



直接、センサーに水をかけないでください。故障の原因となります。