

品 番 LZA-92492・LZA-92493

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)



警告





この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告

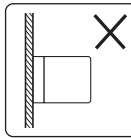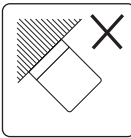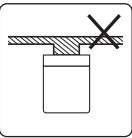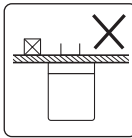 厳守	この器具は棚下取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。     壁面 天井または 傾斜天井 不安定な場所 補強のない棚下	 禁止 周囲温度－5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	 禁止 器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。
	 分解禁止 器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。	 厳守 煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。
 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。	

注意

 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。	
	●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。	


仕様

- 屋内専用
- 棚下取付専用
- 木ネジ取付方式
- 適合器具専用

品番	LZA-92492・LZA-92493	
器具重量	約0.1kg	
適合器具 (別売)	LZA-92492	LZA-92493
	LZD-92480LW・LZD-92480YW LZD-92480AW・LZD-92480NW LZD-92480YWV・LZD-92480AWV LZD-92480NWV	LZD-92480LB・LZD-92480YB LZD-92480AB・LZD-92480NB LZD-92480YBV・LZD-92480ABV LZD-92480NBV

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

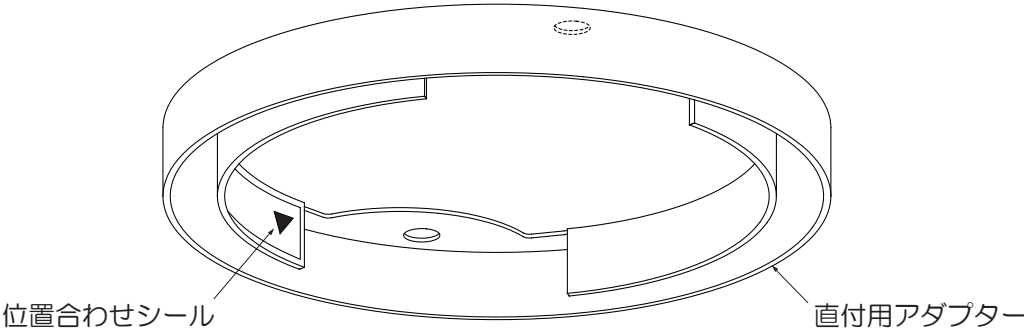


付属部品

 木ネジ(2本)

取付寸法



単位：mm

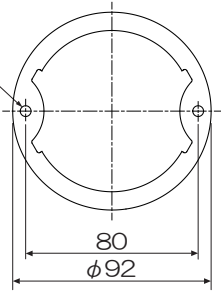

施工説明

① 棚下を確認する

- 電源線穴位置を確認してください。
直付用アダプターと電源線穴位置がずれると本体(適合器具)が取付けできません。
- 器具の取付ピッチは200mm以上離してください。

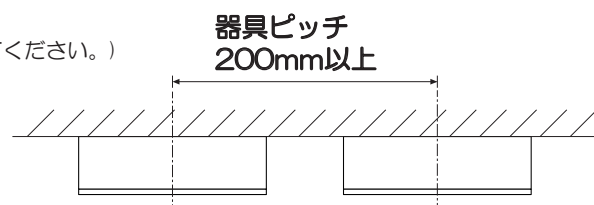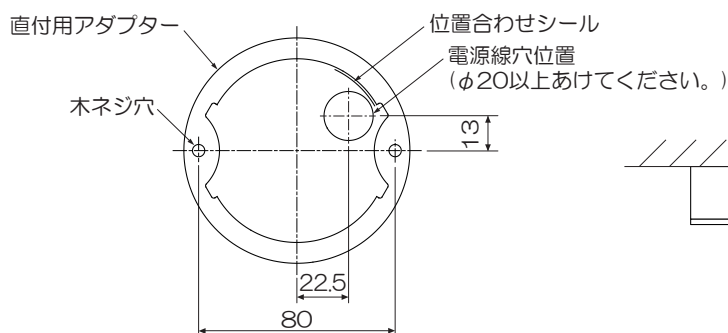


⚠ 警告

指定寸法以外で取付けないでください。落下・火災・感電の原因となります。

② 直付用アダプターを取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。
乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 直付用アダプターに電源線を通し、指定通りに木ネジ(2本)で棚下の補強材のある位置に取付けてください。

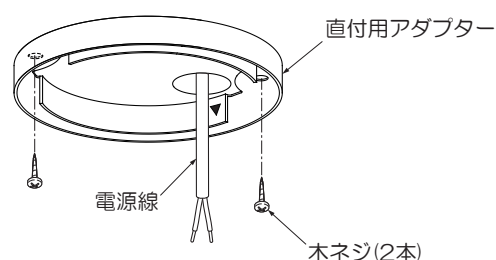


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、10mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 施工に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。
- 電源線と本体(別売)の口出し線を確実に結線し、必ず絶縁処理を行ってください。

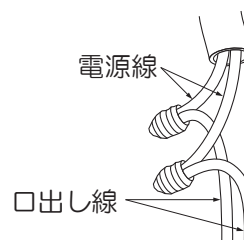


⚠ 警告

結線後、絶縁処理を確実に行ってください。処理が不完全な場合、火災・感電・絶縁不良・漏電の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

④ 本体(別売)を取付ける

- 結線した電源線を電源線穴の中に押し込んでください。
 - 直付用アダプターと本体(別売)の位置合わせシールを合わせて本体を押し上げてください。
- ※電源線をはさみ込まないようにしてください。

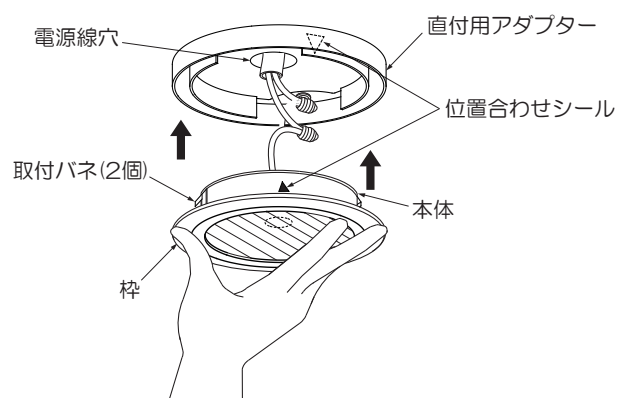

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

<本体(別売)を取外す場合>

- 枠をゆっくり引き下げ取り外してください。

ご使用に関して

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバやラジオコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・棚下との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。