

品番 DPN-40050Y・40052Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

## 工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上の注意 必ずお守りください。




## ! 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

## ! 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

## ! 警告

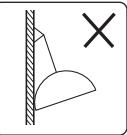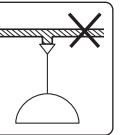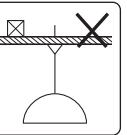! 厳守	この器具は天井取付専用(吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。	 禁止	周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。
	 壁面  傾斜天井  不安定な場所  補強のない天井	 分解禁止	器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。
	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	 厳守	器具の改造、部品の変更是行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。
! 水ぬれ禁止	この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。	 厳守	調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。

## ! 注意

! 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
	●照明器具には寿命があります。 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
	●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。


## 仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)
- 木ネジ取付方式
- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可
- 吊り高さ調節可能(全長700mm~1200mm)


品番	DPN-40050Y・DPN-40052Y
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	7.4W
入力電流	0.12A
適合LED	LED電球 電球色 E26 LDA7L-G/60W/B27KX1灯 大光電機(株)製 LED光源寿命: 40,000時間
器具重量	約 0.5kg
電源接続	端子台

## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

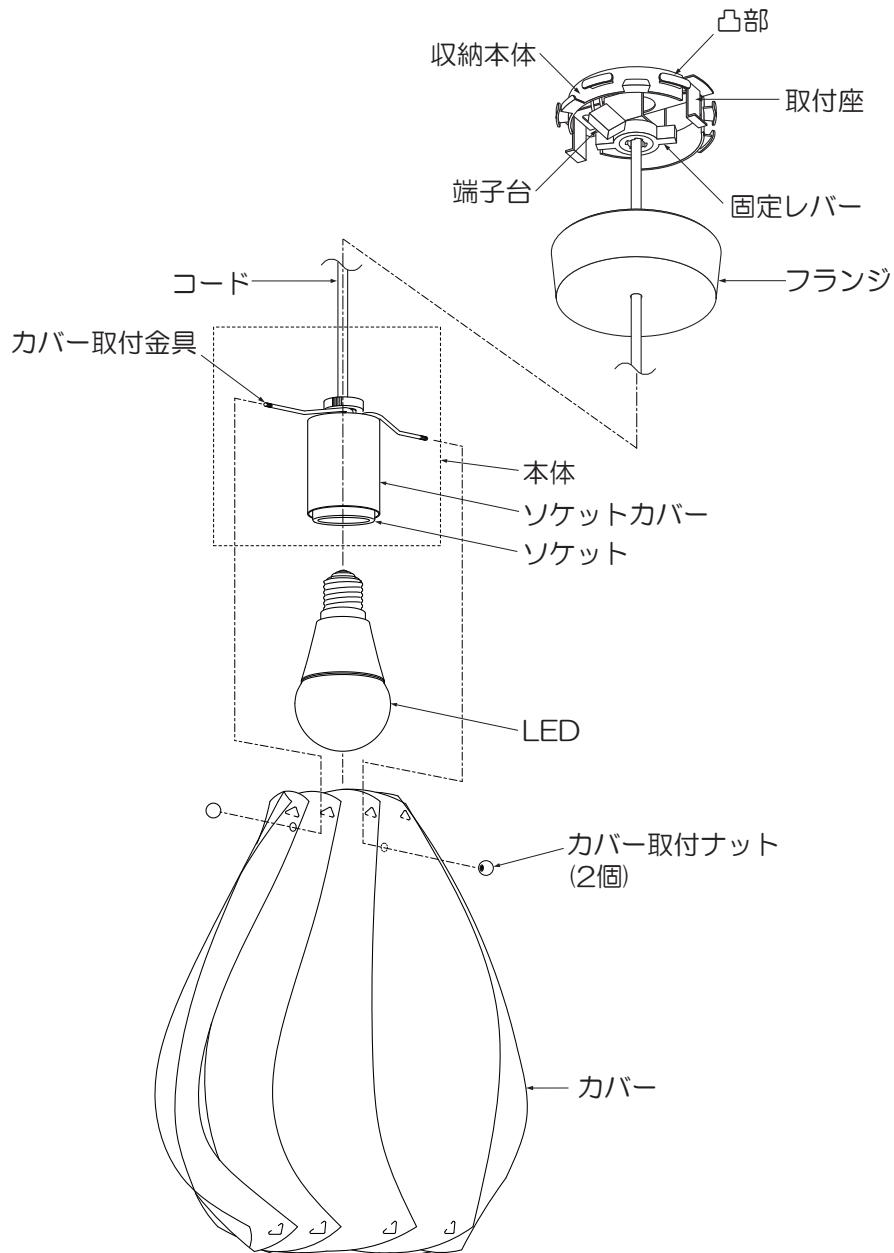


### 傾斜天井使用可能

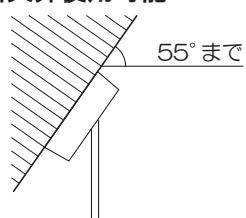

### 付属部品




### 取付寸法

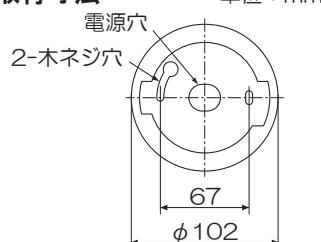

## 施工説明


### ① フランジを取外す

- フランジを左に回し、取付座から取外してください。

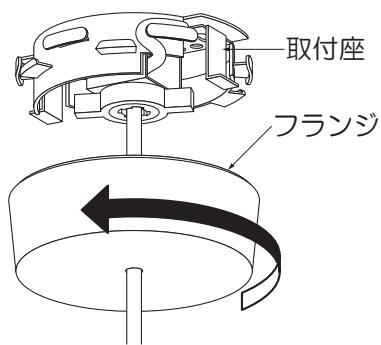

### ② 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

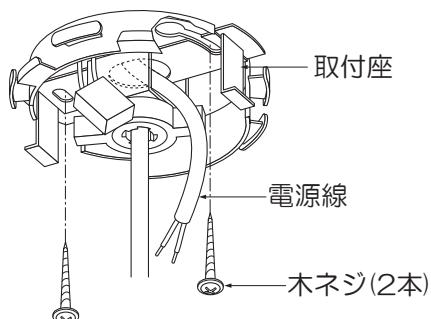


#### △ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

### ③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

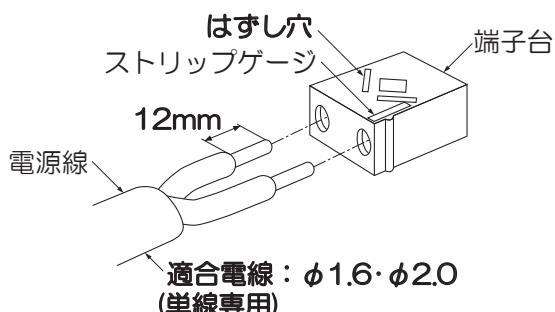

#### △ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。


#### 〈電源線を取外す場合〉

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

### ④ 器具の高さを調節する

#### 〈ロックを解除する〉


- 固定ダイヤルを左に回し、ロックを解除してください。

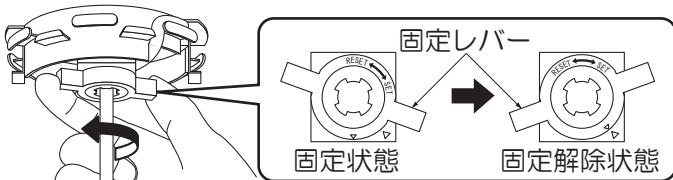

※回しすぎに注意してください。

#### 〈吊り高さを調節する〉

- コードを出し入れし、吊り高さを調節してください。

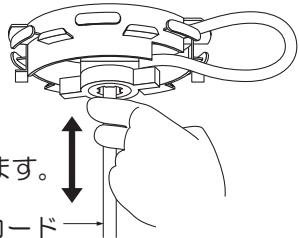


※吊り高さは、  
仕様参照願います。

コード

#### 〈コードを固定する〉

- 器具の高さが決まりましたら、固定ダイヤルを「カチッ」と音がするまで右に回し、コードを固定してください。

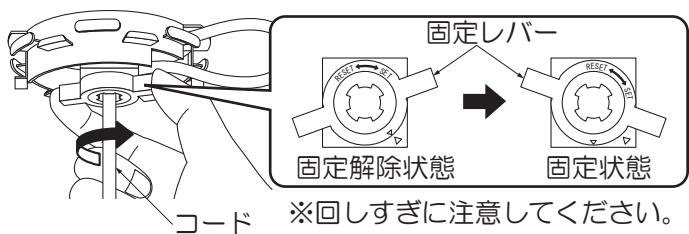


※回しすぎに注意してください。

#### △ 警告

固定が不完全な場合、落下の原因となります。


#### 〈余ったコードを収納する〉

- 余ったコードは収納本体に巻きつけ、コードの端末を収納本体の凸部に引っ掛けください。

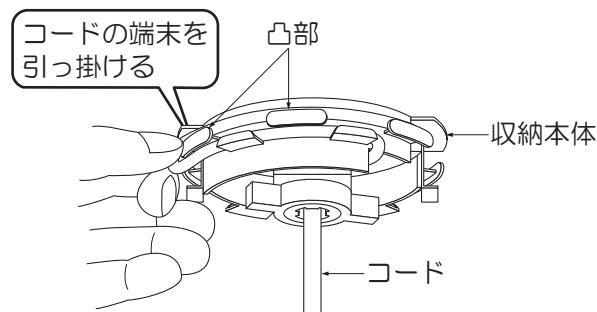

### ⑤ フランジを上げる


- ①②フランジを天井に押し上げ、止まるまで右に回してください。

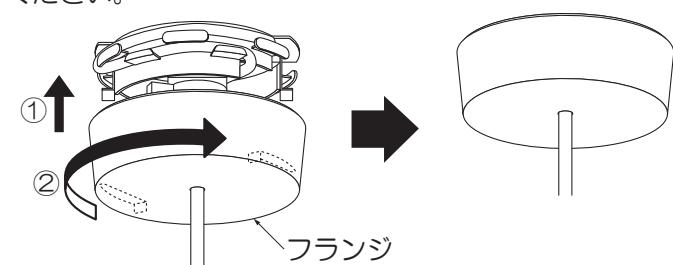

## 施工説明

### ⑥ LEDを取付ける


- LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

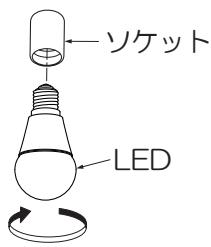

#### △警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。


- ⑤カバー取付ナット(2個)で確実に締め付け取付けてください。

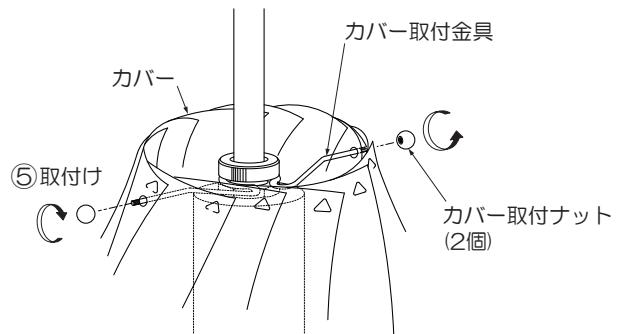


### ⑦ カバーを取付ける

- ①カバー取付金具からカバー取付ナット(2個)を取外してください。


- ②本体を持ってカバーの上開口部から通してください。

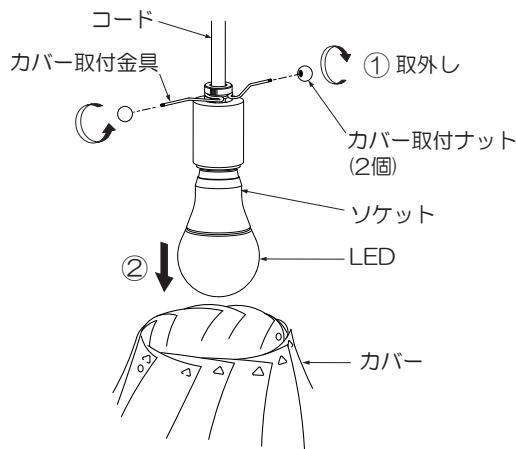

- ③本体を少し斜めにして、カバー取付金具の片方をカバー取付穴に差し込んでください。

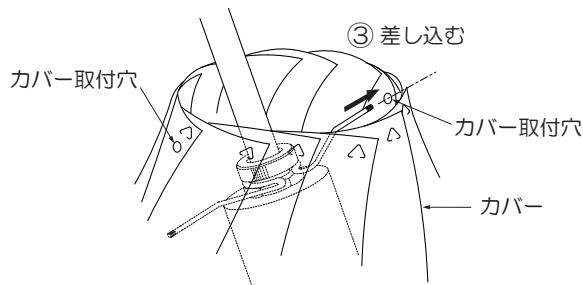

- ④カバー取付金具のもう片方も③と同様にカバー取付穴に差し込んでください。

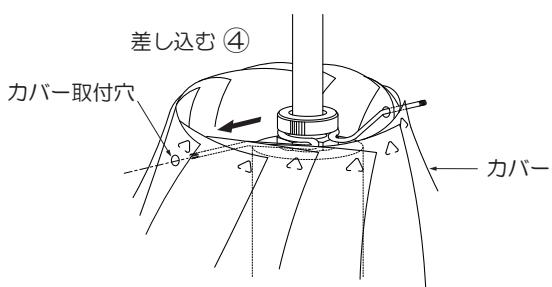

#### △警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

#### <カバーを取外す場合>


- ⑦の逆の手順でカバーを取外してください。

# LED交換方法


**△警告** 必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

## 1) カバーを取外す


- ①カバー取付ナット(2個)を取外してください。

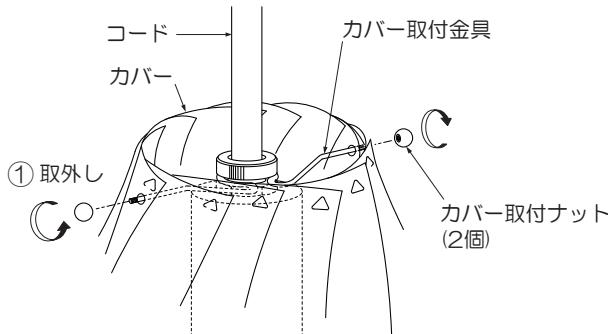

- ②カバー取付金具の片方をカバー取付穴から取外してください。

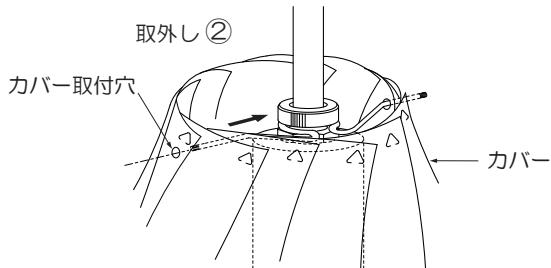


- ③本体を少し斜めにして、カバー取付金具のもう片方をカバー取付穴から取外し、カバーを取外してください。

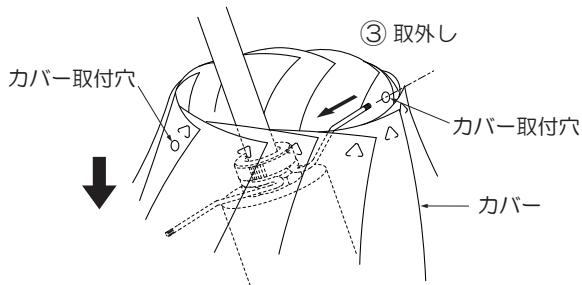

## 2) LEDを交換する

- 古いLEDを取外してください。
- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

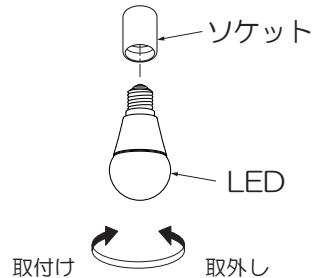

※適合LED以外は使用不可。

**△警告**

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

- LEDの取付け後、①と逆の手順でカバーを取付けてください。(4ページの⑦もご参照ください。)

# ご使用について

## 【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

## 【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

**△警告**

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

### 保証について

- 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日  
20時間以上の長時間使用の  
場合は、上記の半分の期間  
とします。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記  
「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能  
部品を、製造打ち切り後最低  
6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を  
有する代替品含む)とは、その  
製品の機能を維持するために  
必要な部品です。

### 点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

#### (1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

#### (2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 木材、紙、布等の場合は水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにホコリを落としてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

#### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。  
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。