


施工説明

⑥ 器具の高さを調節する

①コードストッパーを引出してください。
②コードを出し入れし、吊り高さを調節してください。
③器具の高さが決まりましたら、コードストッパーを図の位置まで移動してください。
●余ったコードは本体内のスペースに収納してください。

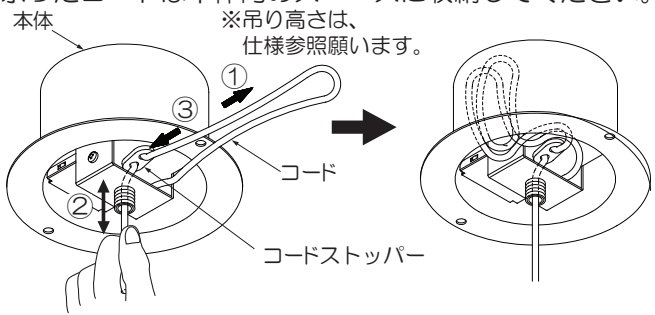


⚠ 警告

固定が不完全な場合、落下の原因となります。

⑦ 本体カバーを取付ける

●本体カバーを本体にセットし、取付ナットで確実に締め付け固定してください。

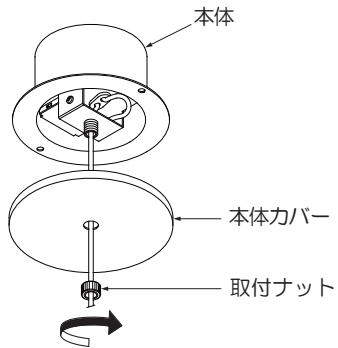

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

取扱説明

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

●器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。
※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

●LEDが切れていませんか。
●正常に点灯しますか。
●天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
●異常な臭い、音、発熱はありませんか。
●カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)
器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付していません。

DAIKO
大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保管用

品番

DPN-38239Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。


⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠ 警告

！ 厳守

この器具は天井取付専用(直付・埋込吊下式)です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。

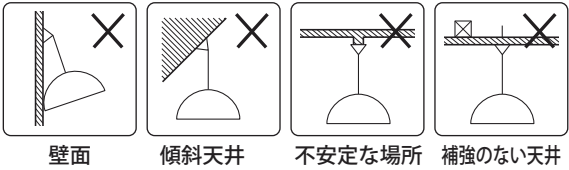

壁面 傾斜天井 不安定な場所 補強のない天井

ブローイング工法〔住宅用吹込用繊維質断熱材(JIS A 9523)〕およびマット敷工法〔住宅用人工造鉱物繊維断熱材(JIS A 9521)〕で断熱施工された天井に使用できます。
特殊な断熱施工された天井には使用しないでください。過熱して火災の原因となります。

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

！ 厳守

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

禁止

周囲温度-5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。
屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。

！ 厳守

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

⚠ 注意

！ 厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

仕様

●屋内専用
●天井取付専用(直付・埋込吊下式)
●ブローイング工法〔住宅用吹込用繊維質断熱材(JIS A 9523)〕およびマット敷工法〔住宅用人工鉱物繊維断熱材(JIS A 9521)〕で断熱施工された天井に使用可能

●木ネジ取付方式
●異常温度防止機能付
●LEDユニットは交換不可
●調光不可
●吊り高さ調節可能(全長400mm～1200mm)

品番	DPN-38239Y
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60兼用
消費電力	4.5W
入力電流	0.09A
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700)(COB)
	LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約1.3Kg
電源接続	端子台

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

取付ネジ(2本)

本体

シール

端子台

取付金具

コードストッパー

本体カバー

取付ナット

コード

LED

カバー

付属部品

木ネジ座付(2本)

取付寸法

単位:mm

2-木ネジ穴(直付用)

電源穴

2-木ネジ穴(埋込用)

67(直付時)

φ82(直付時)

105(埋込時)

φ120(埋込時)

施工説明

① 天井面を確認する

<埋込みの場合>
●埋込穴と埋込必要高、取付可能天井厚を確認してください。

埋込穴
φ85~87

単位:mm

埋込必要高
67mm

取付可能天井厚
5~25mm

⚠ 警告

指定寸法以外の天井には取付けないでください。落下の原因となります。

② 本体カバー・取付金具を取外す

●取付ナットを取外し、本体から本体カバーを取外してください。
①ドライバー等で本体の取付ネジ(2本)をゆるめてください。
②③取付金具を左に回して取外してください。

本体

取付ネジ(2本)

取付金具

本体カバー

取付ナット

①

②

③

③ 本体を取付ける

●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。

<直付けの場合>
●本体の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。
※木ネジ穴のシールの上から木ネジを取付けてください。

本体

シール

電源線

木ネジ(2本)

<埋込みの場合>
●本体の電源穴に電源線を通し、埋込穴に本体を押し込み、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

本体

電源線

埋込穴

木ネジ(2本)

⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

④ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

●電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

はずし穴

ストリップゲージ

端子台

電源線

12mm

適合電線：φ1.6・φ2.0
(単線専用)

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

⑤ 取付金具を取付ける

①②取付金具を本体の取付ネジ(2本)に差し込み、右に回してください。
③ドライバー等で取付ネジ(2本)を確実に締め付け固定してください。

本体

取付ネジ(2本)

取付金具

①

②

③

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

2

LP01-38239Y-A 3