

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- 屋内・軒下兼用(防雨・防湿形)
 - 天井取付専用(埋込式)
 - M形
- 金具取付方式
 - LEDユニットは交換不可
 - 適合LED電源ユニット専用

品番	LZW-92178YW	LZW-92178NW	LZW-92179YW	LZW-92179NW
配光	1/2照度角 17°		1/2照度角 30°	
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(3000K)	演色性 Ra83 白色(4000K)	演色性 Ra83 電球色(3000K)	演色性 Ra83 白色(4000K)
	LED光源寿命：40,000時間			
器具重量	約0.9kg			
電源接続	コネクタ			

適合LED電源ユニット (別売)	必要埋込高	入力電圧	品番
非調光タイプ(標準)	80mm	交流 100-242V	LZA-90815E
非調光タイプ(省エネ)	80mm		LZA-91108E
PWM信号調光タイプ	125mm		LZA-90825E
位相制御タイプ	95mm	交流 100V	LZA-90822E

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

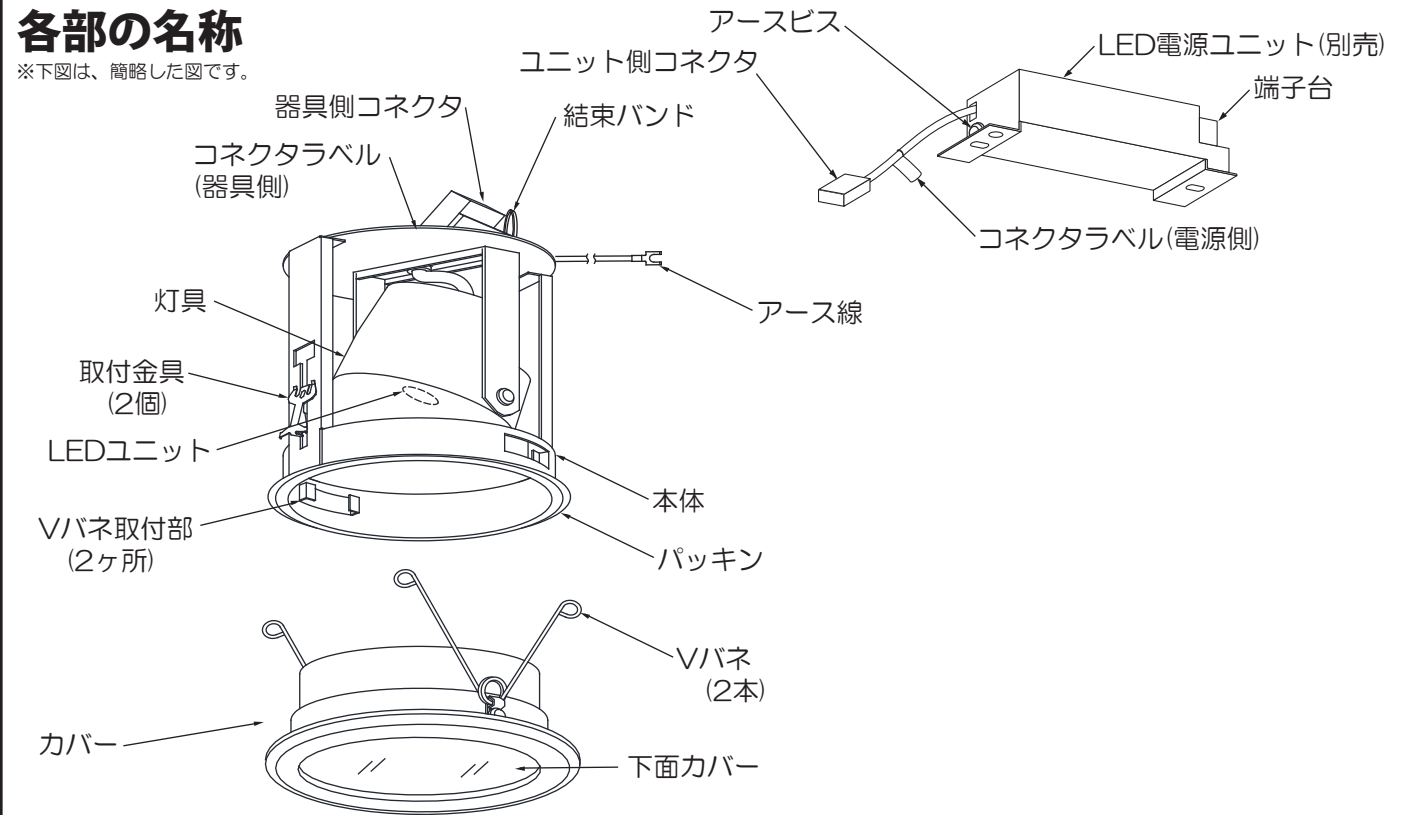

1 取付け前の注意事項について

- 以下の天井に取付ける場合は、器具の取付金具と天井の間に必ず補強材(鉄板、木片等)を入れてください。
 - ・ロックウール等のやわらかい天井
 - ・珪酸カルシウム板の天井
- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不十分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。


- 表面に1mm以上の凹凸がある天井はザグリをし、平らにしてください。そのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。

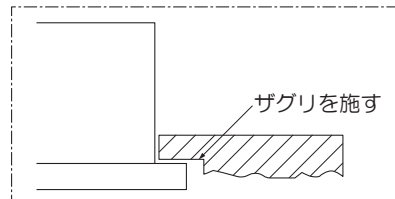

2 天井面を確認する

- 埋込穴と埋込必要高、取付可能天井厚を確認してください。

※埋込必要高は適合LED電源ユニットも合わせてご確認ください。

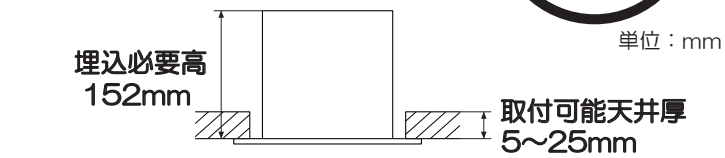


⚠ 警告

指定寸法以外の天井には取付けないでください。落下の原因となります。


3 下面カバーを取外す

- ①本体から下面カバーを引き下げてください。
- ②③Vバネ(2本)をせばめながら、Vバネ取付部(2ヶ所)から取外してください。

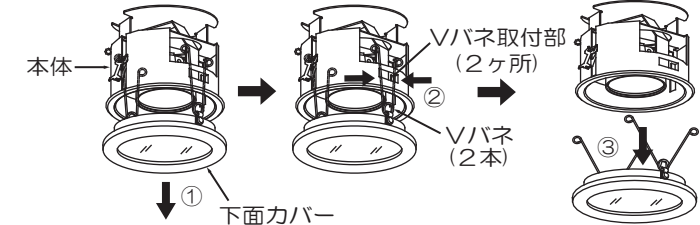

4 コネクタを接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 接続の際に、器具側と電源側のコネクタラベル表示が合っているかを確認のうえ、作業してください。
- ユニット側コネクタを結束バンドに通し、器具側コネクタにツマミまで確実に差し込んでください。
- アース線と適合LED電源ユニット(別売)のアースネジを使用し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

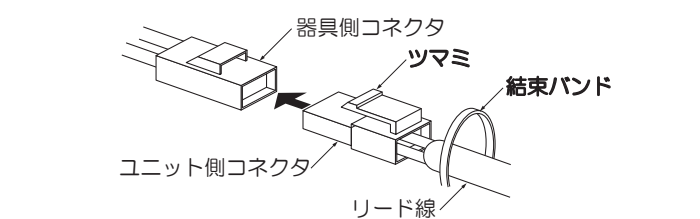

⚠ 警告

コネクタの差し込みが不完全な場合、火災の原因となります。

<コネクタを取外す場合>

- ツマミを押しながら抜いてください。

5 LED電源ユニットに電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- LED電源ユニットの取扱説明書に従って電源線を接続してください。

⚠ 警告


適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。	定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
--	------------------------------------

6 LED電源ユニットを取付ける

- 埋込穴にLED電源ユニットを端子台側から押し込んでください。

- LED電源ユニットは横転・逆転しないように施工してください。

※LED電源ユニットの取扱説明書を必ず確認してください。

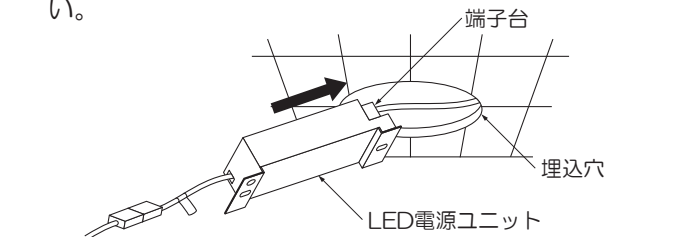


⚠ 警告


取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

7 本体を取付ける


- ①②本体の外側から取付金具(2個)を両手で押さえながら、埋込穴に本体を挿入して押し上げてください。

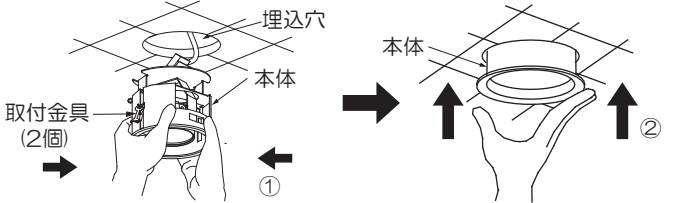

- 片方ずつ取付金具(2個)の背を指で押し下げ、確実に固定してください。

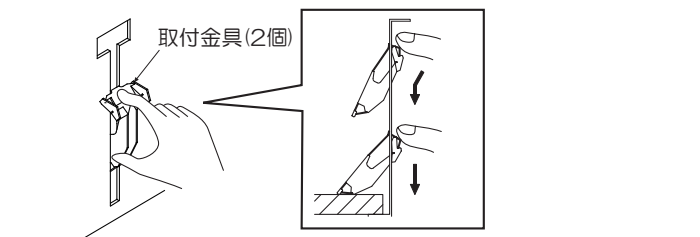

※取付金具と本体との間にすき間のある場合は確実に取付いていません。再度確実に取付けてください。

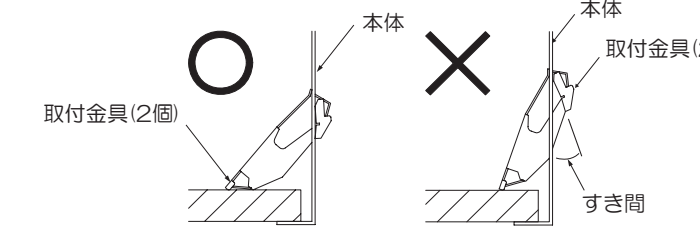

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

器具が天井の造営材・ダクト等の設備に触れないようにしてください。火災・感電の原因となります。

<本体を取外す場合>

- 取付金具を押し上げ、埋込穴から本体を取外してください。

