

品番 LZP-91167YT

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

## 工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上の注意 必ずお守りください。

## ! 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

## ! 注意


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

## ! 警告




厳守


この器具は天井取付専用(直付・埋込吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

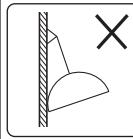

壁面

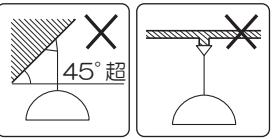

指定以外の傾斜天井

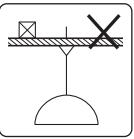

不安定な場所



補強のない天井

プローリング工法〔住宅用吹込用繊維質断熱材(JIS A 9523)〕およびマット敷工法〔住宅用人造鉱物繊維断熱材(JIS A 9521)〕で断熱施工された天井に使用できます。

特殊な断熱施工された天井には使用しないでください。  
過熱して火災の原因となります。

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。  
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



禁止

周囲温度-5~35℃以外では使用しないでください。  
火災の原因となります。

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。

屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。



器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。



分解禁止

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。



厳守

## ! 注意



厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

## 仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用(直付・埋込吊下式)
- ブローアイシング工法〔住宅用吹込み用纖維質断熱材(JIS A 9523)〕およびマット敷工法〔住宅用人造鉱物纖維断熱材(JIS A 9521)〕で断熱施工された天井に使用可能

- 木ネジ取付方式
- 異常温度防止機能付
- LEDユニットは交換不可
- 別売調光器(DP-37154E・DP-39672~5・DP-40720)使用で5%~100%まで調光可能
- 吊り高さ調節可能(全長925mm~1725mm)


品番	LZP-91167YT
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	7.5W
入力電流	0.14A
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K)(COB) LED光源寿命: 40,000時間
器具重量	約1.6kg
電源接続	端子台

## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

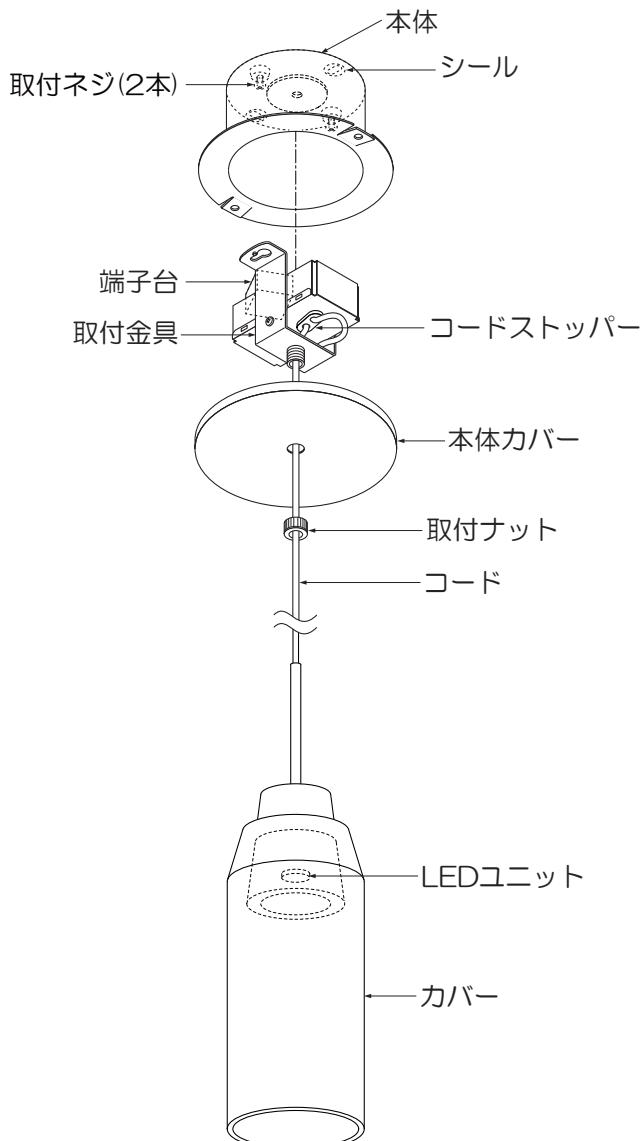

### 傾斜天井使用可能

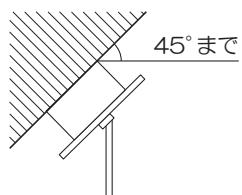


### 付属部品



木ネジ座付  
(2本)

### 取付寸法

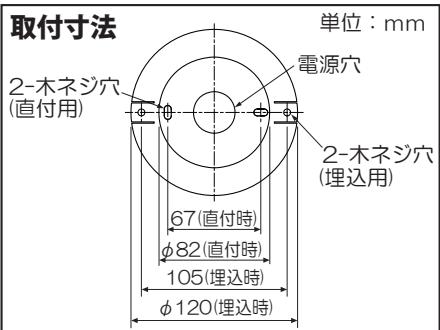

## 施工説明


### ① 天井面を確認する

#### <埋込みの場合>

- 埋込穴と埋込必要高を確認してください。



単位:mm

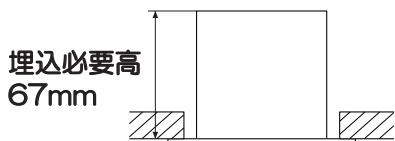

#### △警告


指定寸法以外の天井には取付けないでください。落下の原因となります。

### ② 本体力バー・取付金具を取り外す

- 取付ナットを取り外し、本体から本体力バーを取り外してください。

① ドライバー等で本体の取付ネジ(2本)をゆるめてください。

②③ 取付金具を左に回して取り外してください。

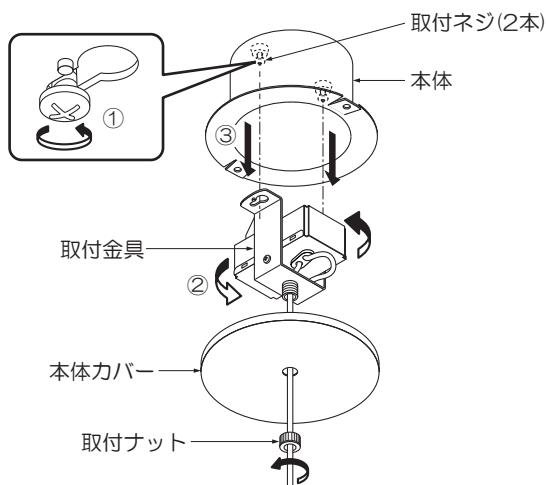


### ③ 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。

#### <直付けの場合>


- 本体の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

※ 木ネジ穴のシールの上から木ネジを取付けてください。

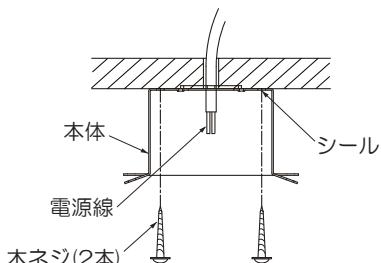

### <埋込みの場合>

- 本体の電源穴に電源線を通し、埋込穴に本体を押し込み、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

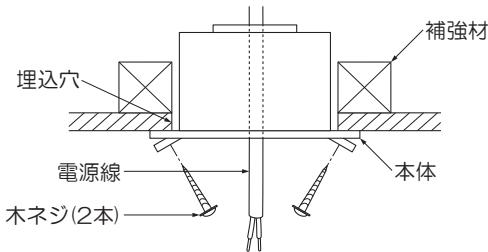


#### △警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合は、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

### ④ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

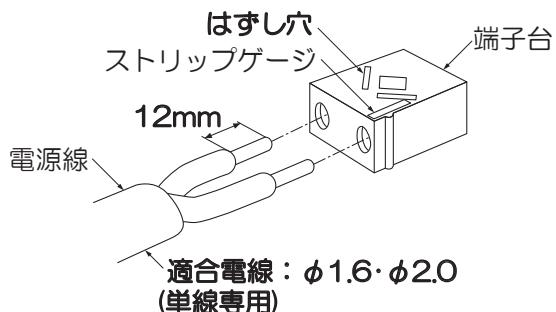

#### △警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。


### <電源線を取り外す場合>

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

### ⑤ 取付金具を取付ける

- ①② 取付金具を本体の取付ネジ(2本)に差し込み、右に回してください。

③ ドライバー等で取付ネジ(2本)を確実に締め付け固定してください。

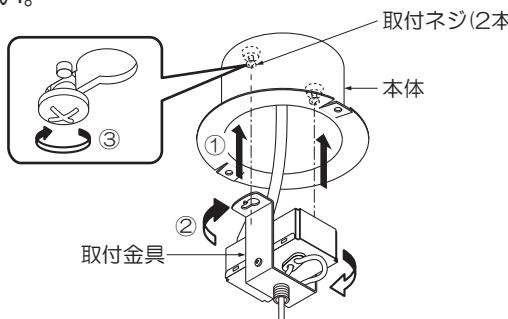


#### △警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

## 施工説明


### ⑥ 器具の高さを調節する

- ①コードストッパーを引出してください。
  - ②コードを出し入れし、吊り高さを調節してください。
  - ③器具の高さが決まりましたら、コードストッパーを図の位置まで移動してください。
- 余ったコードは本体内のスペースに収納してください。

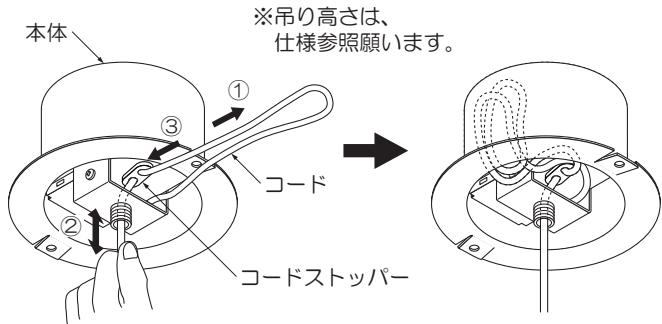

### ⑦ 本体力バーを取付ける

- 本体力バーを本体にセットし、取付ナットで確実に締め付け固定してください。

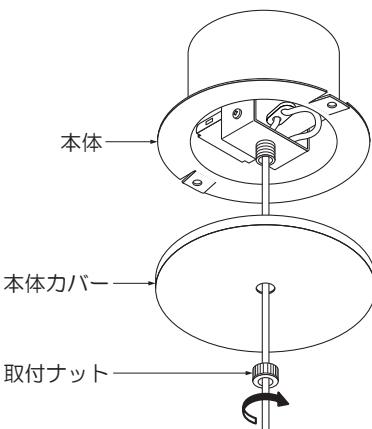

#### ⚠ 警告

固定が不完全な場合、落下の原因となります。

#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

## 取扱説明

## お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

## ご使用に関して

### 〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
  - リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
  - トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 〔ご注意〕

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

#### ⚠ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

## 保証について

- 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 点検とお手入れ方法

### (1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 异常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

### (2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きました後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター(0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。