

品 番 DPN-40020Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)



警告





この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告

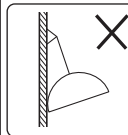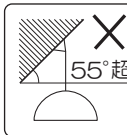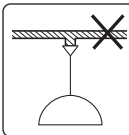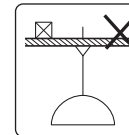 厳守	この器具は天井取付専用(吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。     壁面 傾斜天井 不安定な場所 補強のない天井	 禁止 周囲温度-5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。 器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。
 水ぬれ禁止	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。 この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。	 分解禁止 器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。 調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。  厳守 煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

注意

 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。 ●照明器具には寿命があります。 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。
---	--


仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)
- 木ネジ取付方式
- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可
- 吊り高さ調節可能(全長2500mm～3000mm)

品番	DPN-40020Y
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	26.0W
入力電流	0.46A
適合LED	LED電球 電球色 E26 LDA13L-G/100W 30×2灯 大光電機(株)製
	LED光源寿命：30,000時間
器具重量	約2.9kg
電源接続	端子台

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

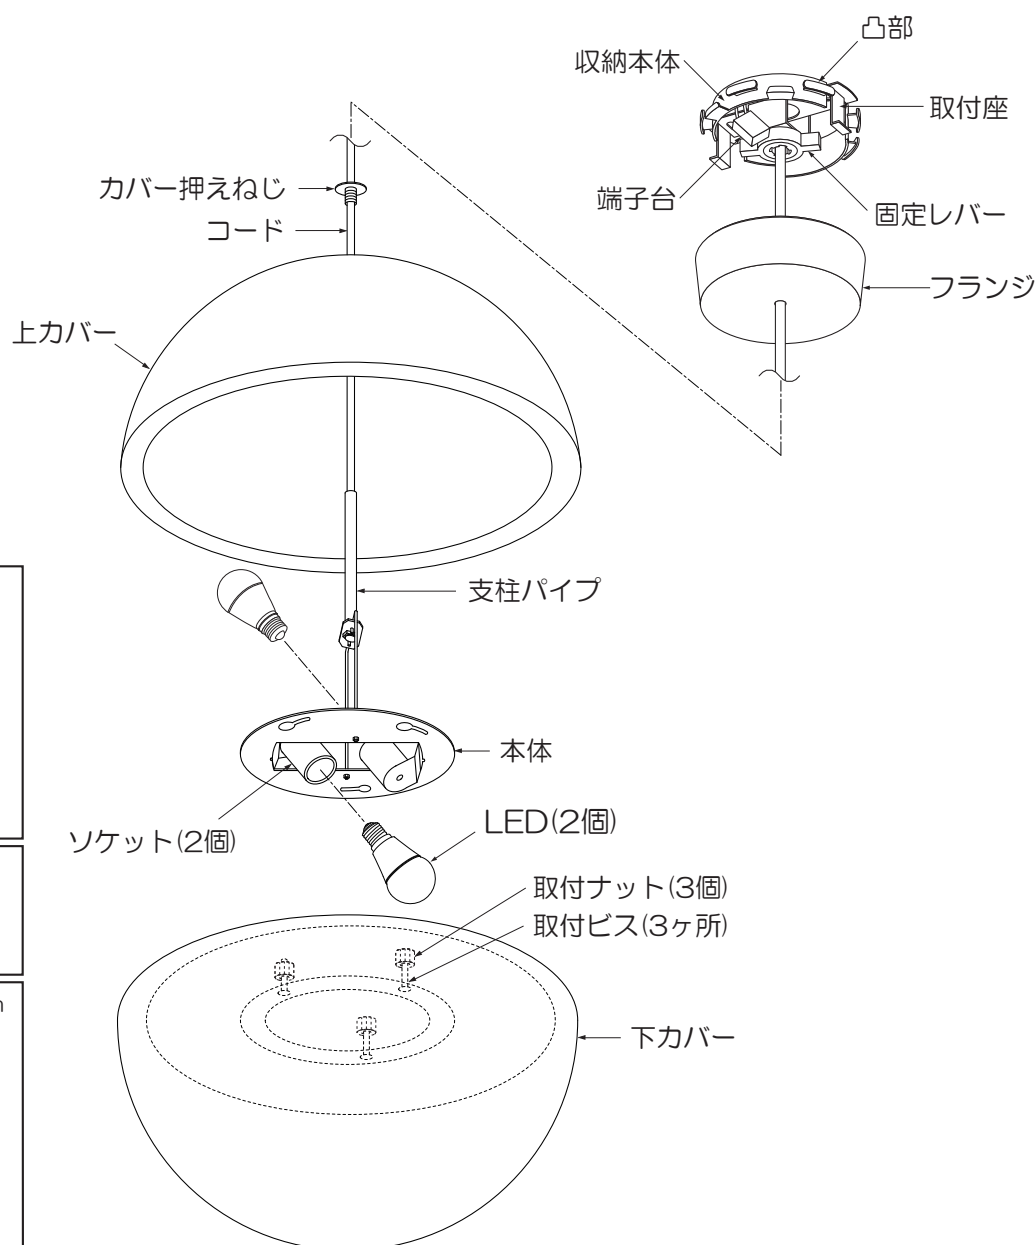

傾斜天井使用可能




付属部品




取付寸法

単位：mm

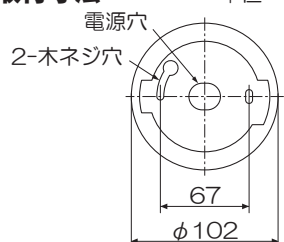

① LEDを取付ける

- LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

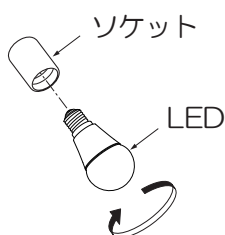

⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。


② 下カバーを取付ける

- ①下カバーの取付ナット(3個)をゆるめてください。
- ②③下カバーの取付ナット(3個)に本体の取付穴(3ヶ所)を差し込み、本体を右に回してください。
- ④取付ナット(3個)を確実に締め付け固定してください。

※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

※下カバーの取付は、カバーが安定する場所で作業してください。

※カバーは割れやすので、丁寧に取り扱いってください。

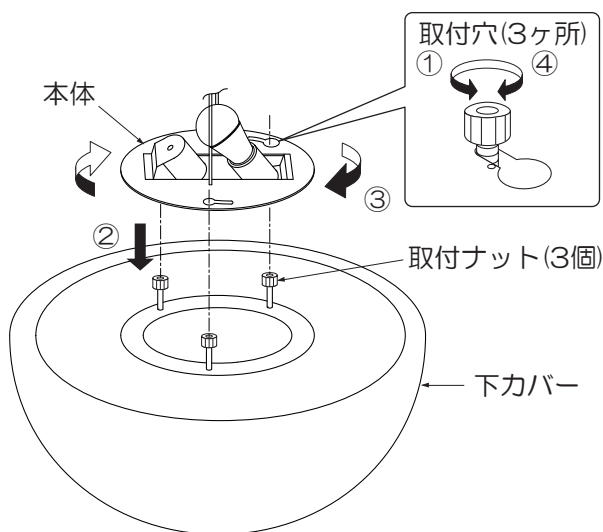


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

③ 上カバーを取付ける


- ①下カバーに上カバーをのせてください。
- ②カバー押えねじを回し、上カバーに当たるまでかるく締め付けて固定してください。

※カバー押えねじを締め付けすぎると、カバーの変形や割れの原因となるので注意してください。

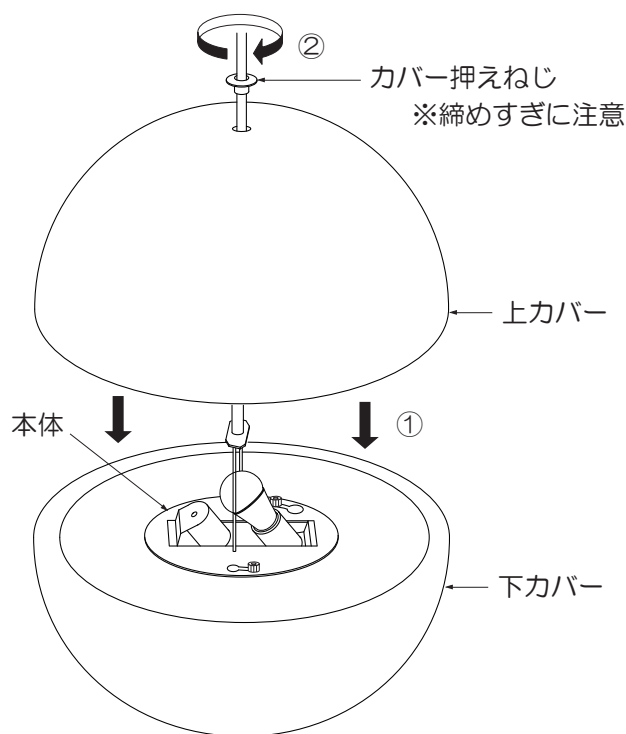


④ フランジを取外す

- フランジを左に回し、取付座から取外してください。

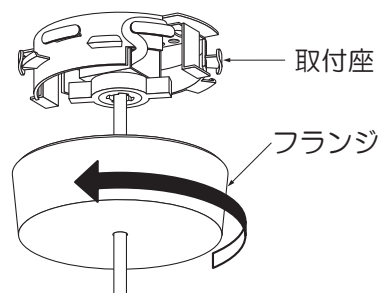

⑤ 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不十分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

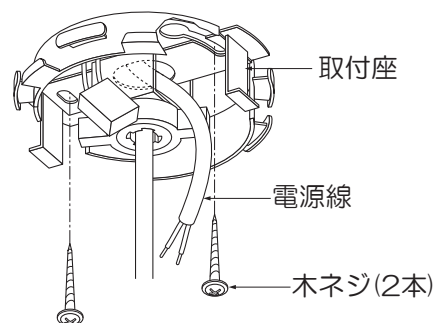


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

⑥ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

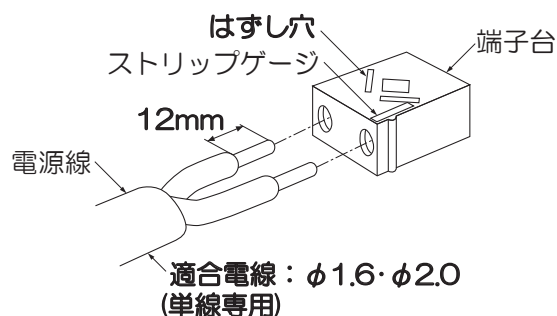

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


<電源線を取外す場合>

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

⑦ 器具の高さを調節する

<ロックを解除する>


- 固定レバーを左に回し、ロックを解除する。

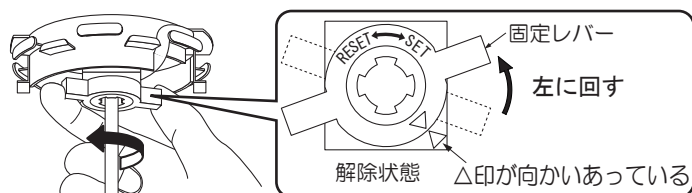

※固定レバーは30°以上動きません。回しすぎにご注意ください。

<吊り高さを調節する>


- コードを出し入れし、吊り高さを調節してください。

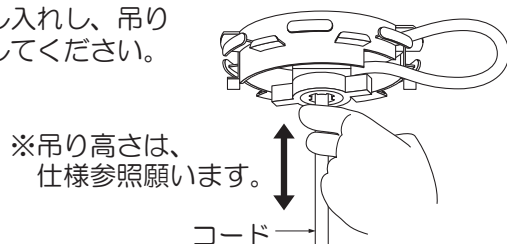

<コードを固定する>

- 器具の高さ調節後、固定レバーをカチッと音がするまで右に回し、コードを固定する。

※固定後コードを軽く引っ張り、動かない状態であることをご確認ください。

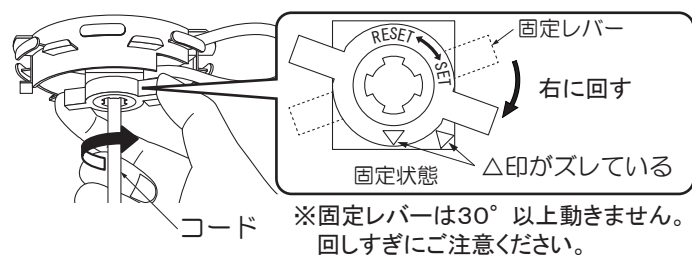


※固定レバーは30°以上動きません。回しすぎにご注意ください。

⚠ 警告

固定が不完全な場合、落下の原因となります。


<余ったコードを収納する>

- 余ったコードは収納本体に巻きつけ、コードの末端を収納本体の凸部に引っ掛けてください。

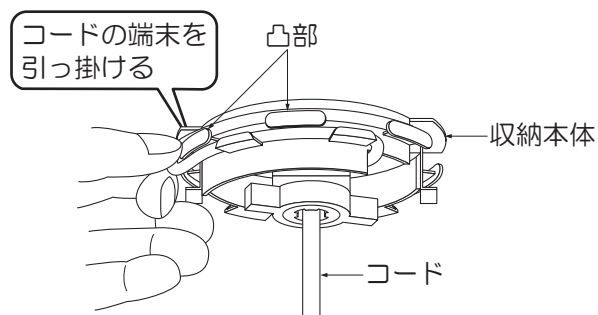

⑧ フランジを上げる

- ①②フランジを天井に押し上げ、止まるまで右に回してください。

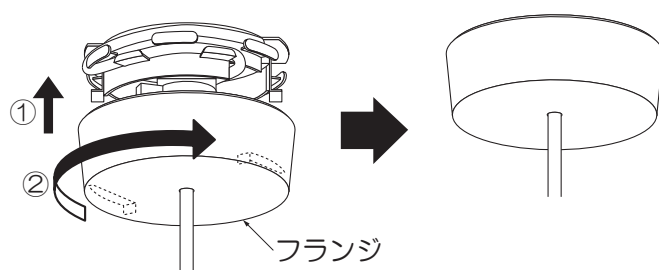

LED交換方法




警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。


① 上カバーを取外す

- カバー押えねじを取外し、上カバーを上を持ち上げてください。

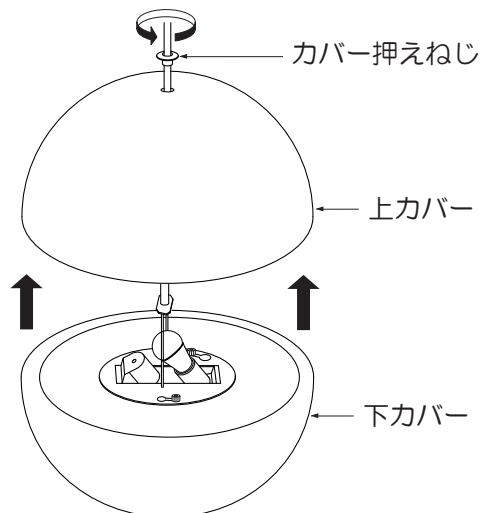

③ LEDを交換する

- 古いLEDを取外してください。
- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

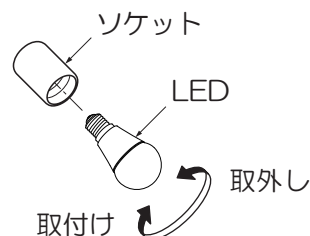

※適合LED以外は使用不可。



警告


LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

- LEDの取付け後、①・②と逆の手順でカバー取付けてください。(3ページの②・③もご参照ください。)

② 下カバーを取外す

- 取付ナット(3個)をゆるめ、下カバーを支えながら本体を右に回し、下カバーを取外してください。

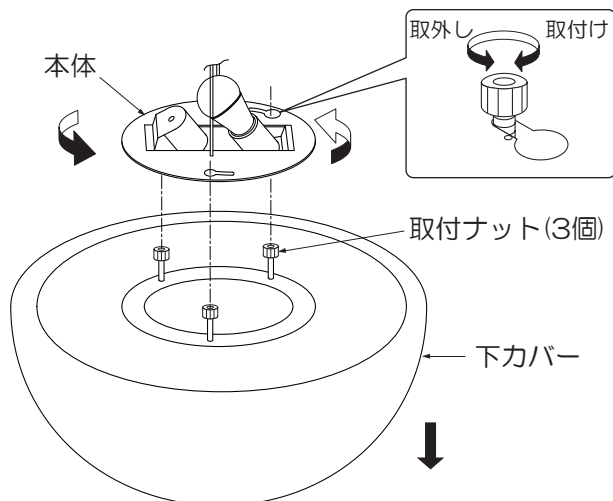

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバやラジオコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。) 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・木材、紙、布等の場合は水拭きせず、柔らかい布またははたきで、こまめにホコリを落としてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は **CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通)** へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。