

取扱説明	お客様へ	●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
------	------	---

ご使用に関して

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

 警告
LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について	点検とお手入れ方法
1. 保証について この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。 ※保証期間の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。 2. 保証書について 保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。 3. 補修用性能部品の保有期間 弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。	1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。 (1)点検項目 ・LEDが切れていませんか。 ・正常に点灯しますか。 ・取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。 ・可動部は異常なく動作しますか。 ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。 ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。 (2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。) 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。 ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。 ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。 2. 異常時の処置 異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は **CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通)** へご連絡ください。
受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。



DAIKO

大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保管用

品番	DSL-4705YW・DSL-4705AW・DSL-4705WW
----	----------------------------------

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 **必ずお守りください。**

 警告	この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。	 注意	この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。
---	---	---	--

! 警告			
! 厳守	この器具は天井・壁面取付兼用です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。 不安定な場所 補強のない取付面	! 禁止 ! 分解禁止	器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。
	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。		0.1m以内で照射しないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。 0.1m以上
! 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使しないでください。火災・感電の原因となります。	! 厳守	調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。
! 禁止	周囲温度-5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。		煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

	 注意 電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。  厳守 ●照明器具には寿命があります。 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。
--	--

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内専用
- 天井・壁面取付兼用
- 木ネジ取付方式
- 異常温度防止機能付
- 調光不可
- LEDユニットは交換不可


品番	DSL-4705YW DSL-4705AW DSL-4705WW		
配光	1/2照度角 60°		
定格電圧	交流 100V		
周波数	50/60Hz兼用		
消費電力	9.1W		
入力電流	0.16A		
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K)	演色性 Ra83 温白色(3500K)	演色性 Ra83 昼白色(5000K)
	LED光源寿命：40,000時間		
器具重量	約0.6kg		
電源接続	端子台		

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

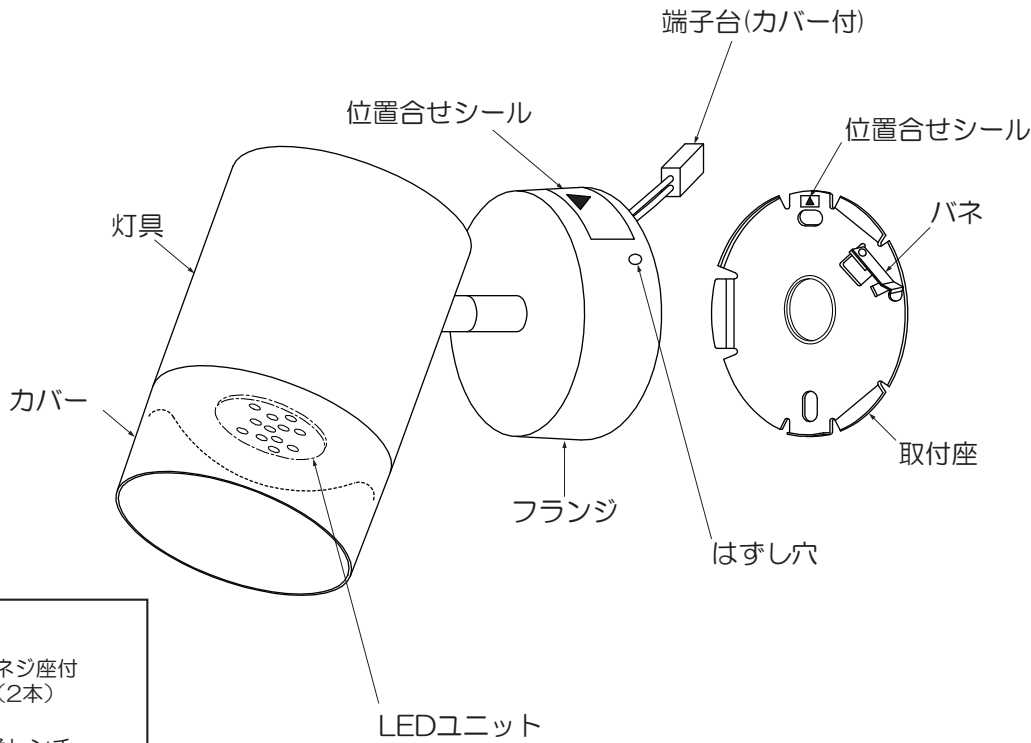


付属部品

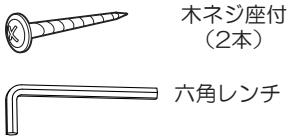


取付寸法

単位：mm

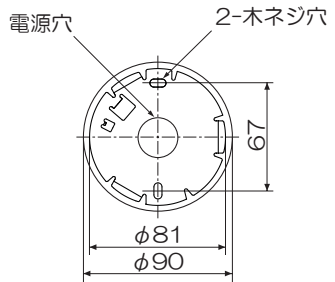


1 取付座を外す

①②フランジのはずし穴に付属の六角レンチを差し込み、押し込みながら取付座を矢印の方向に回して、フランジから取付座を取外してください。

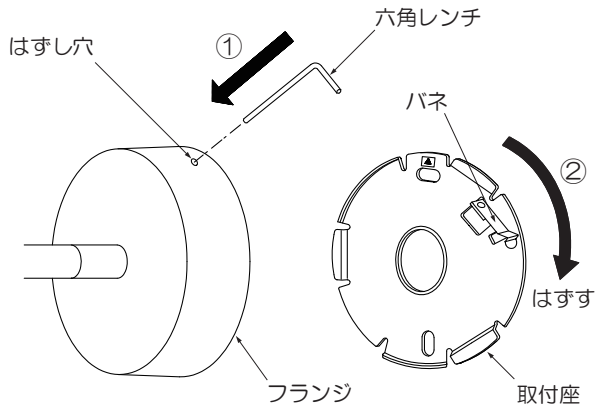

2 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に取付けてください。

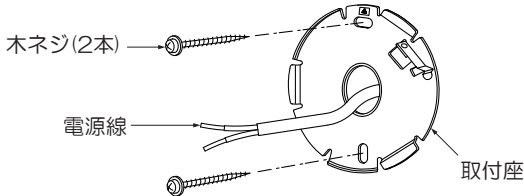


警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

3 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

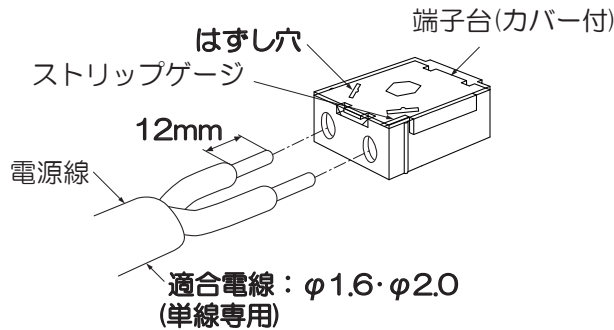


警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


＜電源線を取外す場合＞

- カバーを取外し、マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

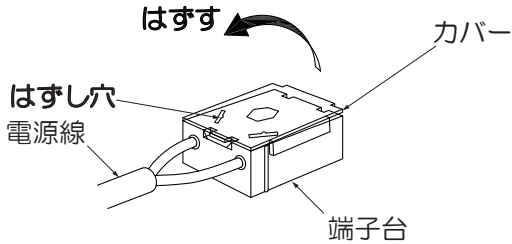

4 フランジを取付ける

①フランジと取付座の位置合せシールを合わせて、フランジを取付座にセットしてください。
②フランジを取付面に押しあてながら、フランジを矢印の方向に「パチン」と音がするまで回し、フランジを確実に取付けてください。
※フランジに力を左右に加え、確実に固定されていることを確認してください。

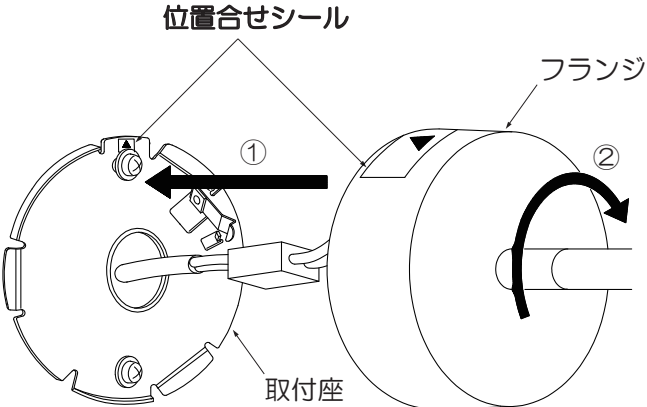


警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

5 灯具の角度調整

- 灯具可動範囲

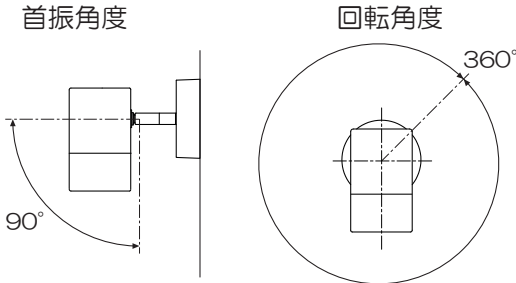

警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

他の器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損・故障の原因となります。