

保管用

施工説明付き

お客様へ このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
特に、ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■LEDシーリングライト専用傾斜天井用（55度以下）のアダプタです。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

●凹凸のある場所に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。



禁止




船底天井 格子天井 竿縁天井

●必ず木ネジと支持具を取り付ける
落下してけがのおそれがあります。




必ず守る




55度
超える場合

セット部品

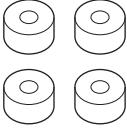

支持具(4個)

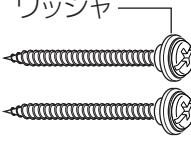


木ネジ(2本・ワッシャ付き)

LH51708 - T4A


取り付けかた 傾斜天井(55度以下)に取り付ける場合

1 本体のノックアウト穴(2カ所)を開ける

- ①ノックアウト穴(2カ所)を本体裏面から
ドライバーで押し抜く

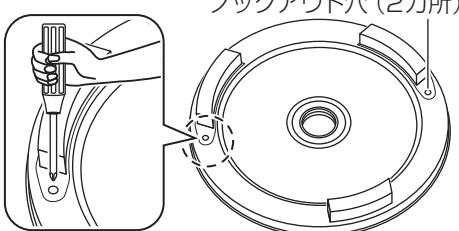


- ②抜きカスはニッパーで切る

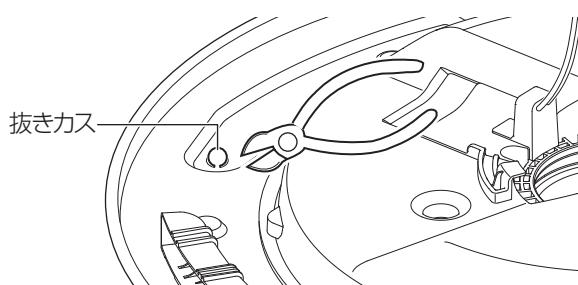

2 照明器具本体の形状を確認し、 ノックアウト穴(2カ所)に支持具で木ネジを仮固定する

照明器具本体の形状は2タイプあります。

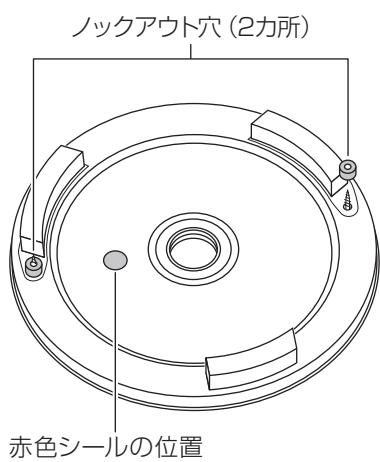


タイプ1 以下のいずれかの場合

- ・本体裏面がグレー色
- ・本体裏面が白色で赤色シール付き

- 支持具を2個
使用します。


支持具は、下図の方向で
木ネジに取り付けてください。

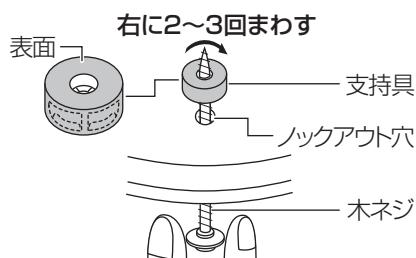

タイプ2 左記以外の場合


- 支持具を4個
使用します。

支持具は、下図の方向で2個を重ねて
木ネジに取り付けてください。

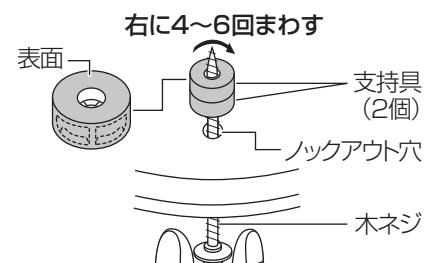


3 本体を取り付ける

器具の取扱説明書に従って、配線器具に本体を取り付けた後、木ネジで補強材のある場所に取り付ける

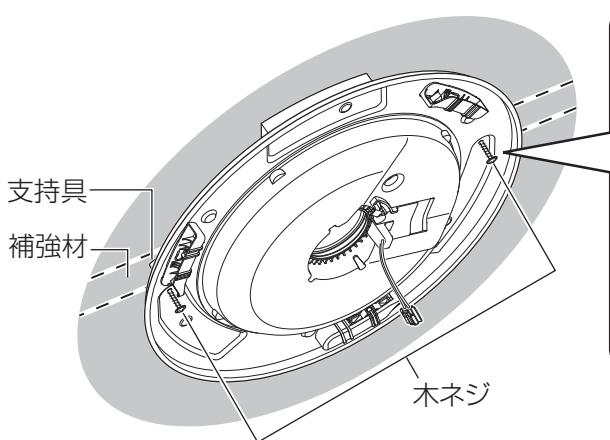

注意

ワッシャの凸部をノックアウト穴に
確実に入れてください。

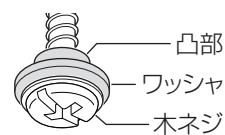

警告

必ず木ネジと支持具で器具を取り付ける
必ず守る