

## LEDユニット交換方法

**△ 警告** 必ず電源を切り、器具とLEDユニットが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

## ① LEDユニットを交換する

①②解除ボタンを押しながら、下の方向に引っ張ってください。

③矢印の方向にスライドさせ、ユニットホルダーから古いLEDユニットを取り外してください。

**△ 注意**

点灯中や消灯直後はLEDユニットが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。


●裏面の③を参照し、新しいLEDユニットを確実に取付けてください。

※適合LEDユニット以外は使用不可。

**△ 警告**

LEDユニットは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDユニットを使用すると火災の原因となります。

LEDユニットの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

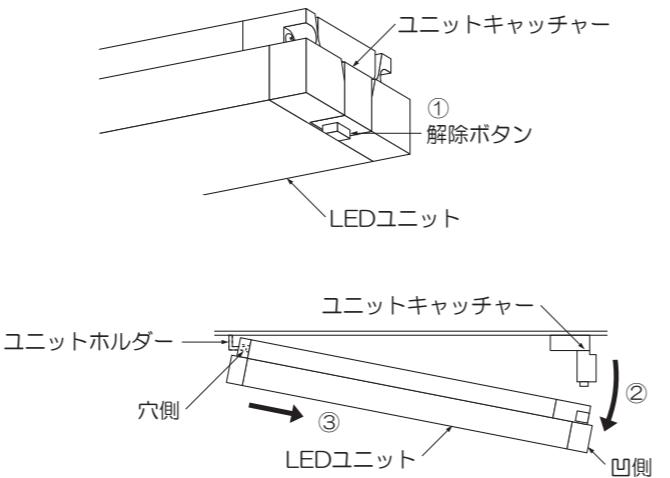

## ご使用について

**[周囲の影響]**  
器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

**[ご注意]**

●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

**△ 警告**

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

## 保証について

1. 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
  - (1)点検項目
    - LEDが切れていませんか。
    - 正常に点灯しますか。
    - 棚下との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
    - 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
  - (2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)
 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
    - 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
    - シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。
- 異常時の処置  
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月~金曜)9:00~17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

品番 DCL-38249Y・DCL-38249W・DCL-38250Y・DCL-38250W

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。

●本説明書は大切に保管してください。

●施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上の注意

## 必ずお守りください。

**△ 警告**


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

**△ 注意**

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

**△ 警告**


この器具は棚下取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下的原因となります。

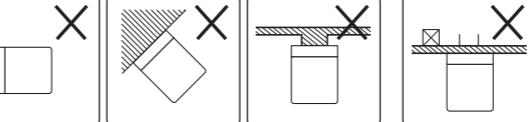

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下的原因となります。

**△ 禁止**


この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

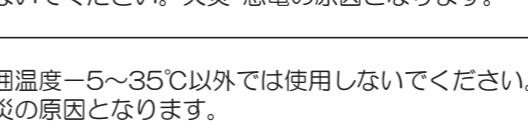

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下的原因となります。

**△ 禁止**

調光器との併用はできません。火災の原因となります。

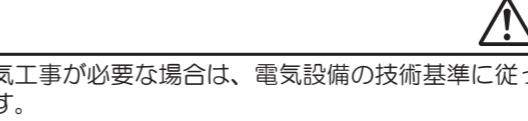


調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般的の入切用スイッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

**△ 禁止**

周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。

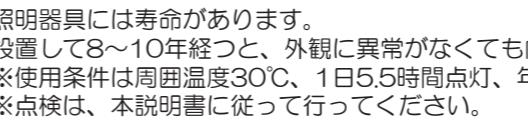

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

**△ 厳守**

●照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30°C、1日5.5時間点灯、年間2000時間点灯。

※点検は、本説明書に従って行ってください。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


## 仕様

- 屋内専用
- 棚下取付専用
- 木ネジ取付方式

品番	DCL-38249Y	DCL-38249W	DCL-38250Y	DCL-38250W
定格電圧	交流 100V			
周波数	50/60Hz兼用			
消費電力	12W		24W	
入力電流	0.13A		0.25A	
適合LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K)	演色性 Ra83 昼白色(5000K)	演色性 Ra83 電球色(2700K)	演色性 Ra83 昼白色(5000K)
	LED光源寿命：40,000時間			
器具重量	約1.2kg		約1.5kg	
電源接続	端子台			


## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

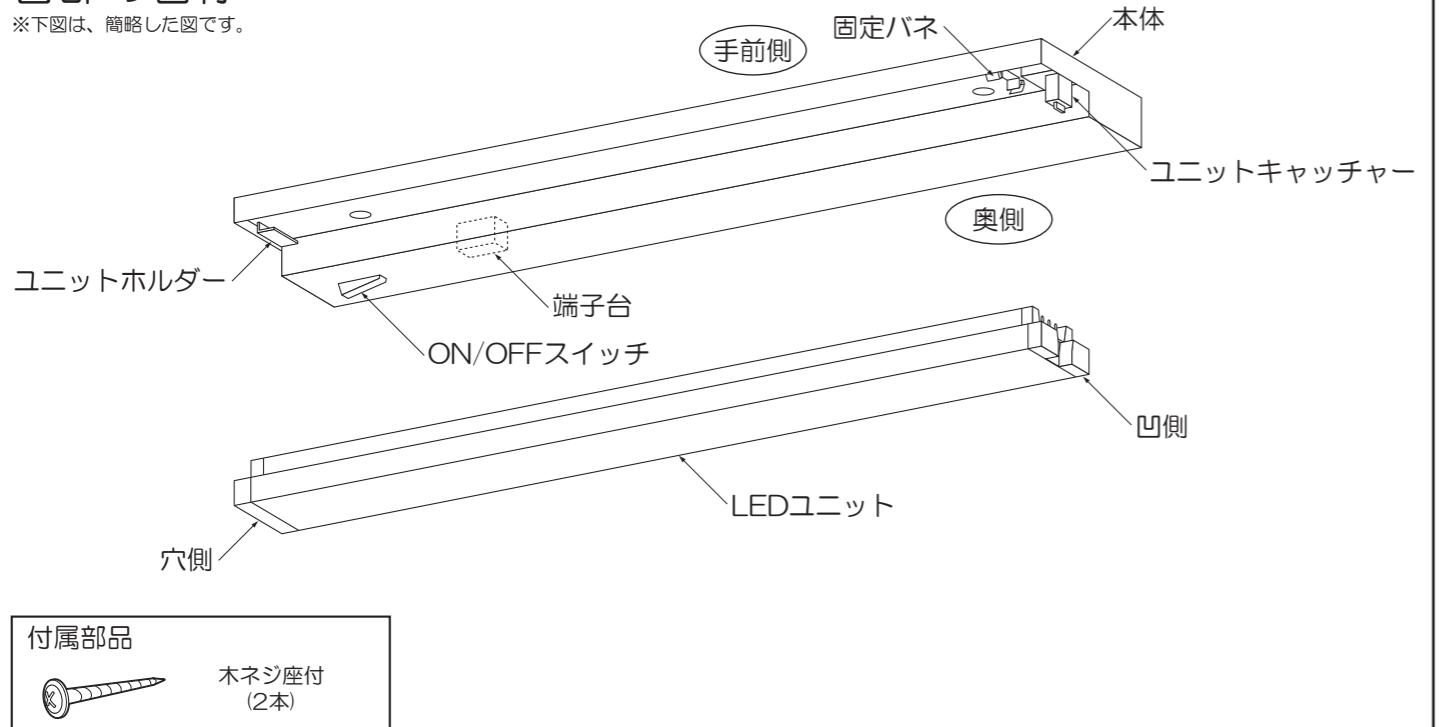


### 取付寸法(見上げ面)

〈DCL-38249Y・DCL-38249W〉

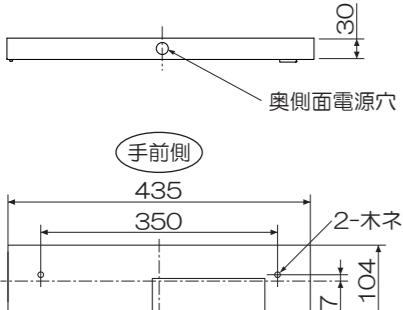


〈DCL-38250Y・DCL-38250W〉

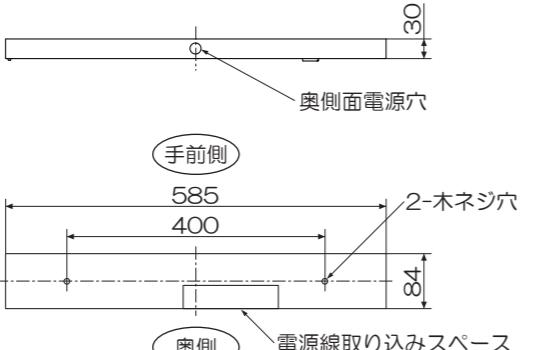

## 施工説明

### ① 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

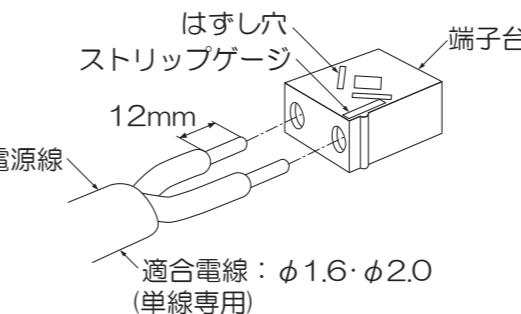

### ② 警告


- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。 | 定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。 |
|--|------------------------------------|

### ③ LEDユニットを取付ける

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。


### ③ LEDユニットを取付ける

- ①②LEDユニットの穴側をユニットホルダーに差し込み、凹側をユニットキャッチャーに合わせてください。

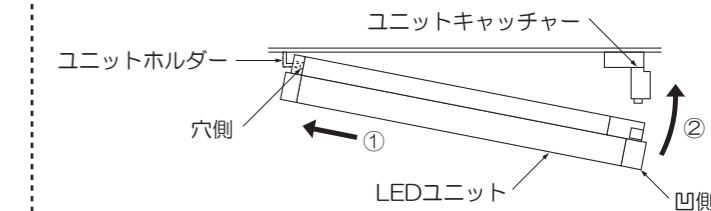


- ③LEDユニットの凹側を力ちと音がなるまで押し込み、確実に取付けてください。同時にユニットキャッチャー横の固定バネに固定されます。

※解除ボタンを押さずに上下に力を加え、はずれないことを確認してください。

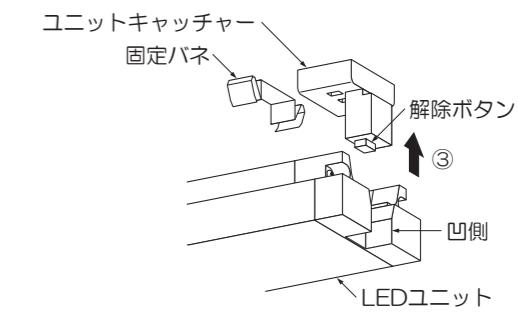

### ② 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 木ネジ(2本)で棚下の補強材のある位置に取付けてください。

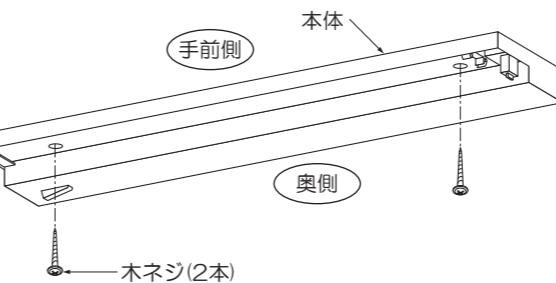

### ④ 警告

- 取付部、補強材へのねじ込み寸法が10mm以下の場合は、落下の原因となります。

- 既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

### ⑤ 警告

- LEDユニットの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。