

品番 DBK-40045Y・DBK-40046Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

## 工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

## 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

## 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

## 警告

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  厳守      | この器具は壁面取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。       |  分解禁止 | 器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。   |
|  | 器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。 |  | 0.3m以内で照射しないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。  |
|  水ぬれ禁止 | この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。       |  厳守 | 調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。                                   |
|  禁止    | 周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。                 |  | 煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。 |

## 注意

|   |   |
|---|---|
|  厳守 | 電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>●照明器具には寿命があります。<br/>設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。<br/>※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。<br/>周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</li><li>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。<br/>点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。</li></ul> |

## 仕様


- 屋内専用
- 壁面取付専用
- 木ネジ取付方式

- 調光不可
- LEDユニットは交換不可


| 品番      | DBK-40045Y・DBK-40046Y  |
|---------|------------------------|
| 定格電圧    | 交流 100V                |
| 周波数     | 50/60Hz兼用              |
| 消費電力    | 23.1W                  |
| 入力電流    | 0.28A                  |
| LEDユニット | 演色性 Ra83<br>電球色(2700K) |
|         | LED光源寿命：40,000時間       |
| 器具重量    | 約6.8kg                 |
| 電源接続    | 端子台                    |

## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

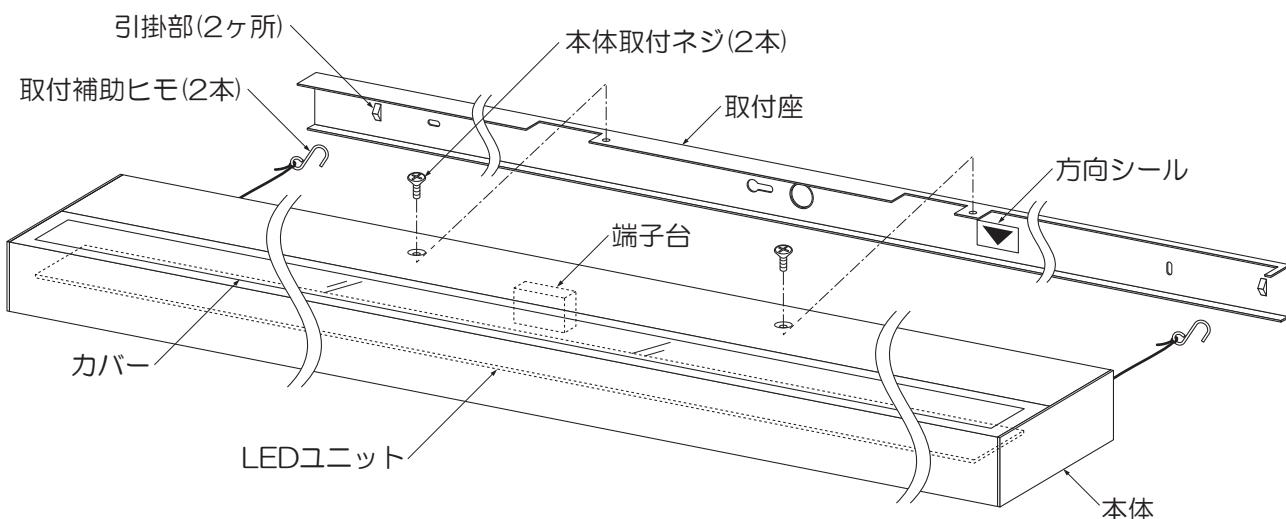


### 付属部品



木ネジ座付  
(3本)


### 取付寸法

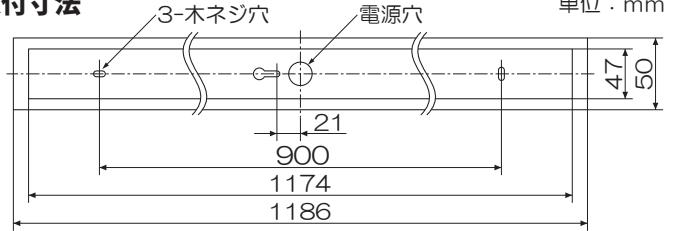


## 施工説明

### ① 取付座を取外す

- ドライバー等で本体取付ネジ(2本)を取り外し、本体から取付座を取外してください。

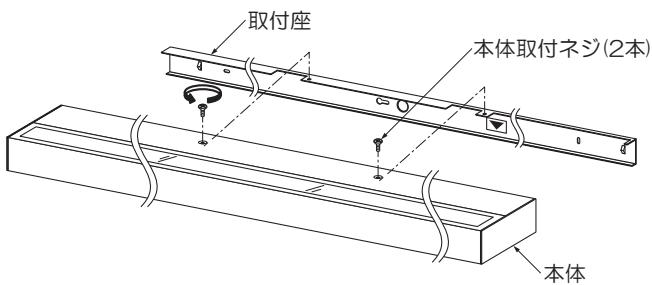


- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

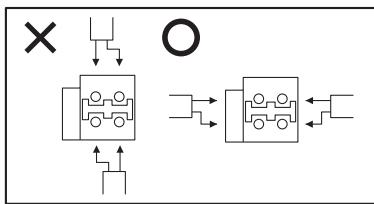

### ② 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、方向シールに従い、木ネジ(3本)で壁面の補強材のある位置に取付けてください。

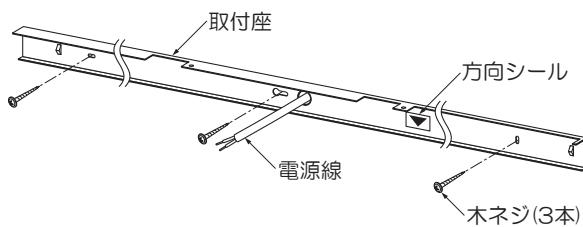

#### ⚠ 警告

- 取付部、補強材へのねじ込み寸法が20mm以下の場合、落下の原因となります。  
既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。


### ③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 取付補助ヒモ(2本)を取付座の引掛部(2ヶ所)に取付け、ペンチ等ではさんで締め付けてください。



#### ⚠ 警告

- 取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

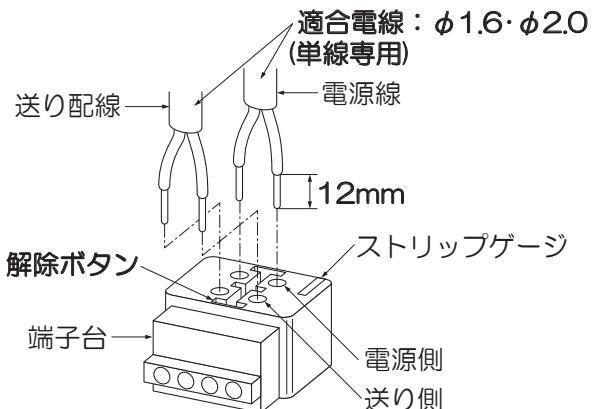

#### ⚠ 警告


- 適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

#### <電源線を取外す場合>

- ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。

### ④ 本体を取付ける

- 本体を取付座にセットし、ドライバー等で本体取付ネジ(2本)を確実に締め付け固定してください。

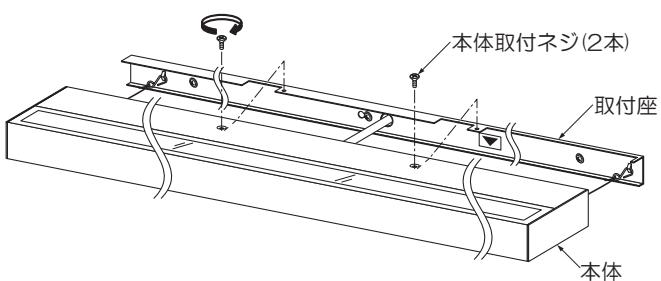


#### ⚠ 警告

- 取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

## ご使用方法

- 点灯の切り替えは、壁スイッチで操作してください。

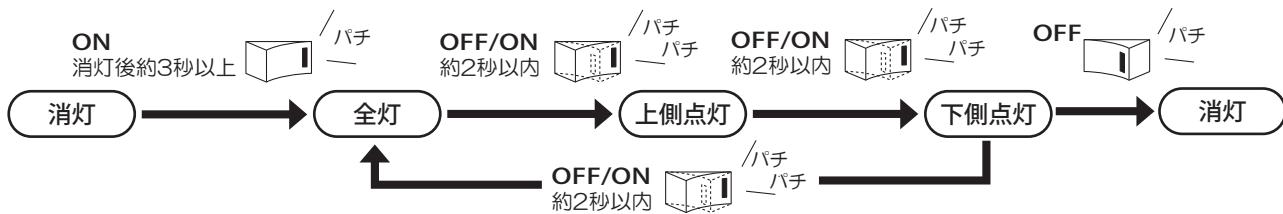

※壁スイッチをOFFにしてから約3秒以上経過した後、再度ONにすると全灯に戻ります。

## ご使用に関して

### 【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
  - リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
  - トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります。異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

### △ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

### 保証について

- 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

#### (1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 壁面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

#### (2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。) 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

#### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

**商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。**

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。