

品番 DPN-40071Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

## 工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

## ! 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。


## ! 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

## ! 警告



この器具は天井取付専用(吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

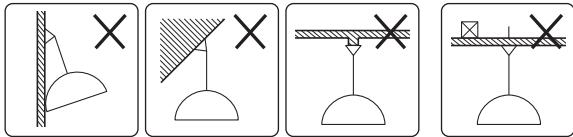

壁面 傾斜天井 不安定な場所 補強のない天井

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。



器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。



器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。



調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。



煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。



この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

## ! 注意



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

## 仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)

- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可

品番	DPN-40071Y
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	4.6W
入力電流	0.08A
適合LED	LED電球 電球色 E26 LDA5L-G/40W/B27K×1灯 大光電機(株)製 LED光源寿命: 40,000時間
器具重量	約0.4kg
電源接続	配線器具(引掛シーリング・引掛けゼット)

## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

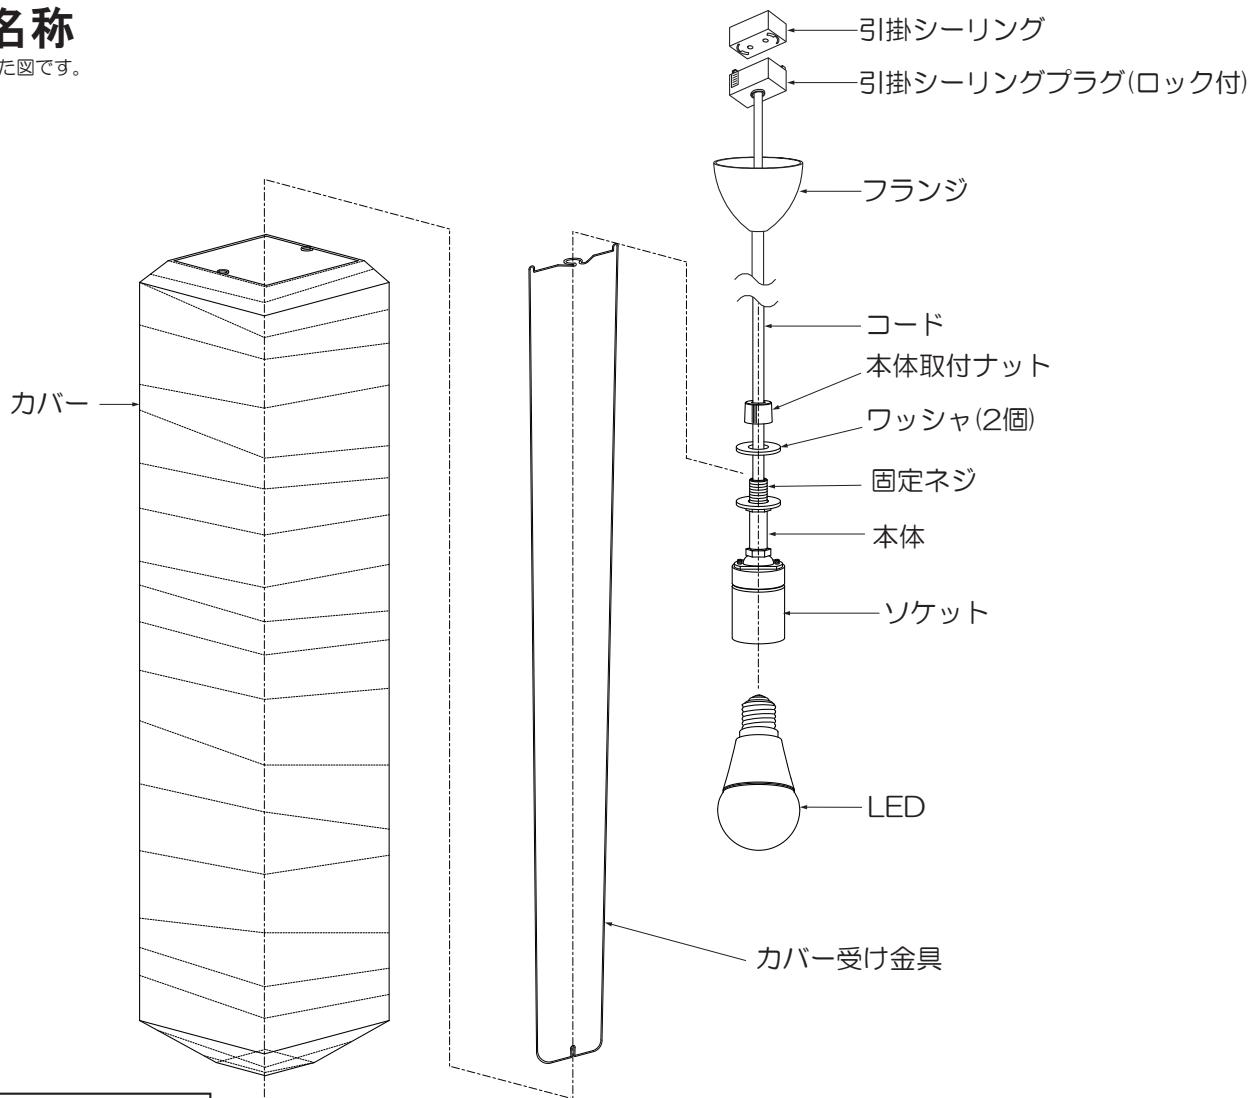


### 付属部品



## 施工説明

### 1) 取付け前の注意事項について


#### ●使用できないもの(配線器具)

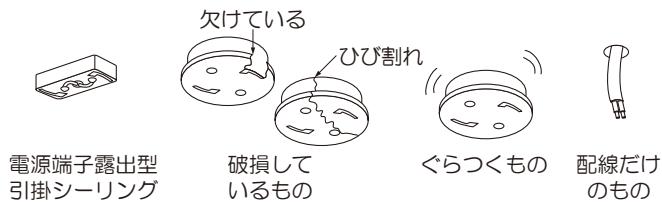

#### △警告

上記のような配線器具には、器具を取り付けないでください。  
火災・感電・落下の原因となります。  
配線器具の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店  
に依頼してください。

#### ●使用できるもの(配線器具)

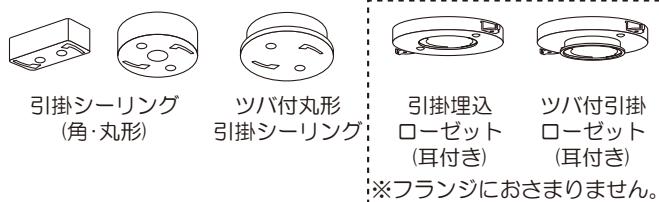


#### △警告

配線器具は充分な強度で取付けられていることを必ず確認  
してください。火災・感電・落下の原因となります。

### 2) 引掛シーリングプラグを取付ける (作業前、必ず電源を切る)

①②引掛シーリングプラグを配線器具に差し込み、右に  
回してください。

※解除ボタンを押さずに  
左右に力を加え、動か  
ないことを確認してく  
ださい。

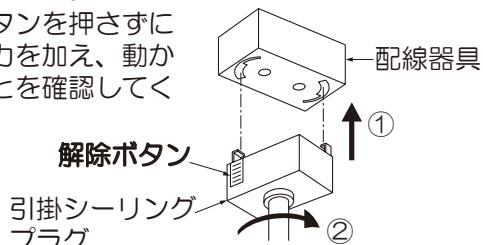


#### △警告

取付けが不完全な場合、落下  
・不点の原因となります。

定格以外の電圧では使用しな  
いでください。火災・感電の原  
因となります。


#### <引掛シーリングプラグを取り外す場合>

①②解除ボタンを押しながら左に回して取外してください。

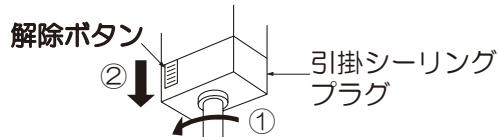


### 3) フランジを上げる

●フランジを天井に押し上げてください。

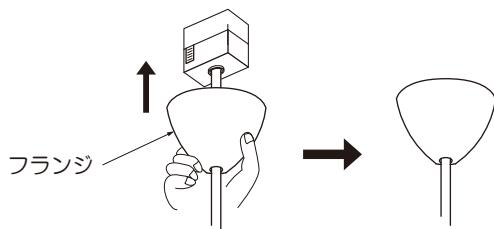

### 4) LEDを取付ける

●LEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

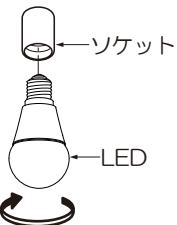

#### △警告


LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

### 5) カバー受け金具を取付ける

①本体取付ナットを取り外し、コード部分をカバー受け金  
具固定部に奥まで通してください。

②カバー受け金具をワッシャ(2個)の間に来るよう固定  
ネジ部分に差し込んでください。

③本体取付ナットで確実に締め付け固定してください。

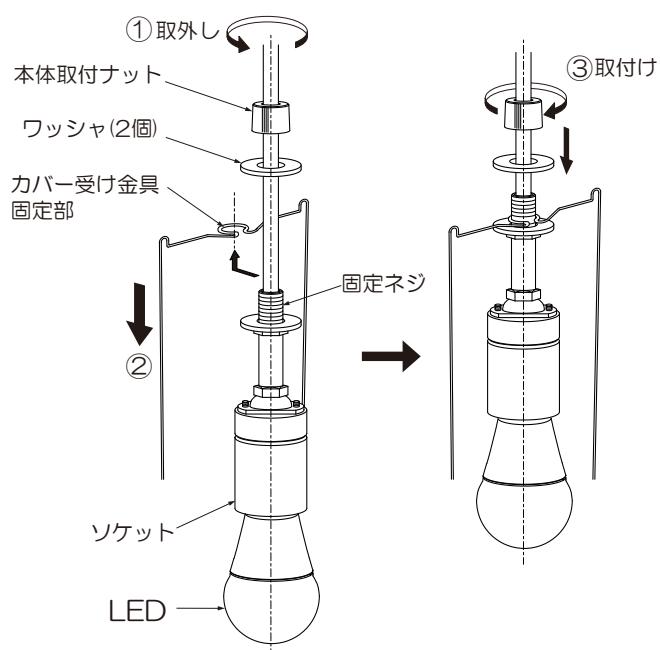


#### △警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

## 施工説明

### ⑥ カバーを取付ける

- ①カバー受け金具を、カバー下の受け金具部分に合わせて通してください。
- ②カバーの引掛け金具を、カバー受け金具の突起部まで持ち上げてください。
- ③引掛け金具をカバー受け金具両端の突起部に引掛け金具を差し込んでください。

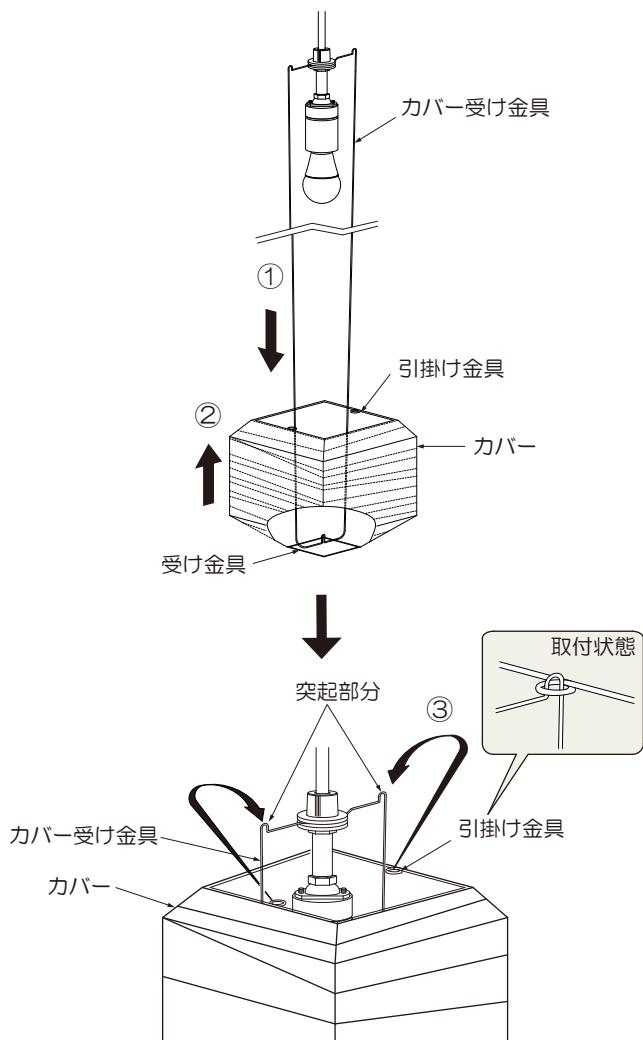

※カバーの向きを調整する場合は、カバー取付ナットを回して微調整してください。

#### ⚠ 警告


取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

#### <カバーを取外す場合>


- ⑥の逆の手順でカバーを取外してください。

### ⑦ コードハンガーをご使用になる場合


- 器具の吊り位置変更や傾斜天井に取付ける場合は付属のコードハンガーをご使用ください。

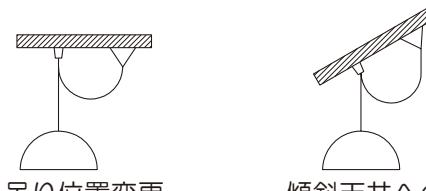


- 天井面の補強材のある位置に、ヒートンを使ってベースを固定してください。

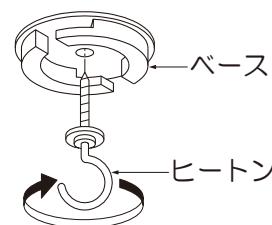


- コードの長さを調節し、Uの字にしてキャップの中を通しヒートンに引っ掛けてください。

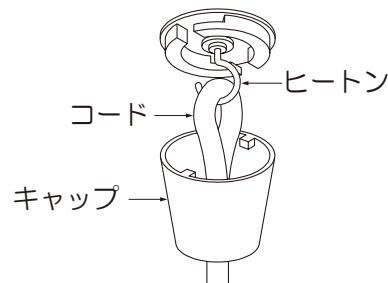

- キャップをベースに押し上げ、右に回して固定してください。

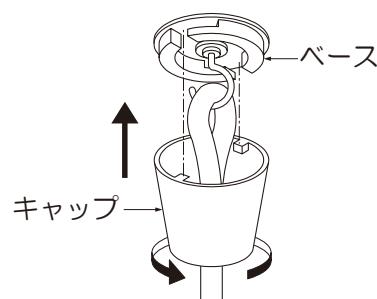

※傾斜天井にご使用の場合

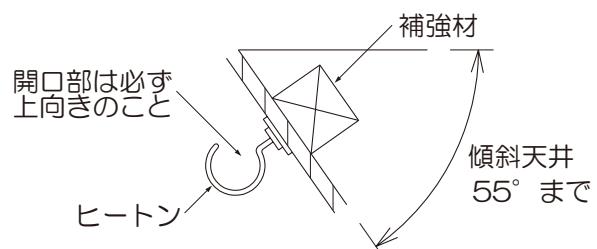


## LED交換方法

**△ 警告** 必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

### ① カバーを取外す

①引掛け金具を引張り上げて、カバー受け金具両端の突起部から取外してください。


②カバーを引き下げ、本体からカバーを取外してください。

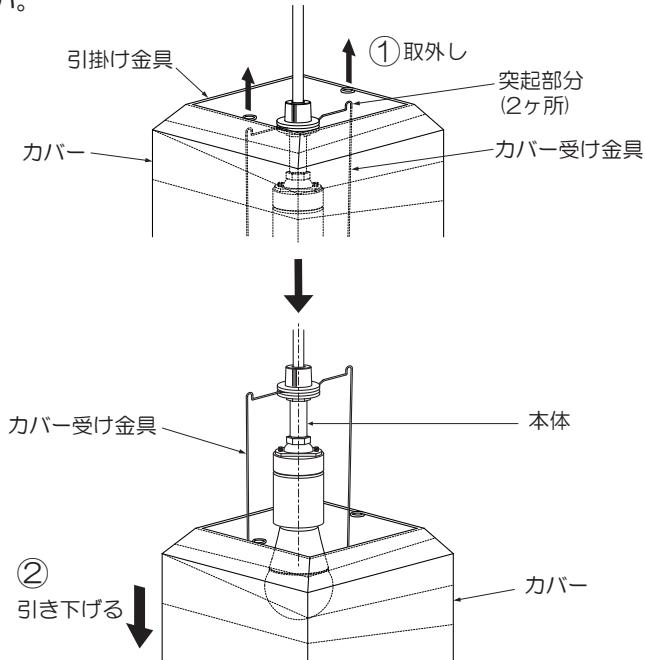

### ② LEDを交換する

●古いLEDを取外してください。

●新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

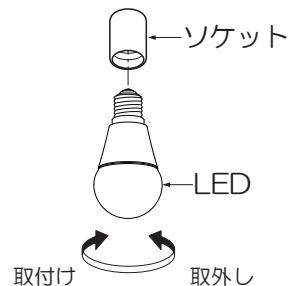

※適合LED以外は使用不可。

**△ 警告**

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

●LEDの取付け後、①と逆の手順でカバーを取付けてください。(4ページの⑥もご参照ください。)

## ご使用に関して

### 【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
  - リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
  - トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

**△ 警告**

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

### 保証について

- 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日  
20時間以上の長時間使用の  
場合は、上記の半分の期間  
とします。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記  
「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能  
部品を、製造打ち切り後最低  
6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を  
有する代替品含む)とは、その  
製品の機能を維持するために  
必要な部品です。

### 点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

#### (1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

#### (2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 木材、紙、布等の場合は水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにホコリを落としてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

#### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。  
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。