



DAIKO
大光電機株式会社

施工説明書

DP-54091・DP-54343


保存用

ブラケットアーム


仕様

- 壁面取付専用オプションパーツです。
- アンカーボルト(別途)取付専用です。
- 灯具(別売)に同梱の取扱説明書もあわせて確認してください。
- 上向け専用器具です。

各部の名称

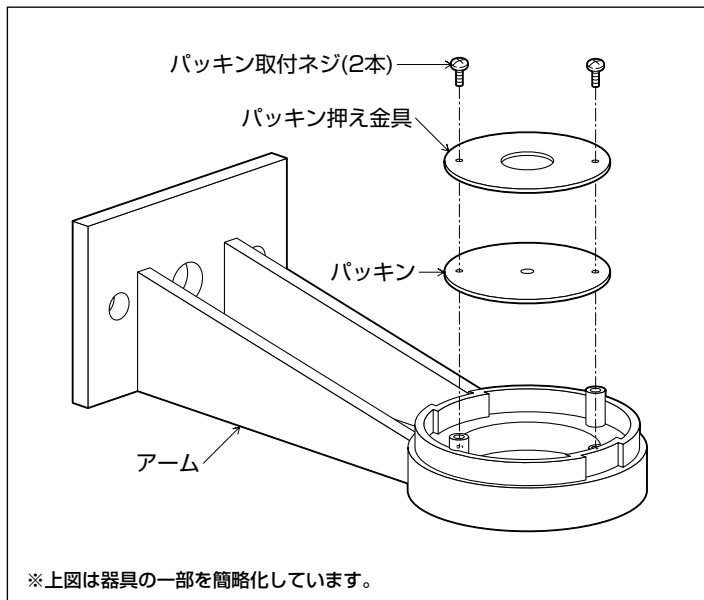


取付寸法

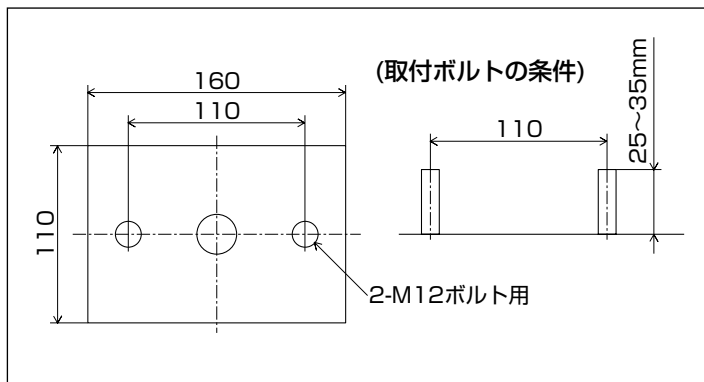

取付方法


1. パッキンの取外し

- パッキン取付ネジ(2本)をゆるめて、アームからパッキン押え金具、パッキンを取り外してください。

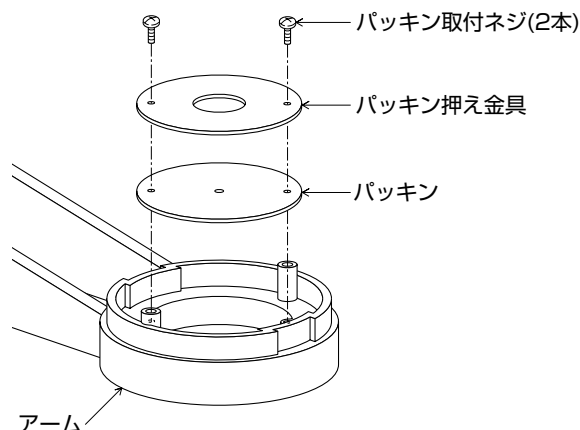


2. アームの取付け

- 電源線又は安定器二次側電線をアームに通し、アームをアンカーボルト(別途：2本)に合わせて、ワッシャ(別途：2枚)、六角ナット(別途：2個)で確実に取付けてください。
- アームと取付面の境をシリコンコーキング剤(別途)でコーキングしてください。

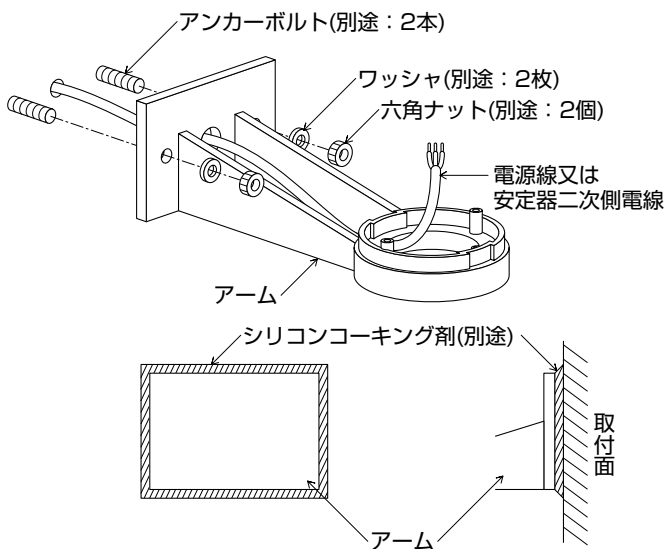

3. パッキンの取付け

- 電源線又は安定器二次側電線をパッキン、パッキン押え金具に通し、アームに合わせて、パッキン取付ネジ(2本)で確実に取付けてください。

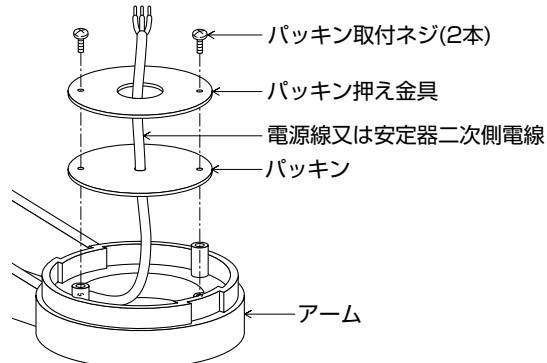

4. 電源線又は安定器二次側電線に灯具口出し線を接続する

- 灯具(別売)に同梱の取扱説明書を参考に、電源線又は安定器二次側電線に灯具口出し線を確実に接続してください。

5. 灯具(別売)の取付け

- 灯具(別売)のフランジをアームに合わせて、フランジ取付ネジ(灯具に付属：2本)で確実に取付けてください。
- ※ 灯具の取付金具は不要です。

