

品番 LZH-91652YC

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。
- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 工事店様へ

## 安全上のご注意 必ずお守りください。





## ! 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

## ! 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

## ! 警告

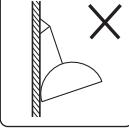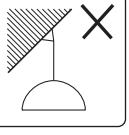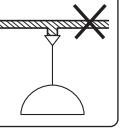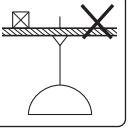 厳守	この器具は天井取付専用(吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。  壁面  傾斜天井  不安定な場所  補強のない天井	 禁止	器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。
	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。		 分解禁止
 水ぬれ禁止	この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。	 厳守	調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。
 禁止	周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。		煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

## ! 注意

 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
	<ul style="list-style-type: none"><li>●照明器具には寿命があります。 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</li><li>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。</li></ul>

## 施工説明 工事店様へ

●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。  
●本説明書は必ずお客様にお渡しください。


### 仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)
- 木ネジ取付方式
- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可
- 吊り高さ調節可能(600mm~1200mm)

品番	<b>LZH-91652YC</b>
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	33.6W
入力電流	0.56A
適合LED	LED電球 電球色 E17 LDC4L-E17/C×8灯 大光電機(株)製 LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約8.9kg
電源接続	端子台

### 各部の名称


※下図は、簡略した図です。

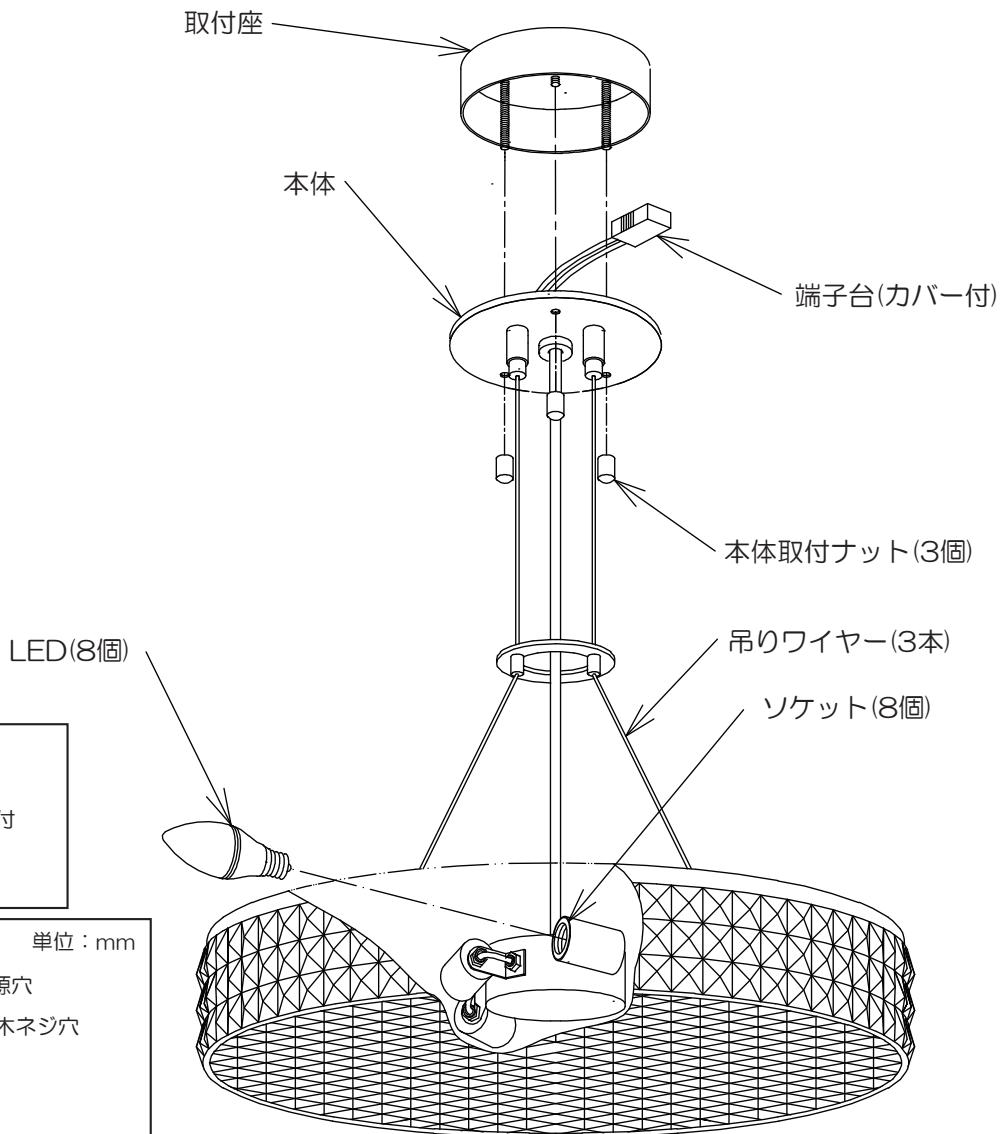

## 施工説明


### ① 取付座を取外す

- 本体取付ナット(3個)を取り外し、本体から取付座を取り外してください。

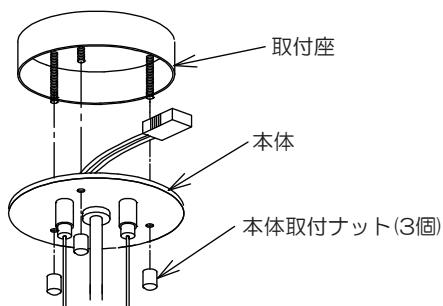

### ② 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取り付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

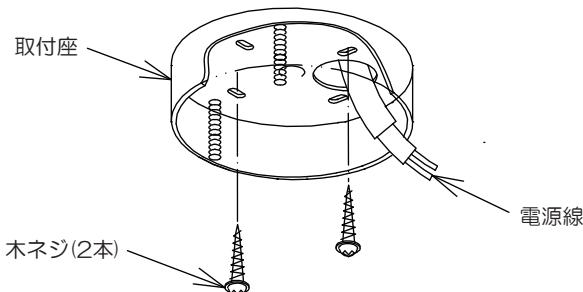

#### △ 警告


取付けが不完全な場合、落下・ガタツキの原因となります。  
取付部、補強材へのねじ込み寸法が20mm以下の場合は、落下の原因となります。  
既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

#### △ 注意

ナットを締め付け過ぎた場合、取付座変形の原因となります。

### ③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

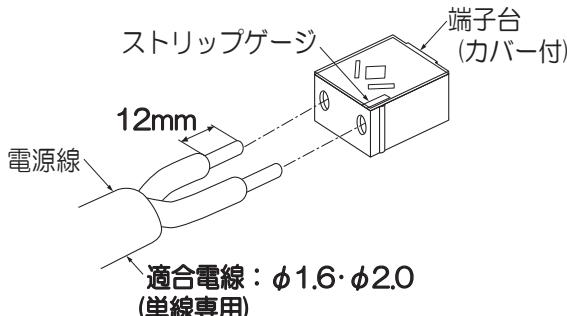


#### △ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。


### <電源線を取外す場合>

- カバーを取り外し、マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

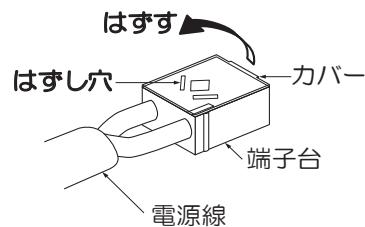


### ④ 本体を取付ける

- 本体を取付座にセットし、本体取付ナットで確実に締め付け固定してください。

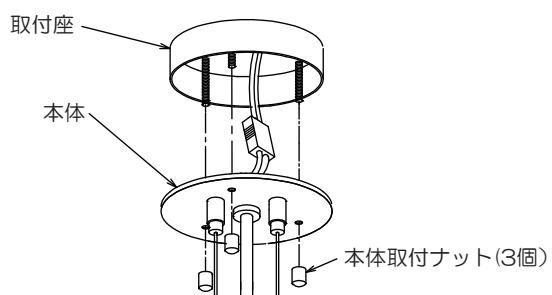

### ⑤ 器具の高さを調整する。

- 固定ナットをゆるめて、固定ナットを押し上げながらワイヤーを調節してください。

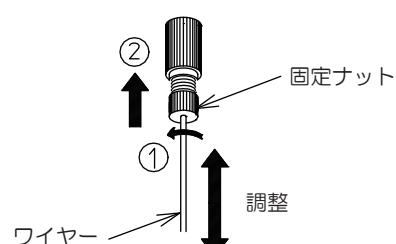


※調節後、固定ナットを確実に固定されているか確認してください。

#### △ 警告

固定が不完全な場合、落下の原因となります。

### ⑥ LEDを取付ける

- LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

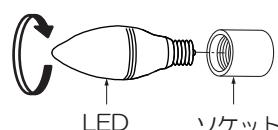

#### △ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

## LED交換方法

### △警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。


- 古いLEDを取り外してください。
- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

### △警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

取付け

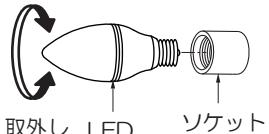

※適合LED以外は使用不可。

## ご使用に関して

### 〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 〔ご注意〕

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

### △警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

### 保証について

1. 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。

※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 点検とお手入れ方法

#### (1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

#### (2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。）

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

#### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

**商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。**

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。