

ご使用について

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
 - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(シャッター等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。



- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。




仕様

- 屋外専用(防雨形)
- 天井取付専用
- 木ネジ取付方式

| | |
|---------|---|
| 品番 | DOL-4070YB・DOL-4070YS・DOL-4070YW |
| 配光 | 1/2照度角 60° |
| 定格電圧 | 交流 100V |
| 周波数 | 50/60Hz兼用 |
| 消費電力 | 6.5W |
| 入力電流 | 0.11A |
| LEDユニット | 演色性 Ra83 電球色(2700K) LED光源寿命: 40,000時間 |
| 器具重量 | 約0.6kg |
| 電源接続 | 端子台 |

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

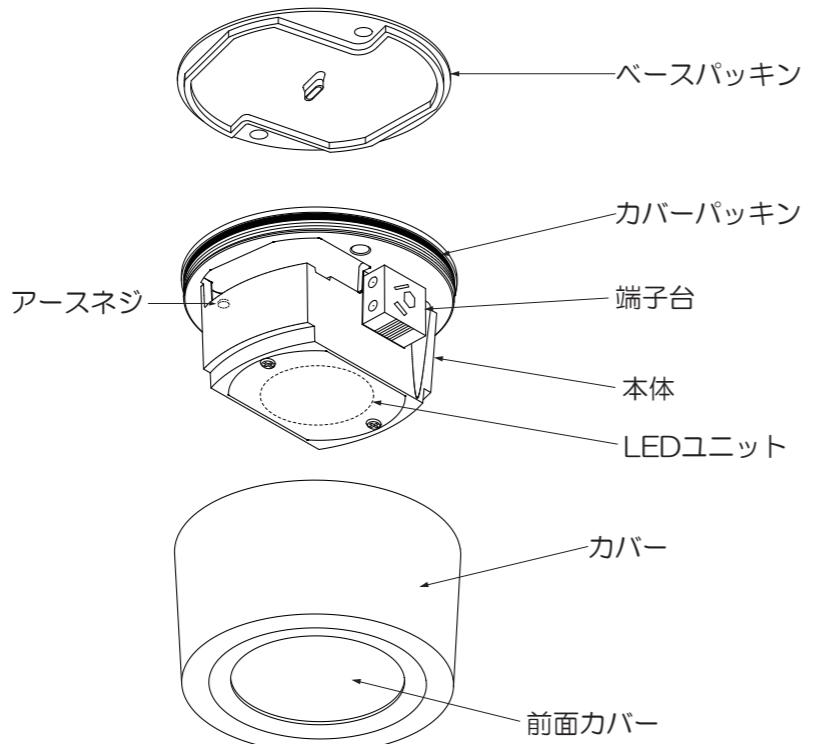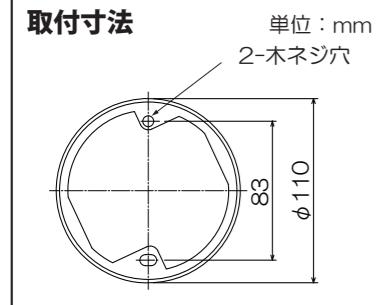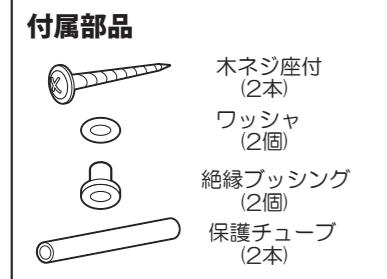


① 取付け前の注意事項について

- ベースパッキンが密着する平らな面に取付けてください。
- 凹凸のある取付面の場合は、シール材でベースパッキンより大きめの平らな面に仕上げてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの天井に器具を取付ける場合は、取付面と器具の金属部とを電気的に絶縁する必要があるため、別売の絶縁台を使用してください。

② カバーを取外す


- 本体からカバーを取り外してください。

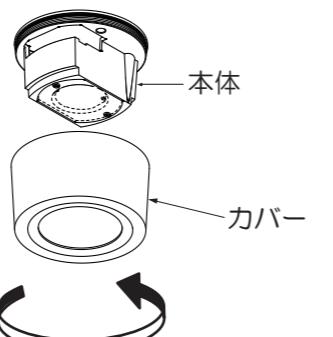


施工説明

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)


- ベースパッキン・本体に電源線とアース線を通してください。

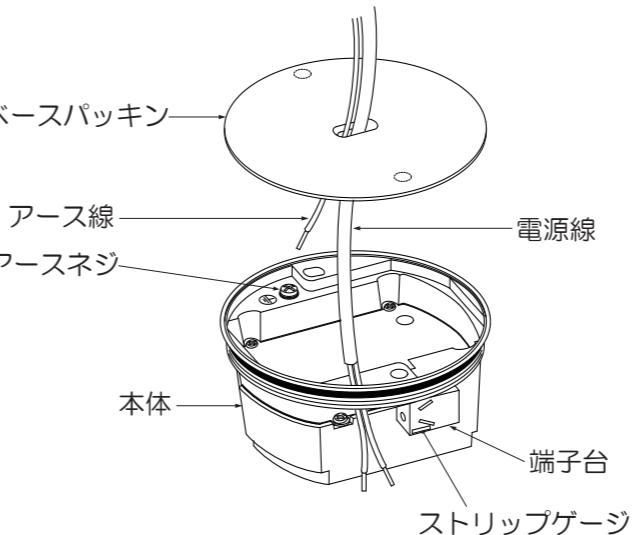

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

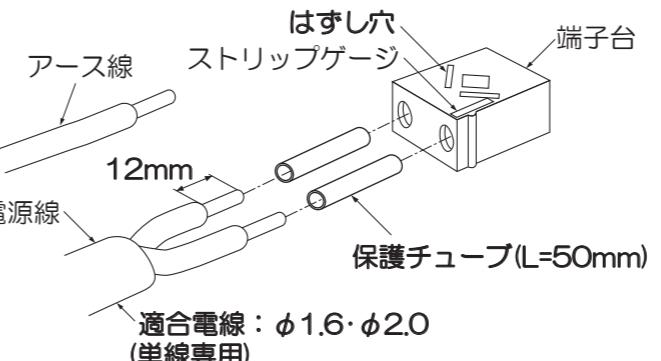

- アースネジを使用し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

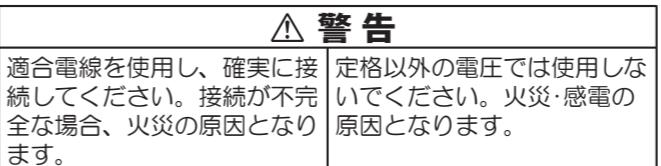


<電源線を取外す場合>

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

④ 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- ワッシャ(2個)、絶縁ブッシング(2個)、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

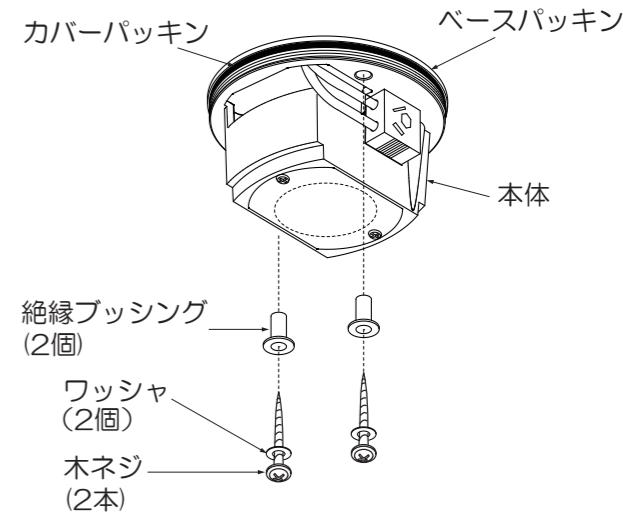


△ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

⑤ カバーを取付ける

- 本体にカバーパッキンが付いているか確認のうえ、カバーを本体に最後まで確実にねじ込んでください。
- ※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

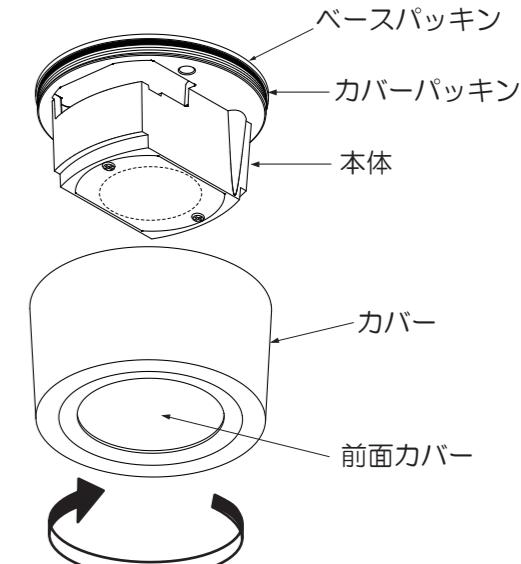

△ 警告

取付けが不完全な場合、防水機能が損なわれ、落下・絶縁不良・漏電の原因となります。