

品番 **DXL-81281C・DXL-81282C**

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。


安全上のご注意 **必ずお守りください。**

警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

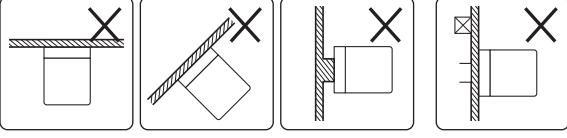警告	
 厳守	<p>この器具は壁面取付・床面据置兼用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・転倒等の原因となります。</p>  <p>天井 傾斜壁面 不安定な場所 補強のない壁面</p>  <p>不安定な場所 カーテンなどの燃えやすいものの近く やわらかい床面</p> <p>器具本体表示または本説明書に従って施工してください。 施工に不備があると、火災・感電・転倒等の原因となります。</p> <p> 水ぬれ禁止 この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>
 禁止	<p>周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。 火災の原因となります。</p> <p>器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の近くにストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・転倒等の原因となります。</p>
 分解禁止	<p>器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・転倒等の原因となります。</p>
 厳守	<p>調光器との併用はできません。火災の原因となります。 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。</p> <p>煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談窓口」にご相談ください。</p>

注意

 厳守	<p>電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p> <p>●照明器具には寿命があります。 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</p> <p>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。</p>
---	---

施工説明 工事店様へ

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- 屋内専用
- 壁面取付・床面据置兼用
- 木ネジ取付方式(壁面取付時)
- 異常温度防止機能付
- 調光不可
- LEDユニットは交換不可

品番	DXL-81281C・DXL-81282C
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	7W
入力電流	0.13A
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K) LED光源寿命: 40,000時間
器具重量	約0.8kg
電源接続	端子台または差込プラグ(※端子台接続の場合は、電気工事が必要です。)

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

床面据置

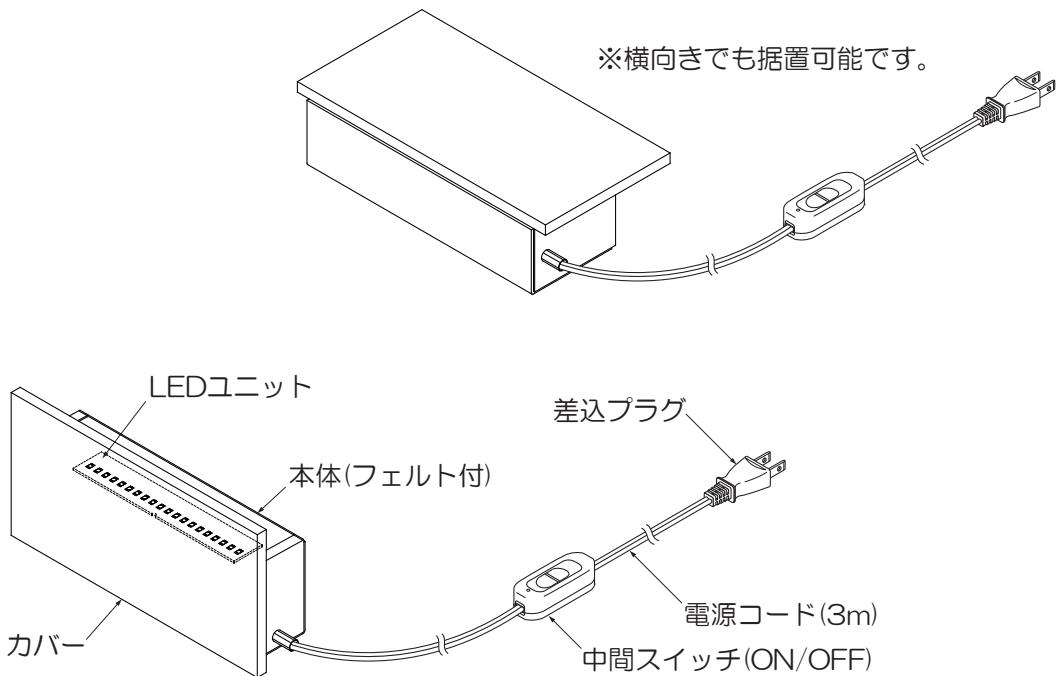

差込プラグを接続する

- 差込プラグをコンセントに奥まで確実に差し込んでください。

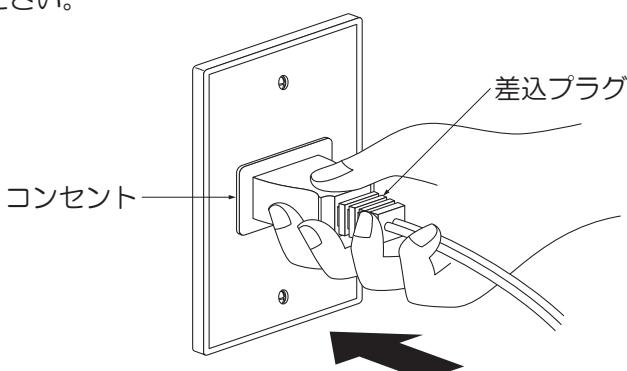

△警告

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、差込プラグを抜く時はプラグを持って抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。

長期間使用されない場合、差込プラグをコンセントから抜いてください。


各部の名称

※下図は、簡略した図です。

壁面取付

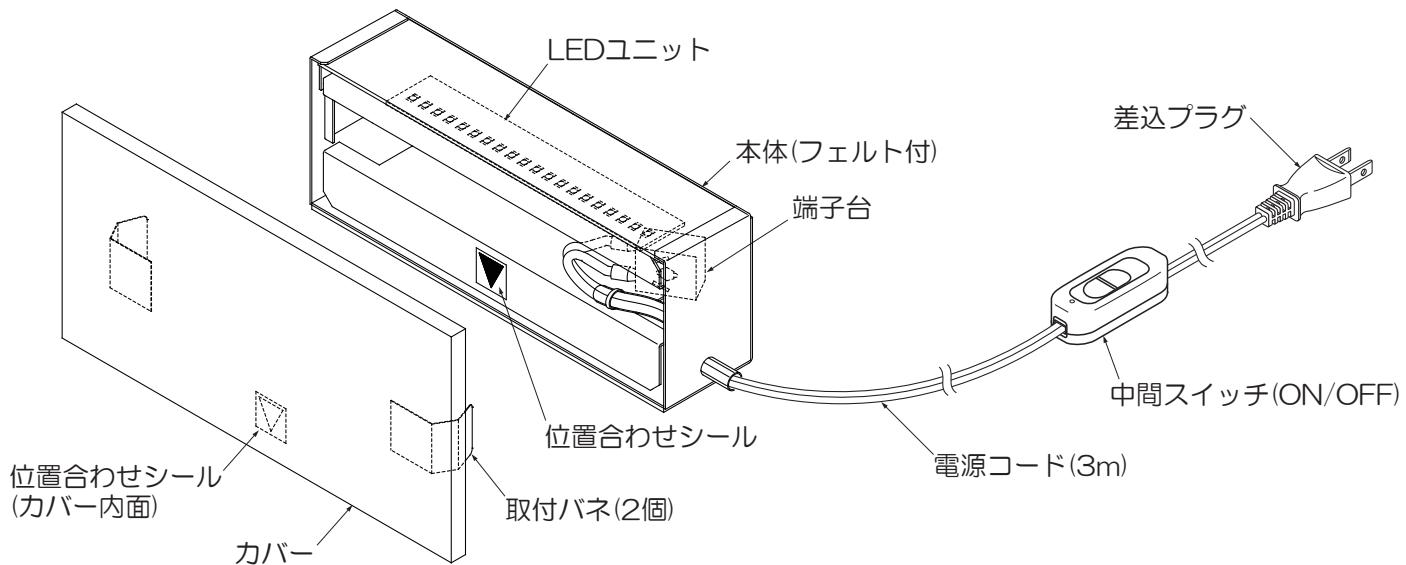

付属部品



木ネジ座付
(2本)




ブッシング



石膏ボード専用
ボードアンカー
(2個)

取付寸法

単位: mm

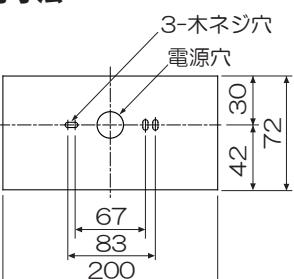


<電気工事が必要な電源接続>

●壁から電源線を出して端子台接続する場合は、電気工事が必要です。

●差込プラグをコンセントに接続する場合は、電気工事は不要です。

カバーを取外す

●カバーを引っ張り、本体から取外してください。

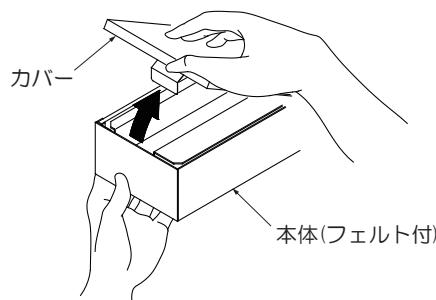

本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 木ネジ(2本)で壁面の補強材のある位置に取付けてください。

⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

施工説明

<石膏ボードへ取付ける場合>

※ボードアンカーは石膏ボード専用です。

石膏ボード以外には使用しないでください。



●取付可能な石膏ボードの厚さは9.5~12.5mmです。

取付ピッチは67mm、83mmのいずれからかお選びください。(取付寸法参照)



①プラスドライバーの先端で3mm程度の下穴をあけてください。

②ボードアンカー(2個)を石膏ボードに面一になるまでプラスドライバーで締め込んでください。

●本体取付穴部のフェルトにカッターやドライバー等で穴をあけ、木ネジ(2本)で壁面のボードアンカーのある位置に取付けてください。

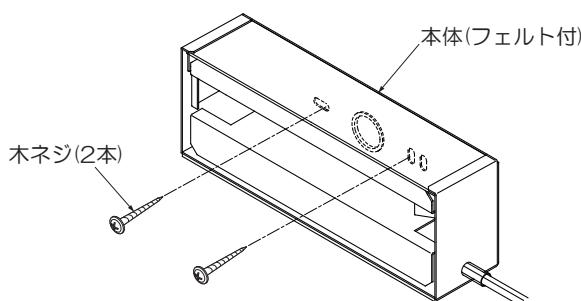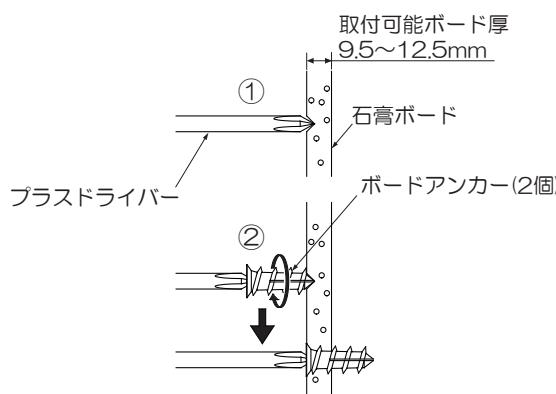


※本体は上向き・下向き・左向き・右向き取付可能です。

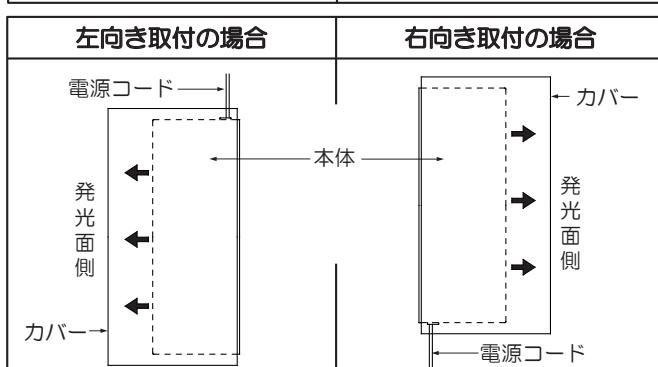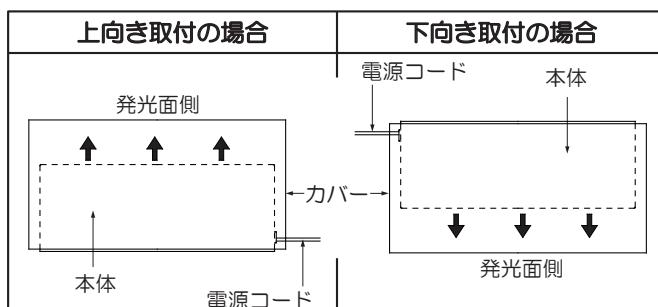

<電源線接続の場合のみ>


施工は、電気工事が必要です。

必ず販売店・工事店にご依頼ください。

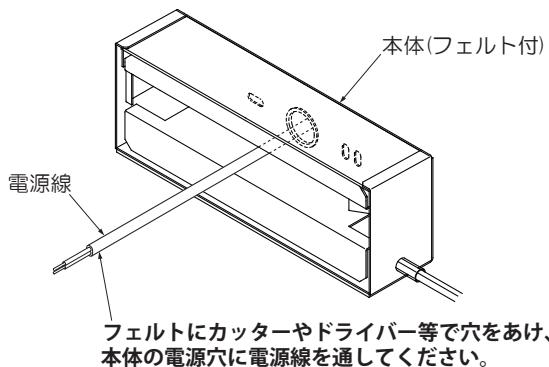


電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)


①コード止めを切断してください。

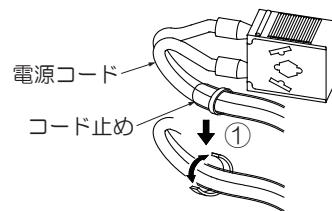


②③マイナスドライバー等を端子台のはすし穴に差し込み、棒端子を引き抜いてください。

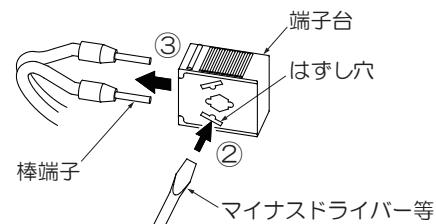

④⑤棒端子の下を切断し、本体から電源コードを引き抜いてください。

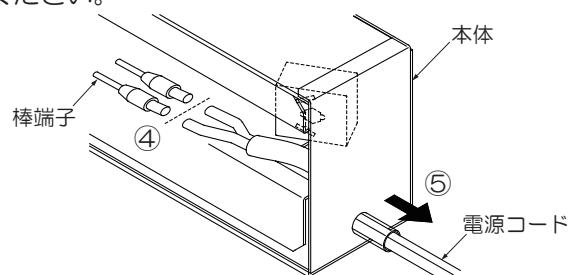


⑥ブッシングを本体に取付けてください。

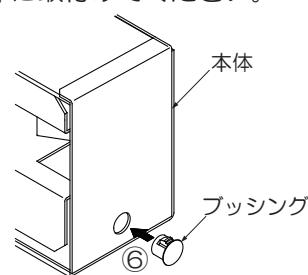

施工説明

- ⑦電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

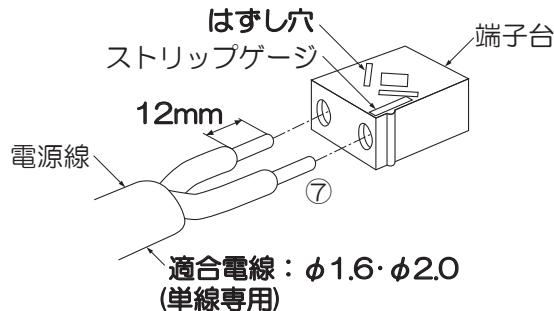


△警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

差込プラグを接続する

- 差込プラグをコンセントに奥まで確実に差し込んでください。

※電源線接続の場合は、差込プラグを使用しません。

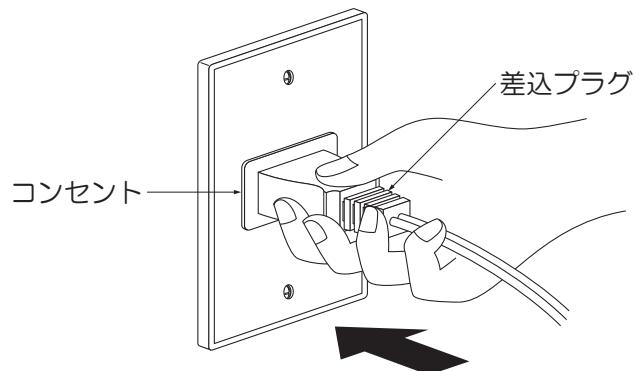

△警告


定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、差込プラグを抜く時はプラグを持って抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。

長期間使用されない場合、差込プラグをコンセントから抜いてください。

カバーを取付ける

- 本体とカバーの位置合わせシールを合わせ、本体の内側に取付バネの一方を当て、もう一方の取付バネを本体に押し込み、確実に取付けてください。
※カバーに異常がないか確認してください。

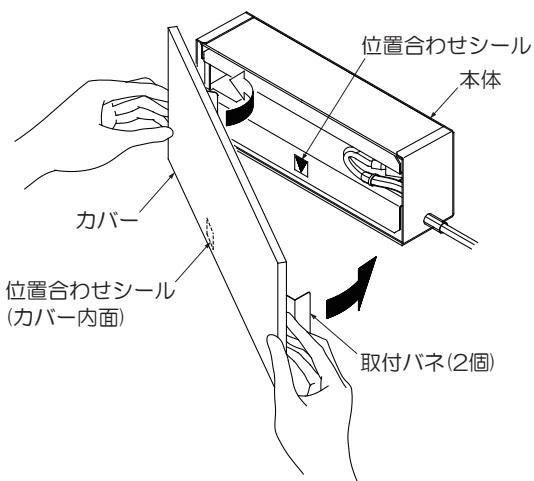

取扱説明 お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
●リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
●トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「お客様相談窓口」までお申し出ください。

〔ご注意〕

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります、異常ではありません。
●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

△警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証とアフターサービス

DAIKO 照明器具 保証書

お客様	お名前	販売店名・住所・電話番号
	ご住所	
お電話 () -		
お買い上げ日	保証期間(お買い上げ日より：器具本体 3ヵ年)	
※保証期間の例外：24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。		

※お客様へのお願い 本書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことを約束するものです。

1. 保証について

取扱説明書、本体表示ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で上記の保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。尚、消耗品は対象外といたします。

お買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、お近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

2. 保証期間中の無償修理に該当しない事項について

次の様な場合には、保証期間中でも有償修理になります。

(1) 取扱説明書及び本体表示ラベルと異なる施工による不備及び使用上の誤り、又は不当な修理や改造による故障及び損傷

(2) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

(3) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合及び車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(4) この商品について出張修理をご希望の場合は出張に要する実費を申し受けます

(5) 日本国内以外での使用による故障及び損傷 This warranty valid only in Japan

(6) 本書及び領収書のご提示のない場合

(7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合

3. ご転居の場合について

ご転居の場合の修理ご依頼先はお買い上げの販売店又はお近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

4. ご贈答品の場合について

ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無償修理をお受けになれない場合には、お近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は大光電機お客様相談窓口にお問い合わせください。その際は器具の型番、器具の症状、お買い上げ時期をお知らせください。

お客様にご記入いただきました保証書は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

商品の取扱いについてのお客様相談窓口	ナビダイヤル(全国共通) 0570-003-937	受付時間(月曜日～金曜日) 9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。
--------------------	---------------------------	--

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヶ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1) 点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2) 清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 木材、紙、布等の場合は水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにホコリを落としてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「お客様相談窓口」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)