

取扱説明

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用に関して

【周囲の影響】

●器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。

●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

●点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

DAIKO
大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保管用

品番

DCL-38487W・DCL-38487Y・DCL-38488W・DCL-38488Y

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。

●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。




注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告

厳守

この器具は棚下取付専用です。指定場所以外には取付け
ないでください。火災・落下の原因となります。

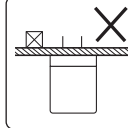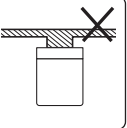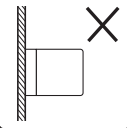

壁面天井または不安定な場所補強のない棚下傾斜天井

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないで
ください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるも
のを置かないでください。火災・感電・落下の原因となり
ます。

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・
感電・落下等の原因となります。

厳守

調光器との併用はできません。火災の原因となります。
調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用ス
イッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってくだ
さい。火災・感電の原因となります。異常がおさまった
ことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、ま
たは弊社「CSセンター」にご相談ください。

水ぬれ禁止

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
しないでください。火災・感電の原因となります。

禁止

周囲温度－5～35℃以外では使用しないでください。
火災の原因となります。

注意

厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されてい
ます。

●照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日5.5時間点灯、年間2000時間点灯。
※点検は、本説明書に従って行ってください。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照
ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日
20時間以上の長時間使用の
場合は、上記の半分の期間
とします。

2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記
「CSセンター」までお申し出
ください。

3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能
部品を、製造打ち切り後最低
6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を
有する代替品含む)とは、その
製品の機能を維持するために
必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

・LEDが切れていませんか。

・正常に点灯しますか。

・棚下との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。

・異常な臭い、音、発熱はありませんか。

・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃 (安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた
布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内専用
- 棚下取付専用
- 木ネジ取付方式
- 調光不可
- LEDユニットは交換不可


品番	DCL-38487Y	DCL-38487W	DCL-38488Y	DCL-38488W
定格電圧	交流 100V			
周波数	50/60Hz兼用			
消費電力	6W		12W	
入力電流	0.11A		0.13A	
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K)	演色性 Ra83 昼白色(5000K)	演色性 Ra83 電球色(2700K)	演色性 Ra83 昼白色(5000K)
	LED光源寿命：40,000時間			
器具重量	約0.9kg		約1.3kg	
電源接続	端子台			

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

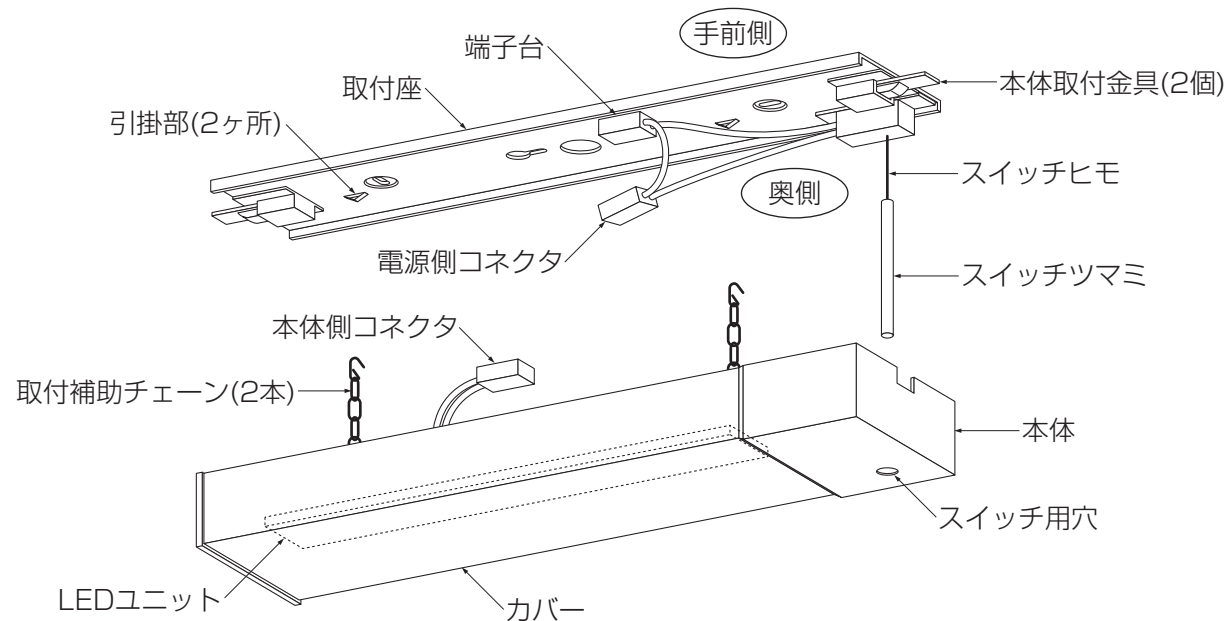

付属部品




木ネジ座付
(3本)


取付寸法(見上げ面)

単位：mm

〈DCL-38487W・DCL-38487Y〉

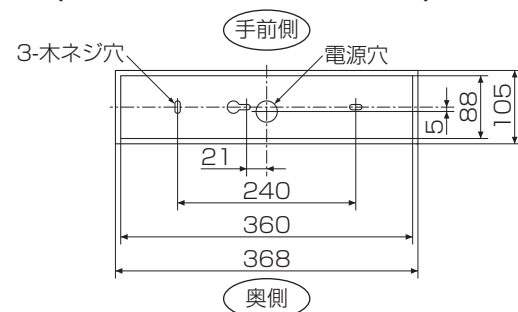


〈DCL-38488W・DCL-38488Y〉

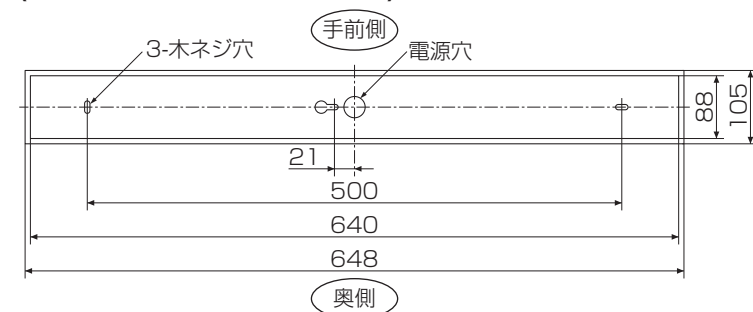

施工説明


① 本体を取外す

- ①②本体取付金具(2個)を押しながら、取付座から本体を取外してください。

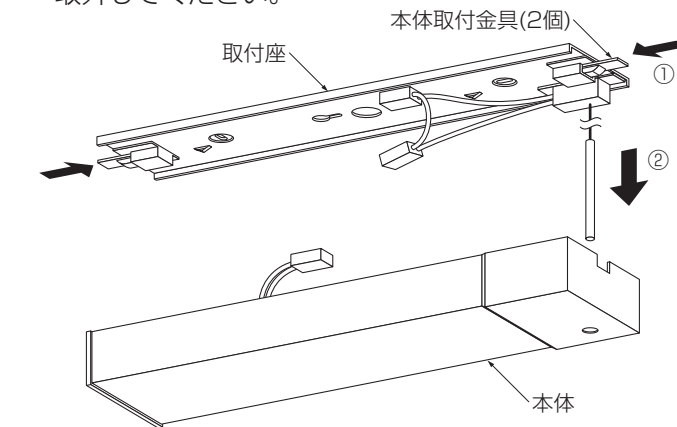

② 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(3本)で棚下の補強材のある位置に取付けてください。

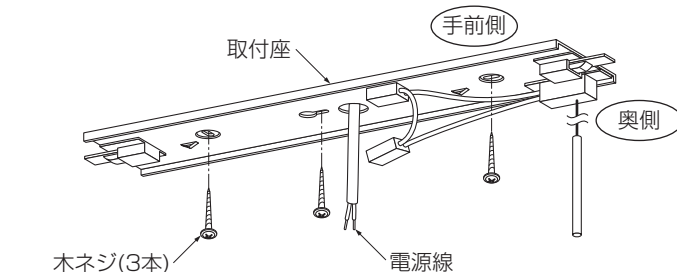


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が10mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

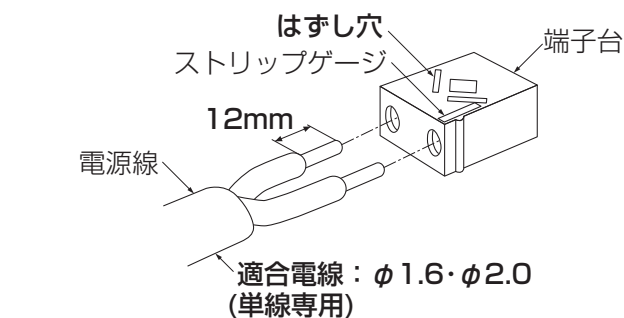

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。


定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

＜電源線を取外す場合＞

- マイナスドライバー等のはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

④ 取付補助チェーンを取付ける

- ①スイッチ用穴にスイッチツマミを通してください。
- ②取付補助チェーン(2本)を取付座の引掛部(2ヶ所)に取付け、ペンチ等ではさんで締め付けてください。

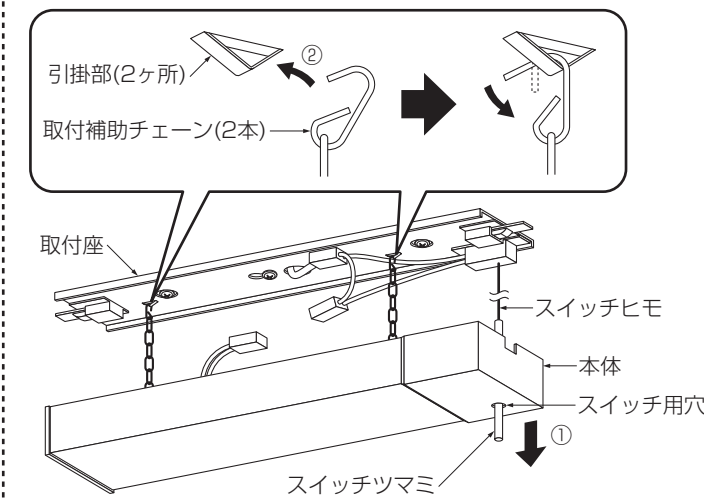


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑤ コネクタを接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源側コネクタを本体側コネクタに最後まで確実に差し込んでください。

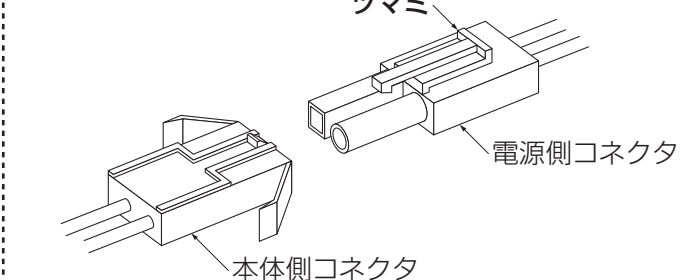

⚠ 警告

コネクタの差し込みが不完全な場合、火災の原因となります。


＜コネクタを取外す場合＞

- ツマミを押しながら抜いてください。

⑥ 本体を取付ける

- 本体を取付座に合わせカチッと音がするまで押し込み、確実に取付けてください。

※本体が確実に取付いていることを確認してください。

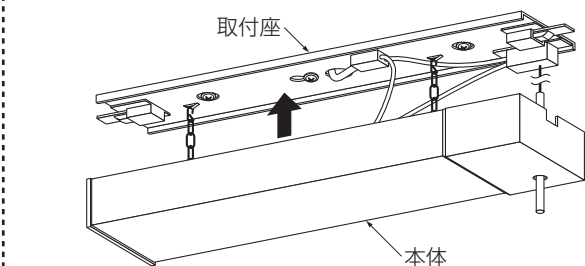

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。