

ご使用について

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
 - リモコン機器(シャッター等)のリモコンが動作しにくくなる。
 - トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

△ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

施工説明 工事店様へ

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- 室内・屋外兼用(防雨・防湿形)
- 天井・壁面取付兼用
- 木ネジ取付方式
- 異常温度防止機能付
- 調光不可
- LEDユニットは交換不可

品番	DWP-37167
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	6.5W
入力電流	0.11A
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K) LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約1.7kg
電源接続	端子台



各部の名称

※下図は、簡略した図です。

付属部品



取付寸法

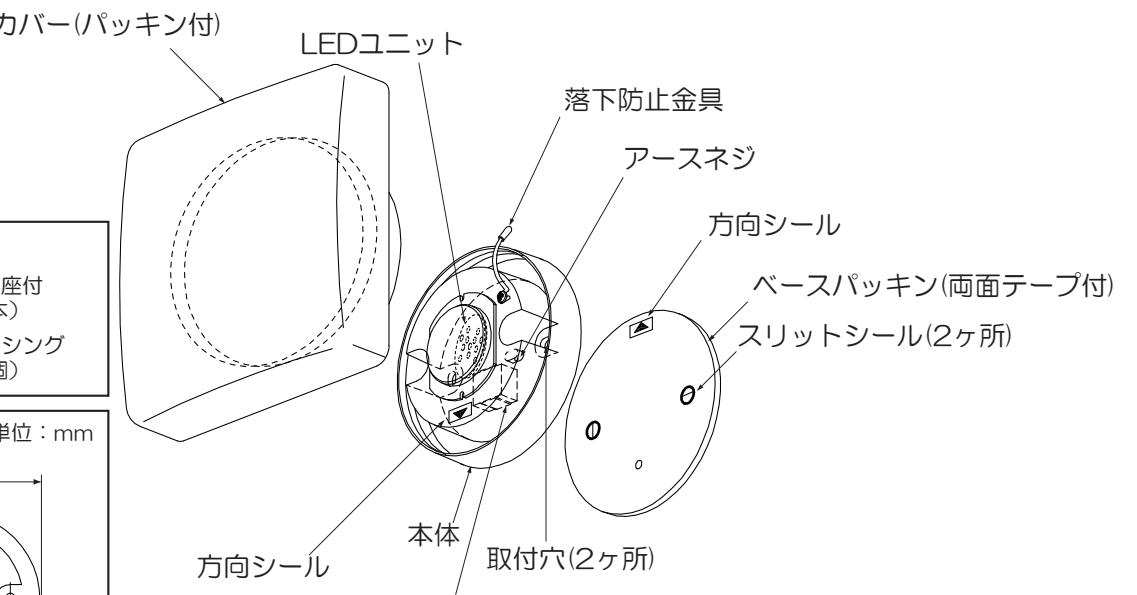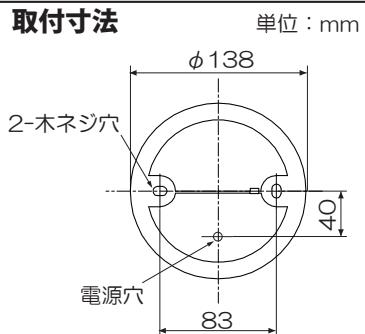


① 取付け前の注意事項について

- ベースパッキンが密着する平らな面に取付けてください。
- 凹凸のある取付面の場合は、シール材でベースパッキンより大きめの平らな面に仕上げてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの取付面に器具を取付ける場合は、取付面と器具の金属部とを電気的に絶縁する必要があるため、別売の絶縁台を使用してください。

② カバーを取外す

- ①カバーを左に回してください。
- ②③本体の落下防止金具をかわして本体からカバーを取り外してください。

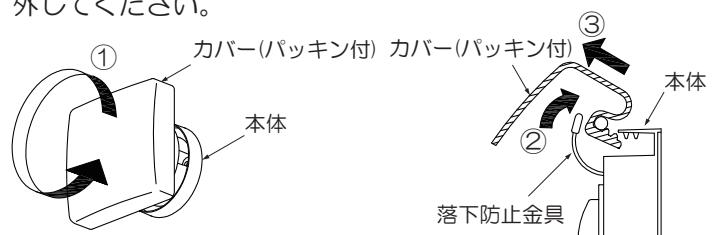


⚠ 警告

カバー取外しの際、落下防止金具に無理な力をくわえないでください。落下防止金具が変形し、落下の原因となります。


施工説明

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- ベースパッキン(両面テープ付)の電源穴に電源線を通し、方向シールの表示に従い、取付面の補強材のある位置に確実に貼り付けてください。

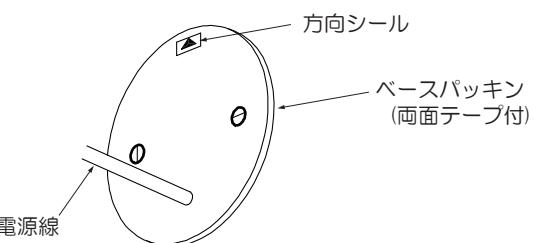

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

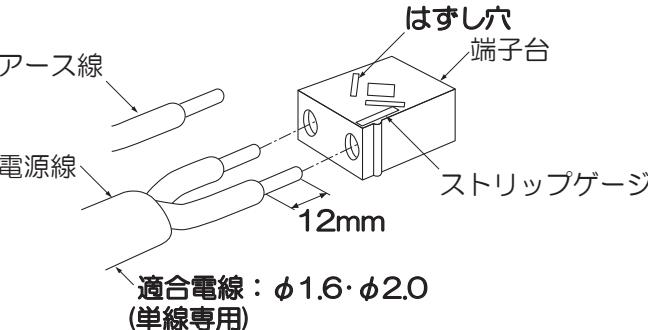

- アースネジを使用し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

⚠ 警告


適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

<電源線を取外す場合>

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

④ 本体を取付ける

- ベースパッキンのスリットシール(2ヶ所)と本体の取付穴(2ヶ所)の位置を合わせてください。
- 本体の方向シールの表示に従い、絶縁ブッシング(2個)、木ネジ(2本)で本体を確実に取付けてください。

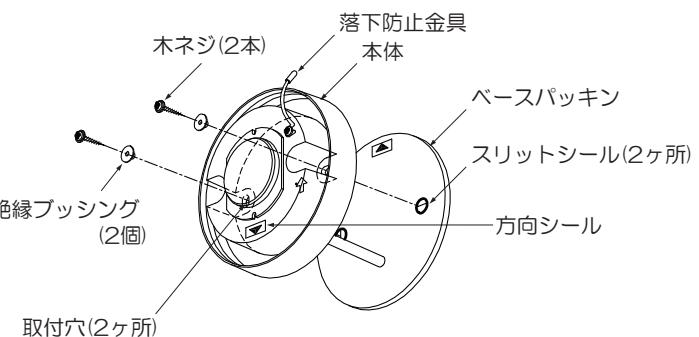



⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

⑤ カバーを取付ける

- カバーにパッキンが付いているか確認してください。
- ①②③本体の落下降止金具をかわして、カバーを本体に最後まで確実にねじ込んでください。
- ※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

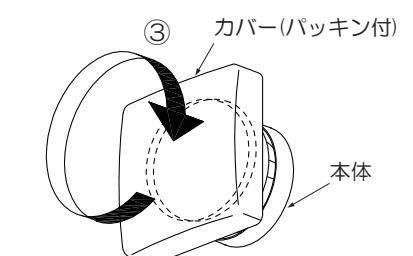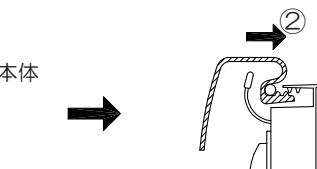

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、防水機能が損なわれ、落下・絶縁不良・漏電の原因となります。

カバー取付けの際、落下降止金具に無理な力をくわえないでください。落下降止金具が変形し、落下の原因となります。