

品 番 DBK-40004Y・DBK-40005Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

**お客様へ**

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

**工事店様へ**

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 **必ずお守りください。**





**警告**

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

**注意**

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

### 警告

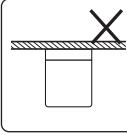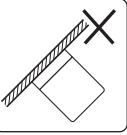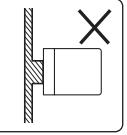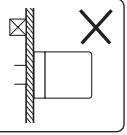 <b>厳守</b>	<p>この器具は壁面取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。</p> <p> 天井  傾斜壁面  不安定な場所  補強のない壁面</p> <p>器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。</p>	 <b>禁止</b>   <b>分解禁止</b>	<p>器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。</p> <p>器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。</p>
	<p>器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。</p>		<p>調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般的な入切用スイッチに交換が必要です。</p> <p>煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。</p>
 <b>水ぬれ禁止</b>	<p>この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>	 <b>厳守</b>	
 <b>禁止</b>	<p>周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。</p>		

### 注意

 <b>厳守</b>	<p>電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●照明器具には寿命があります。 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</li> <li>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。</li> </ul>

## 仕様


- 屋内専用
- 壁面取付専用
- 木ネジ取付方式
- 調光不可

- LEDユニットは交換不可
- 器具の上に物を載せることができます。P4の「器具の上に物を載せる場合」をよくお読みください。
- 取付方向指定(セード取付ネジが必ず上にくるように取付けてください。)

品番	DBK-40004Y・DBK-40005Y
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	6.6W
入力電流	0.12A
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K) LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約1.1kg
電源接続	端子台


## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

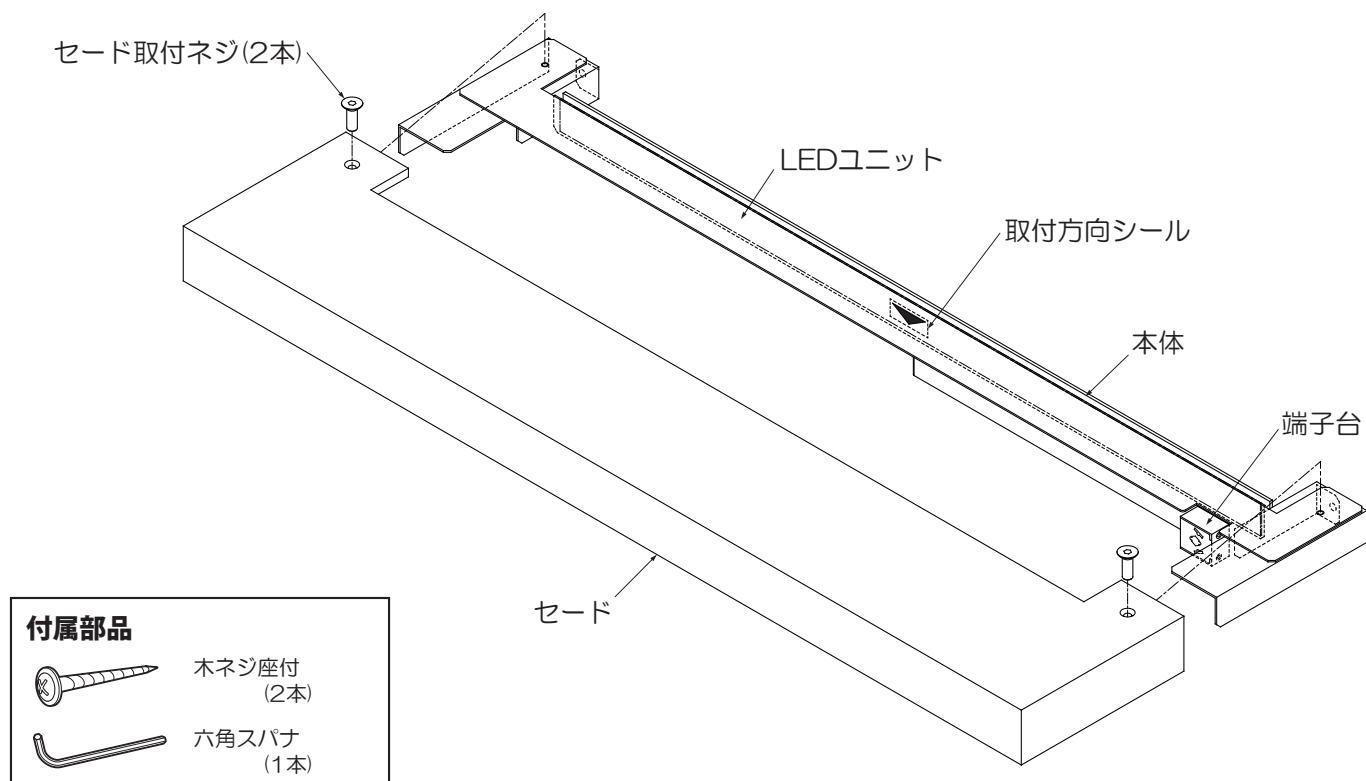

### 取付寸法


単位: mm

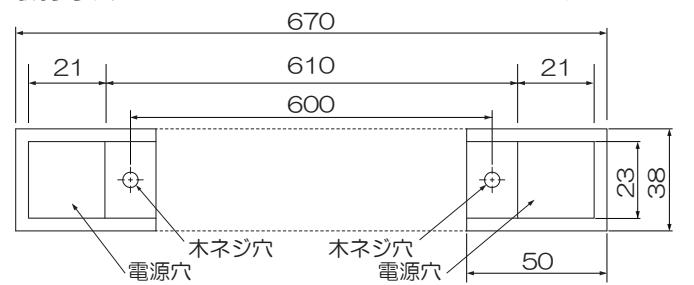

## 施工説明


### ① セードを取外す

- セード取付ネジ(2本)を付属の六角スパナで取外し、セードから本体を取り外してください。

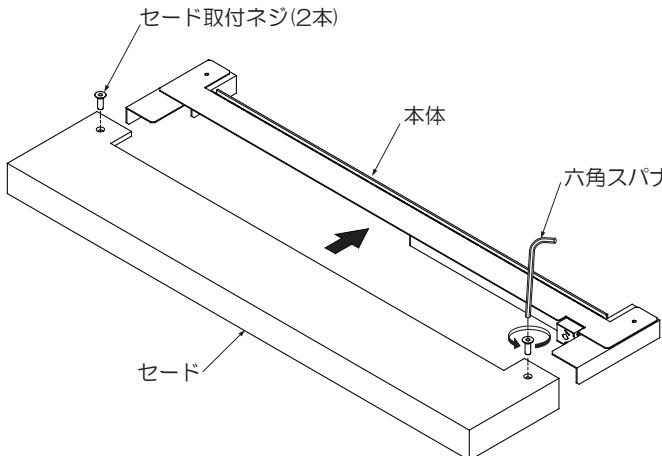


### ③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

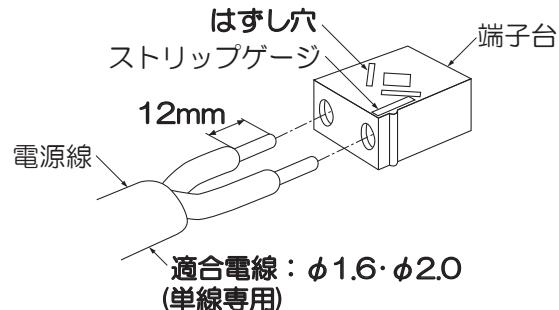

### ② 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 本体の電源穴に電源線を通し、取付方向シールの表示に従い、木ネジ(2本)で壁面の補強材のある位置に取付けてください。  
※その他の方向での取付けはできません。  
※電源穴は両側に空いています。推奨は右側です。

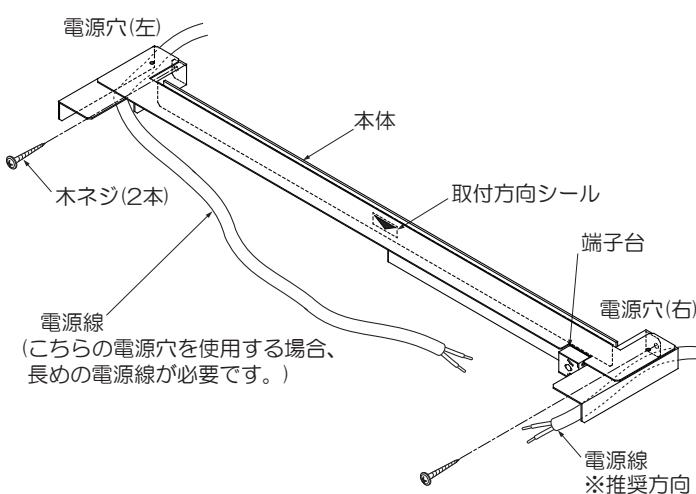

#### ⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。


取付方向以外の向きに取付けた場合、強度不足により破壊・落下の原因となります。

### <電源線を取外す場合>

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

### ④ セードを取付ける

- セードを本体にセットし、六角スパナでセード取付ネジ(2本)を確実に締め付け固定してください。  
※セードにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

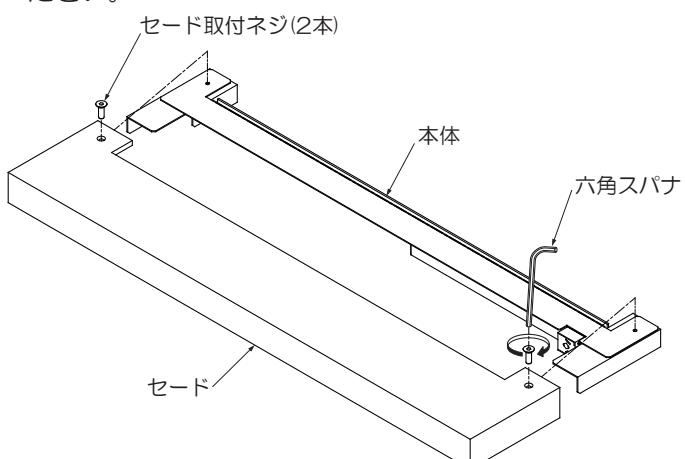

#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

## ご使用に関して

### 【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

#### △ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

## 器具の上に物を載せる場合



- 器具の上に物を載せることができます  
物を載せる場合は、必ず下記の内容をお守りください。

<b>△ 警告</b>	<b>火災・感電・故障のおそれあり</b> 1Kg以上のものを載せないでください。 布や紙などの燃えやすいものを載せないでください。 水の入ったものや湿気を含んだものは載せないでください。
<b>△ 注意</b>	<b>落下してけがのおそれあり</b> 不安定なものは載せないでください。

### 保証について

1. 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
2. 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

#### (1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 壁面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 异常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

#### (2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 木材、紙、布等の場合は水拭きせずに、柔らかい布またはたたきで、こまめにホコリを落としてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

#### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。  
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

**商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。**

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。