

## ご使用方法

●点灯・消灯は、壁スイッチで操作してください。

## ランプ交換方法

**△警告** 必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

●ちらついたり、つかなくなったりしたランプ(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。

### ① ランプを交換する

●ランプをソケットから取外してください。

●適合ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。


#### △警告

ランプは必ず器具表示のものを使用してください。表示以外のランプを使用すると火災の原因となります。

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因となります。

#### △注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわらないでください。やけどの原因となります。

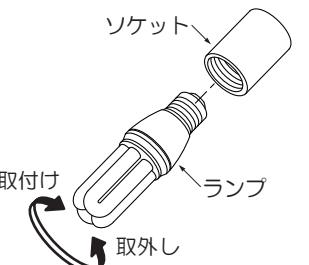

※白熱ランプは使用できません。

## ご使用上のご注意

- 電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- インバータ器具の近くで、ほかの光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- インバータ器具の近くで、室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
- 冬等の周囲温度が低い場合、明るくなるまでに時間が掛かったり、ちらつきが発生することがあります。異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因となります。
- ランプの取扱いは、交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。

## 保証について

1. 保証について  
この商品の保証期間は1年です  
(安定器は3年)。但し、ランプ等の消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。

2. 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最終6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヶ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目  
①ランプが切れていませんか。  
②正常に点灯しますか。  
③スイッチは正常に切替りますか。  
④天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。  
⑤可動部は異常に動作しますか。  
⑥異常な臭い、音、発熱はありませんか。  
⑦ガラス、プラスチック部品等に、ひび、割れ、変形等が発生していませんか。

※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または、当社「CSセンター」までお申し出ください。  
2. 異常時の処置  
ランプ寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

(2)清掃 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木・竹・籐 布・和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドベーパー、たわし等は使用しないでください。



# 取扱説明書

保存用

品番 DSF-2113NW・2113LW・3479NW・3479LW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### お客様へ

●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### 工事店様へ

●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 安全上のご注意


### △警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。



厳守

この器具は配線ダクト取付専用器具です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

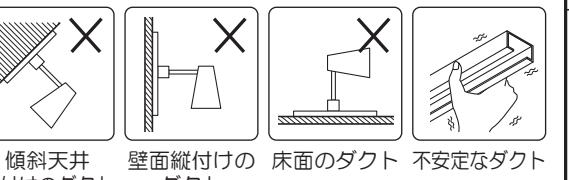

厳守

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



禁止

周囲温度5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。



禁止

器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。




ストーブ



禁止

器具に他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。

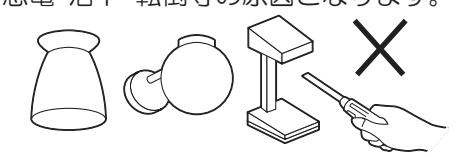

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下・転倒等の原因となります。



### △注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。



厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。



注意

照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30°C、一日10時間点灯)において、約8~10年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおおすすめします。  
点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

## 仕様


- 屋内配線ダクト取付専用器具です。
- 器具にはガラスを使用しております。取扱いは丁寧に行ってください。

- 配線ダクト別売。(ルミライン)
- ダクトレールカバー別売。
- 調光器との併用はできません。
- 白熱ランプは使用できません。

品番	DSF-2113NW・3479NW	DSF-2113LW・3479LW
定格電圧	交流 100V	
消費電力	21W	
適合ランプ	電球形蛍光灯 D形 昼白色 EFD25EN/21×1灯 E26	電球形蛍光灯 D形 電球色 EFD25EL/21×1灯 E26
器具重量	約0.7kg	

## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

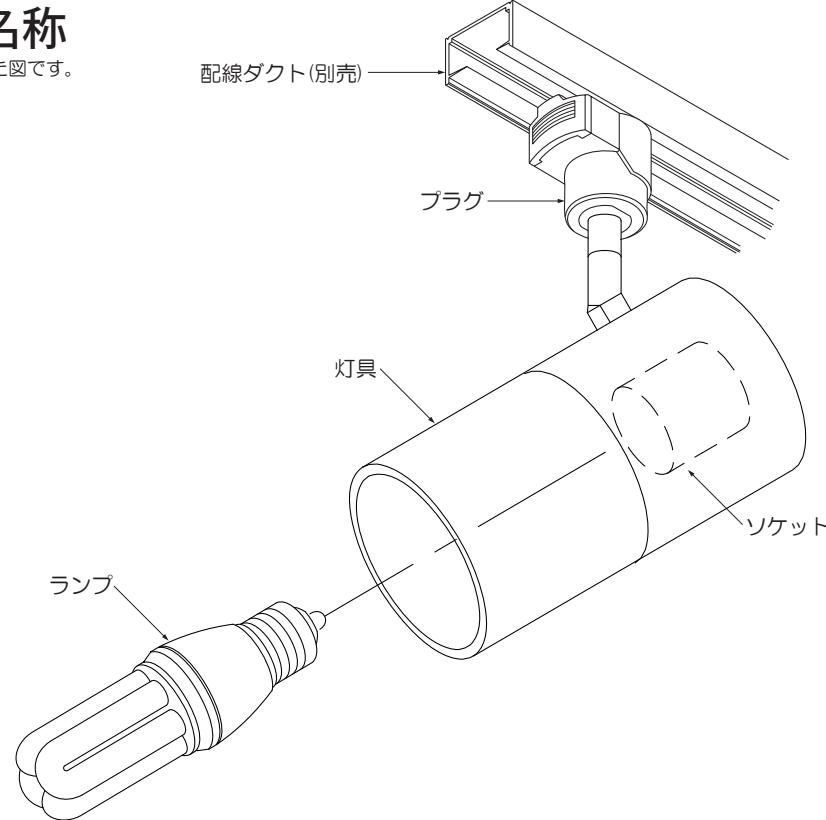


**△ 警告**  
この器具は防水ではありません。湿気の多い水ぬれ場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

O.1m以内で照射しないでください。照射物の火災・変色のおそれがあります。

**△ 警告**  
空調や外気等、風の影響を受ける場所では使用しないでください。不完全点灯の原因となります。  
調光器との併用はできません。


## 1 配線器具を確認する

### ● 使用できないもの

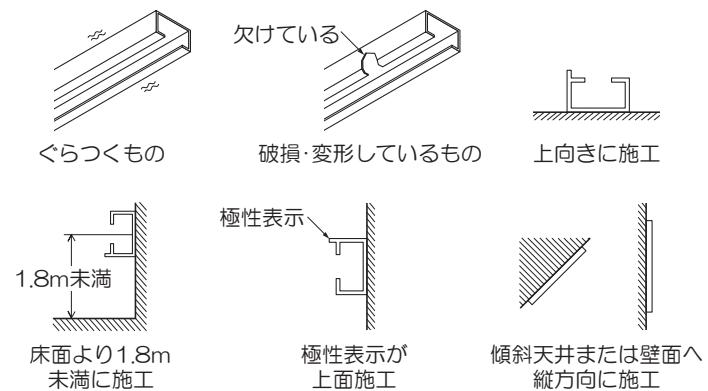

### ● 使用できるもの

※当社配線ダクト(ルミライン)でご使用ください。  
**<天井取付けの場合>**    **<壁面取付けの場合>**

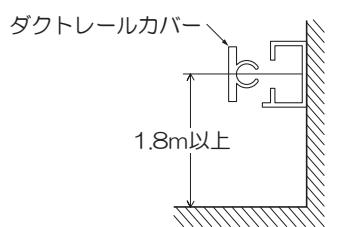


### △ 警告

上記のような配線部品や施工場所には、器具を取り付けてください。火災・感電・落下の原因となります。配線部品の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

## 2 プラグを取付ける

- 配線ダクトの極性表示(凸部)の反対側にスライドボタンを合わせ、プラグを差し込んでください。
- 右に90°回してください。
- スライドボタンを下げずに回して外れないことを確認してください。

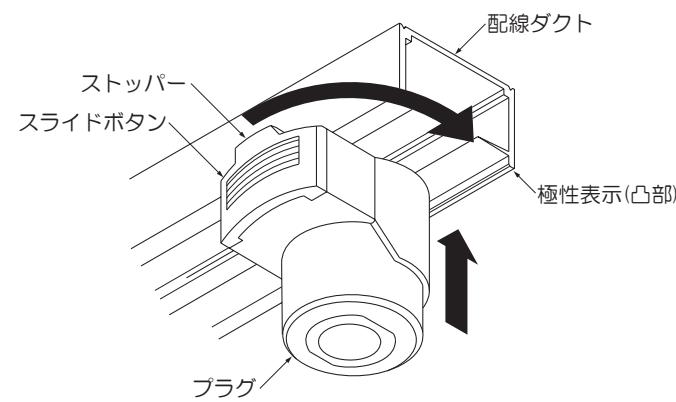

## 3 ランプを取付ける

- ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。




### △ 警告

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因となります。

## 4 灯具の角度調整

### ● 灯具可動範囲

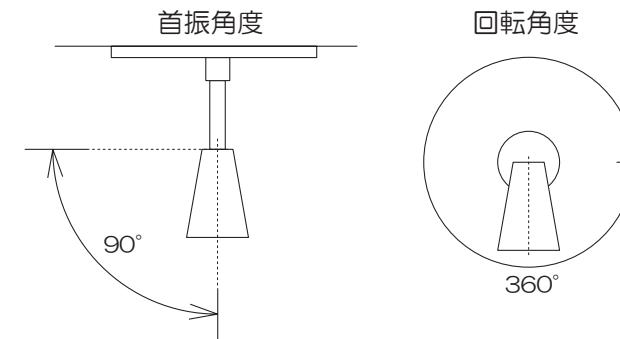

### △ 警告

灯具を同じ方向に回転しつづけたり、無理な力を加えないでください。火災・感電・落下の原因となります。

### △ 注意

器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損・故障の原因となります。

## 5 使用前に確認する

### ● 取付状態・点灯状態を確認してください。

