

品 番

DSY-4846YW・DSY-4846AW・DSY-4846WW  
DSY-4847YW・DSY-4847AW・DSY-4847WW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください。)



### 警告



この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



### 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

## 警告
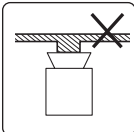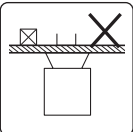
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>厳守</div>    | <p>この器具は天井・壁面・床面取付兼用です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。</p> <div><div></div><div></div></div> <p>不安定な場所      補強のないロックウール等のやわらかい取付面</p> | <div></div> <div>禁止</div>     | <p>周囲温度-5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。</p>                                                             |
|                                                                                                                 | <p>器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <div></div> <div>禁止</div>    | <p>器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の近くにストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。</p>                  |
| <div></div> <div>水ぬれ禁止</div> | <p>この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使しないでください。火災・感電の原因となります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <div></div> <div>分解禁止</div> | <p>器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。</p>                                                         |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div></div> <div>厳守</div>   | <p>煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。</p> |

## 注意

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>厳守 | <p>電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p>                                                                                                                                                                       |
|                                                                                           | <p>●照明器具には寿命があります。<br/>設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。<br/>※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。<br/>周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。<br/>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。<br/>点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。</p> |

工事店様へ

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。  
●本説明書は必ずお客様にお渡しください。


**仕様**

- 屋内専用
- 天井・壁面・床面取付兼用
- 木ネジ取付方式
- 異常温度防止機能付
- LEDユニットは交換不可
- 連結は最大36台まで
- 別売調光器(DP-37154E・DP-39672・DP-39673・DP-39674・DP-39675)使用で100%~5%まで調光可能


|         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 品番      | DSY-4846YW             | DSY-4846AW             | DSY-4846WW             | DSY-4847YW             | DSY-4847AW             | DSY-4847WW             |
| 定格電圧    | 交流 100V                |                        |                        |                        |                        |                        |
| 周波数     | 50/60Hz兼用              |                        |                        |                        |                        |                        |
| 消費電力    | 7.7W                   |                        |                        | 9.7W                   |                        |                        |
| 入力電流    | 0.08A                  |                        |                        | 0.10A                  |                        |                        |
| LEDユニット | 演色性 Ra83<br>電球色(2700K) | 演色性 Ra83<br>温白色(3500K) | 演色性 Ra83<br>昼白色(5000K) | 演色性 Ra83<br>電球色(2700K) | 演色性 Ra83<br>温白色(3500K) | 演色性 Ra83<br>昼白色(5000K) |
|         | LED光源寿命：40,000時間       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 器具重量    | 約0.6kg                 |                        |                        | 約0.9kg                 |                        |                        |
| 電源接続    | 端子台(送り総容量6.5A)         |                        |                        |                        |                        |                        |

## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

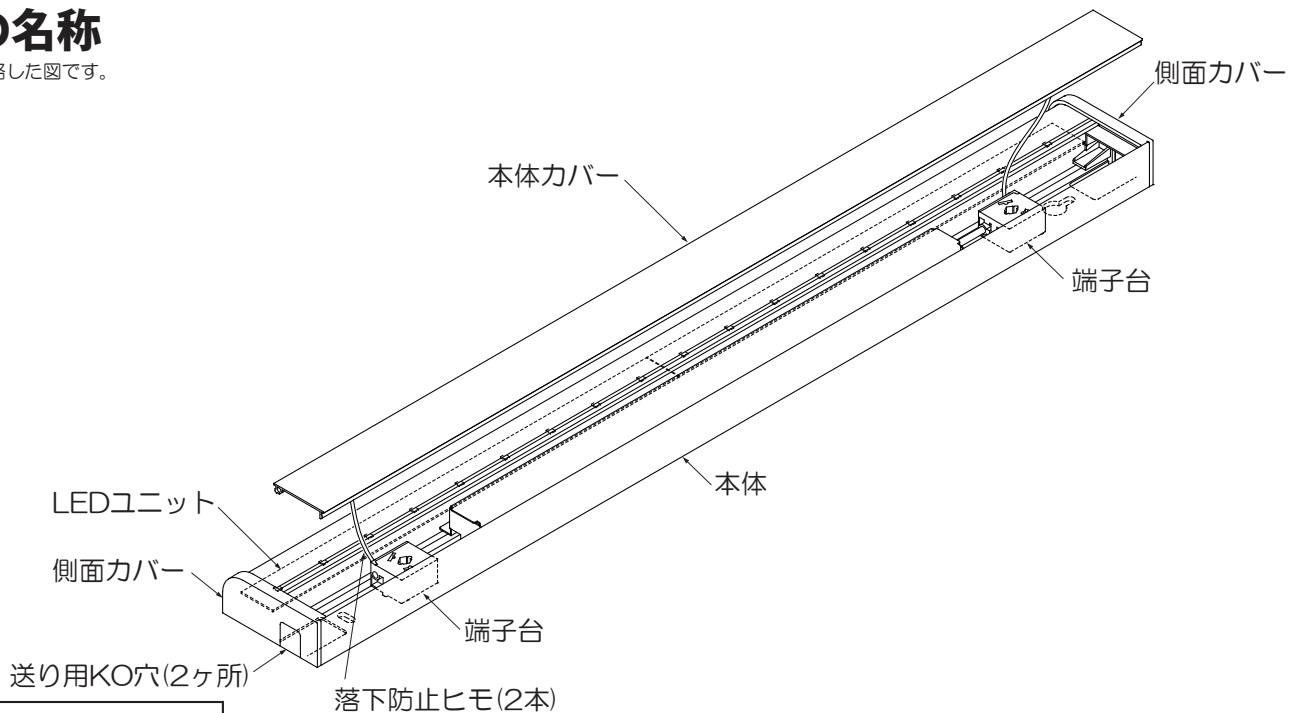

## 付属部品




木ネジ座付  
(2本)



連結コード  
(2本)

## 取付寸法

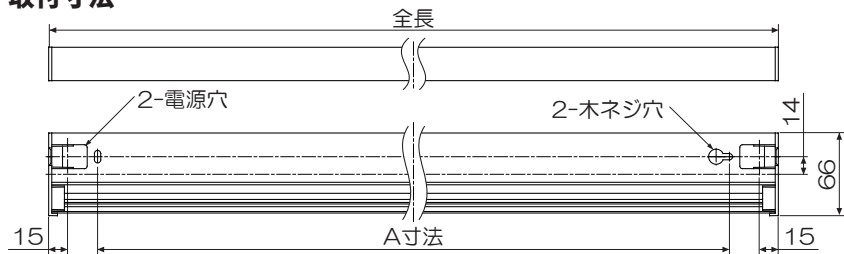

單位：mm


| 品番                                  | 全長  | A寸法 |
|-------------------------------------|-----|-----|
| DSY-4846YW・DSY-4846AW<br>DSY-4846WW | 578 | 500 |
| DSY-4847YW・DSY-4847AW<br>DSY-4847WW | 858 | 781 |

## 施工説明

### ① 取付け前の注意事項について

- 下記の条件を守って施工してください。

最小施工寸法 単位：mm

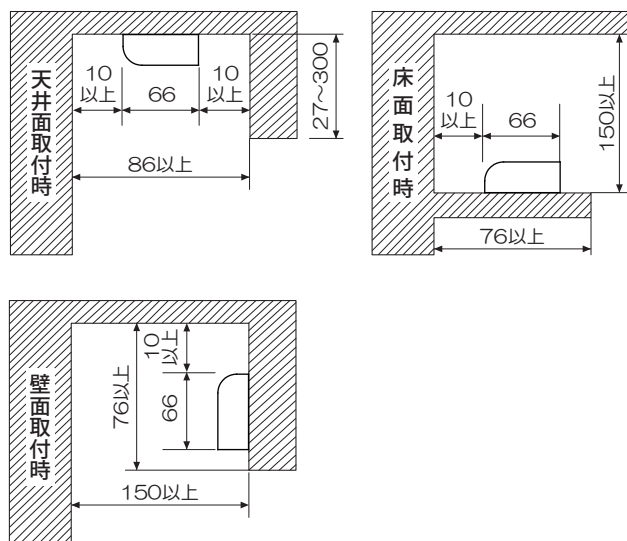


#### ⚠ 警告

指定寸法以外での取付けはできません。火災・故障の原因となります。


### ② 本体カバーを取外す

- ①本体カバーを矢印方向にスライドさせ、すき間をあけてください。
  - ②マイナスドライバー等を本体カバーと側面カバーのすき間に差し込み、本体カバーを押し上げてください。
- ※本体カバーは落下防止ヒモ(2本)で本体に固定されています。

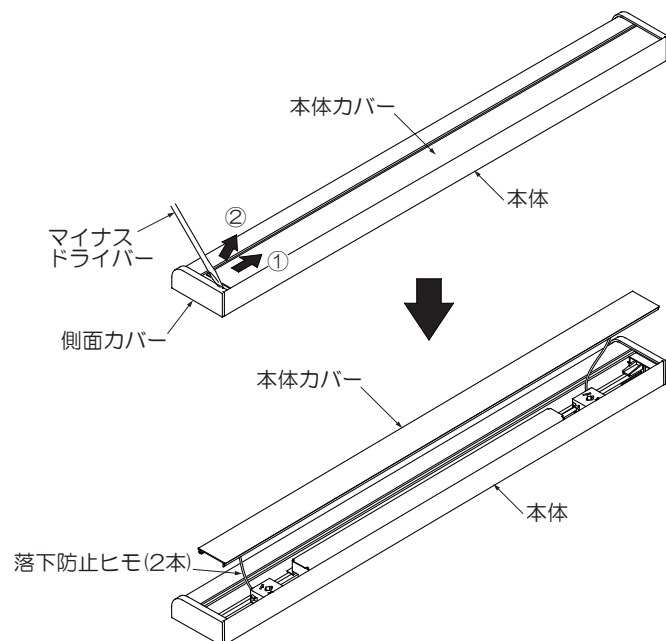

### ③ 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不十分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
  - 本体の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で取付面に取付けてください。
- ※ロックワール等のやわらかい取付面の場合、補強材のある位置に取付けてください。

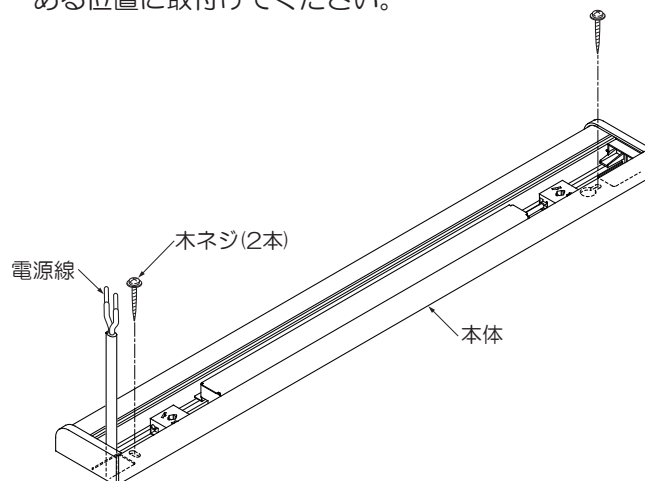


#### ⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

#### <連結する場合>


- ペンチ等で側面カバーの送り用KO穴をあけてください。

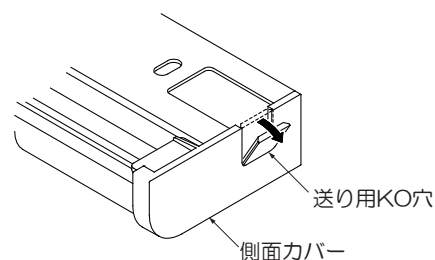

## 施工説明

### ④ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

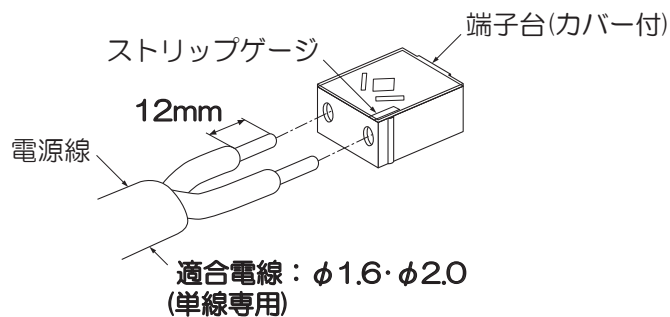


#### ⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


#### <電源線を取外す場合>

- カバーを取外し、マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

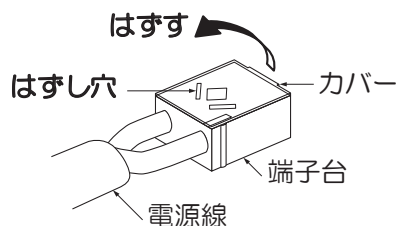


#### <連結する場合>

- 送り配線する側の端子台に連結コード(2本)を確実に接続してください。

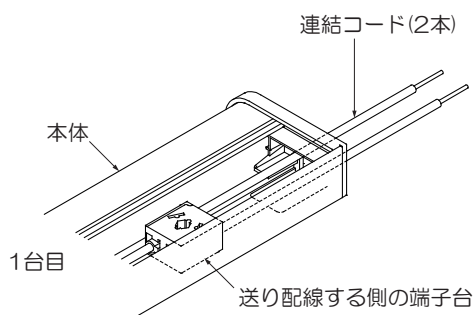


- 連結コード(2本)を連結する器具の端子台に確実に接続してください。

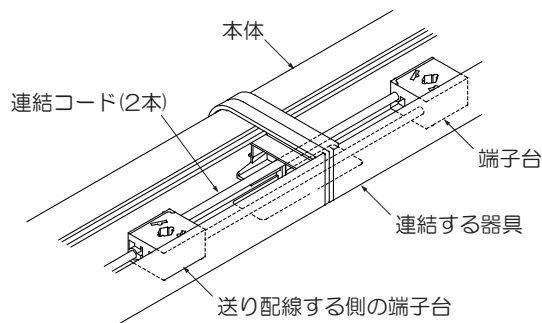

※器具間にすき間が出ないように連結してください。

#### <連結例>


- 3台の場合

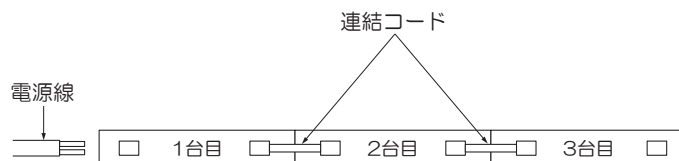

### ⑤ 本体カバーを取付ける

- ①②本体カバーを本体のミゾに差し込み、カチッと音がするまで本体カバーを押し込んでください。

※本体カバーと側面カバーにすき間がある場合は、本体カバーをスライドさせ、すき間を調整してください。

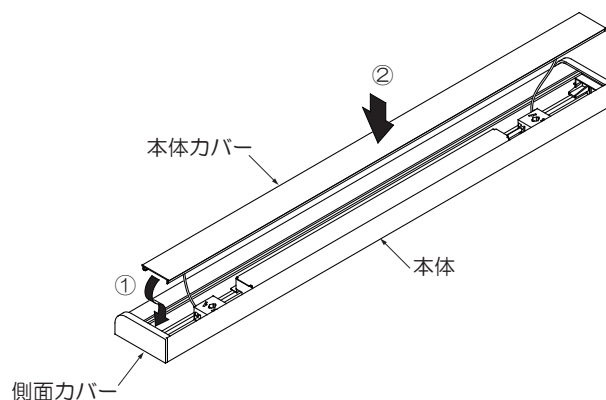

#### ⚠ 警告


取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

## ＜L型金具(DP-39995)を使用する場合＞



※懐が狭く器具取付が困難な場所や、取付面の強度が不十分な際、  
L型金具で取付面を90° 変更することができます。



- L型金具(2個)を本体のL型金具受けに引掛けてください。  
(取付位置は任意です。)

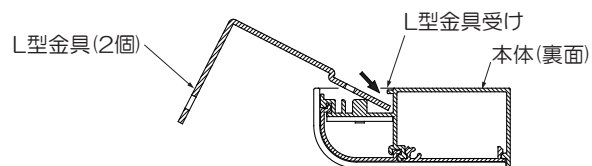

- L型金具取付ネジ(2本)でL型金具を固定してください。  
(使用する取付穴は任意です。)

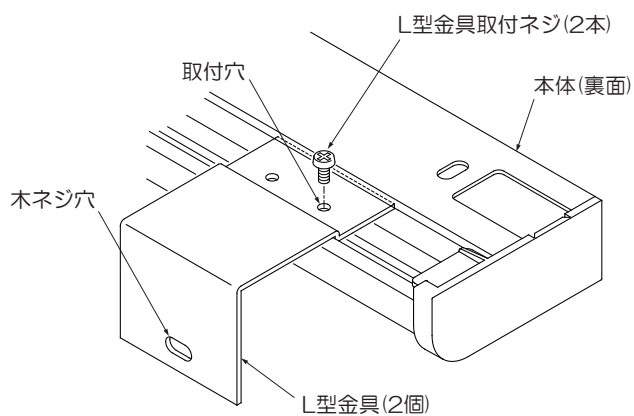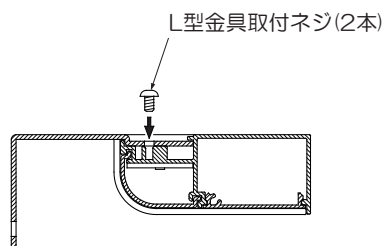

## ご使用に関して

### 【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃うまでの時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。これは器具の特性によるもので故障ではありません。

### ⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

## 保証について

1. 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
2. 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品の、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

### (1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

### (2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

## 商品についてのご相談は

CSセンター (0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付していません。