

ご使用について

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
 - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

⚠ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。



施工・取扱説明書

保管用

品 番 DCL-38607Y・DCL-38607W・DCL-38610Y・DCL-38610W

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠ 警告

!	厳守	この器具は天井取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。		
		壁面 45°超 不安定な場所 補強のない天井 傾斜天井		
		器具本体表示または本説明書に従って施工してください。 施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。		
		水ぬれ禁止 この器具は防水です。温気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。		
		禁止 周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。		

禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。

調光器との併用はできません。

調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般的の入切用スイッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。

火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

⚠ 注意

!	厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
		●照明器具には寿命があります。 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
		●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

保証について

1. 保証について

この商品の保証期間は3年です。

但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。

※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について

保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。）

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 木材、紙、布等の場合は水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにホコリを落としてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用
- 木ネジ取付方式

品番	DCL-38607Y・DCL-38610Y	DCL-38607W・DCL-38610W
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	17W	
入力電流	0.3A	
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K)	演色性 Ra83 昼白色(5000K)
	LED光源寿命：40,000時間	
器具重量	約1.1kg	
電源接続	端子台	

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

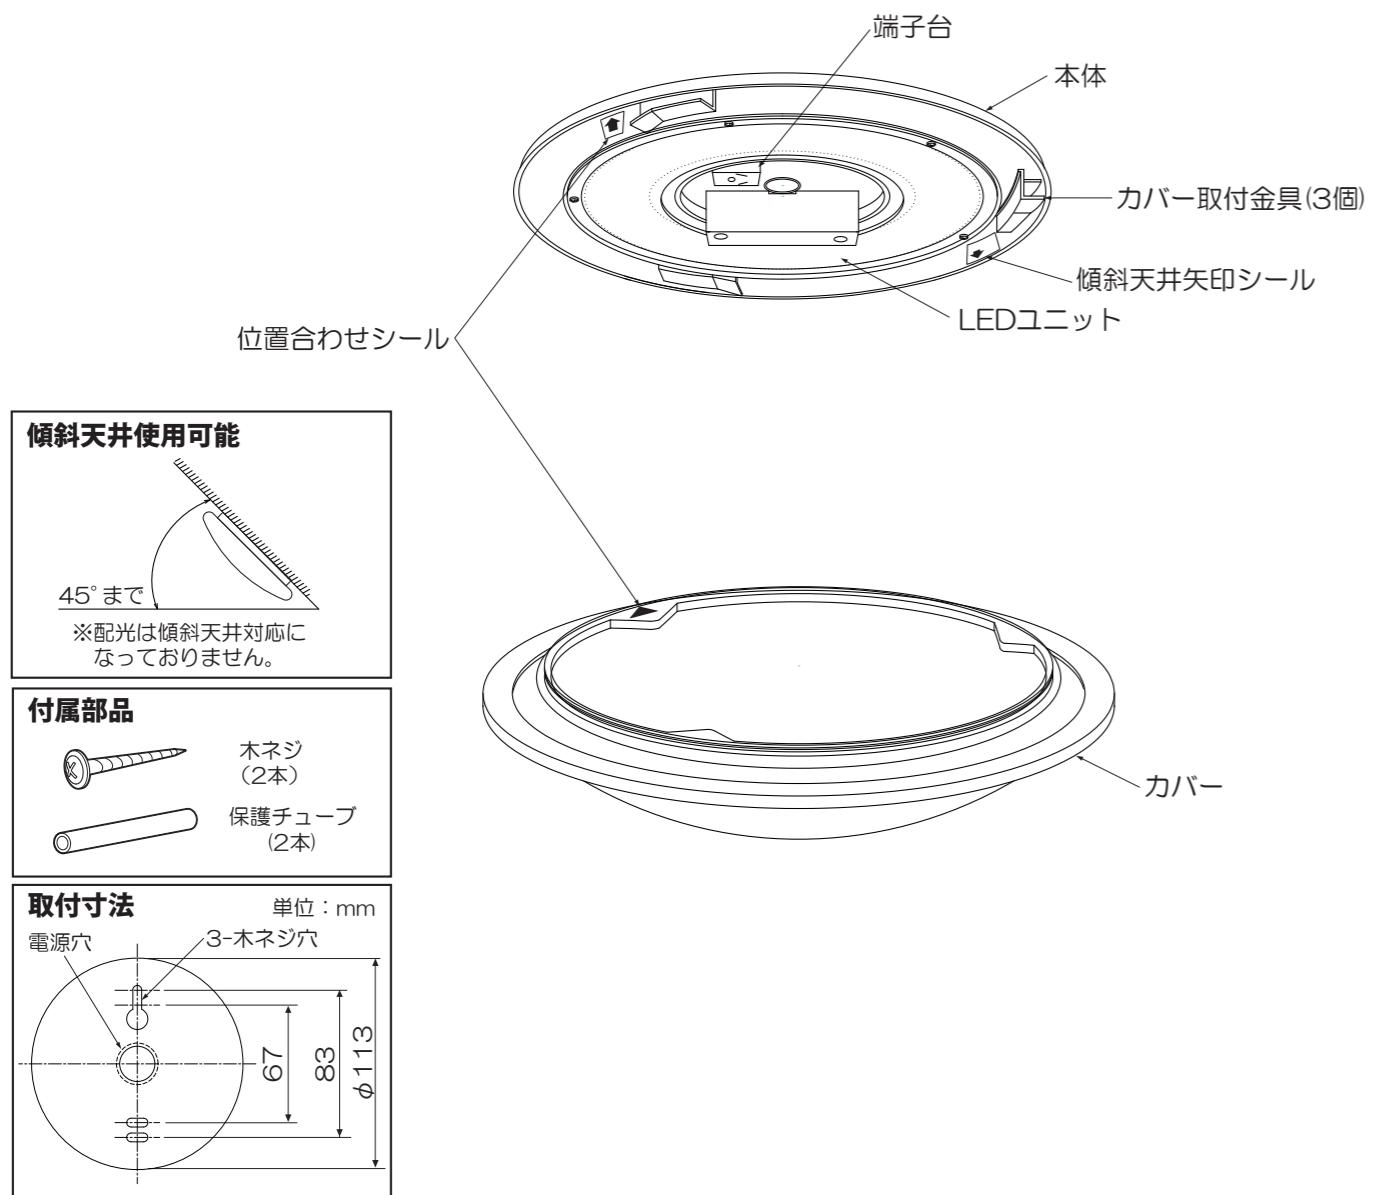

施工説明


① 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 本体の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

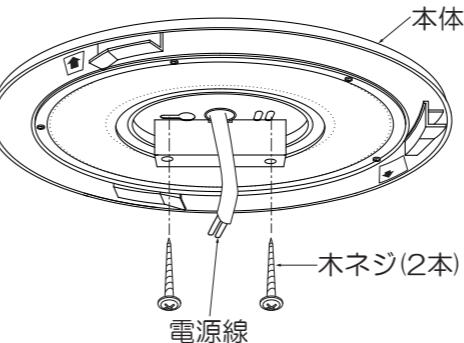

〈傾斜天井(水平から45°まで)に取付ける場合〉

- 傾斜天井矢印シールが、傾斜天井の下側になるように取付けてください。

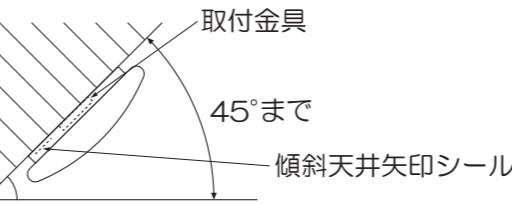

△ 警告


取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

傾斜天井(水平から45°)へ取付けの際は、上記条件を守ってください。指定以外の取付けは、落下によるけがの原因となります。

② 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

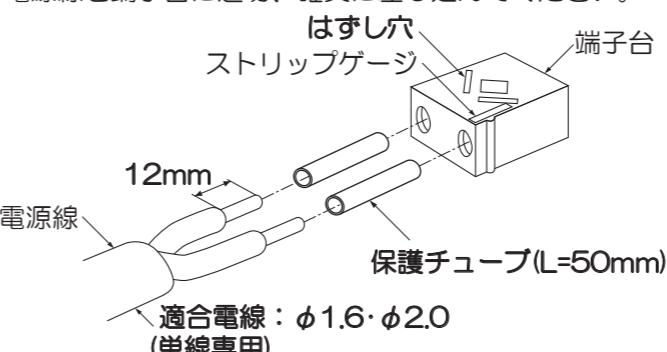

△ 警告


適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

〈電源線を取外す場合〉

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

③ カバーを取付ける

- ①本体とカバーの位置合わせシールを合わせてはめ込んでください。
 - ②カバーが止まるまで右に回してください。カバーが確実に取付いていることを確認してください。
- ※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

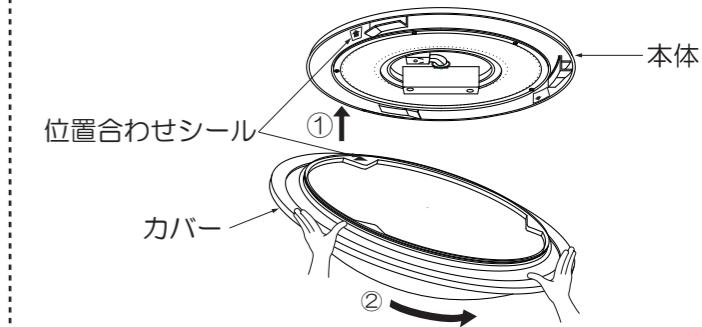

△ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

〈カバーを取外す場合〉

- カバーを左に回して取外してください。