



# 施工・取扱説明書

保管用

品番 LZT-91189YT

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

## 工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

### 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

### 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

### 警告

! 厳守	この器具は床面専用(据置式)です。指定場所以外には使用しないでください。火災・転倒の原因となります。 	器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の近くにストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・転倒等の原因となります。
	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。 施工に不備があると、火災・感電・転倒等の原因となります。	器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・転倒等の原因となります。
水ぬれ禁止	この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。	調光器との併用はできません。火災の原因となります。 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。
禁止	周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。 火災の原因となります。	煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

### 注意

! 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
	●照明器具には寿命があります。 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

## 施工説明 工事店様へ

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 仕様


- 屋内専用
- 床面専用(据置式)

- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可

品番	LZT-91189YT
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	4.2W
入力電流	0.07A
適合LED	LED電球 電球色 E17 LDA4L-H-E17×1灯 大光電機(株)製 LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約0.7kg
電源接続	差込プラグ

## 各部の名称


※下図は、簡略した図です。

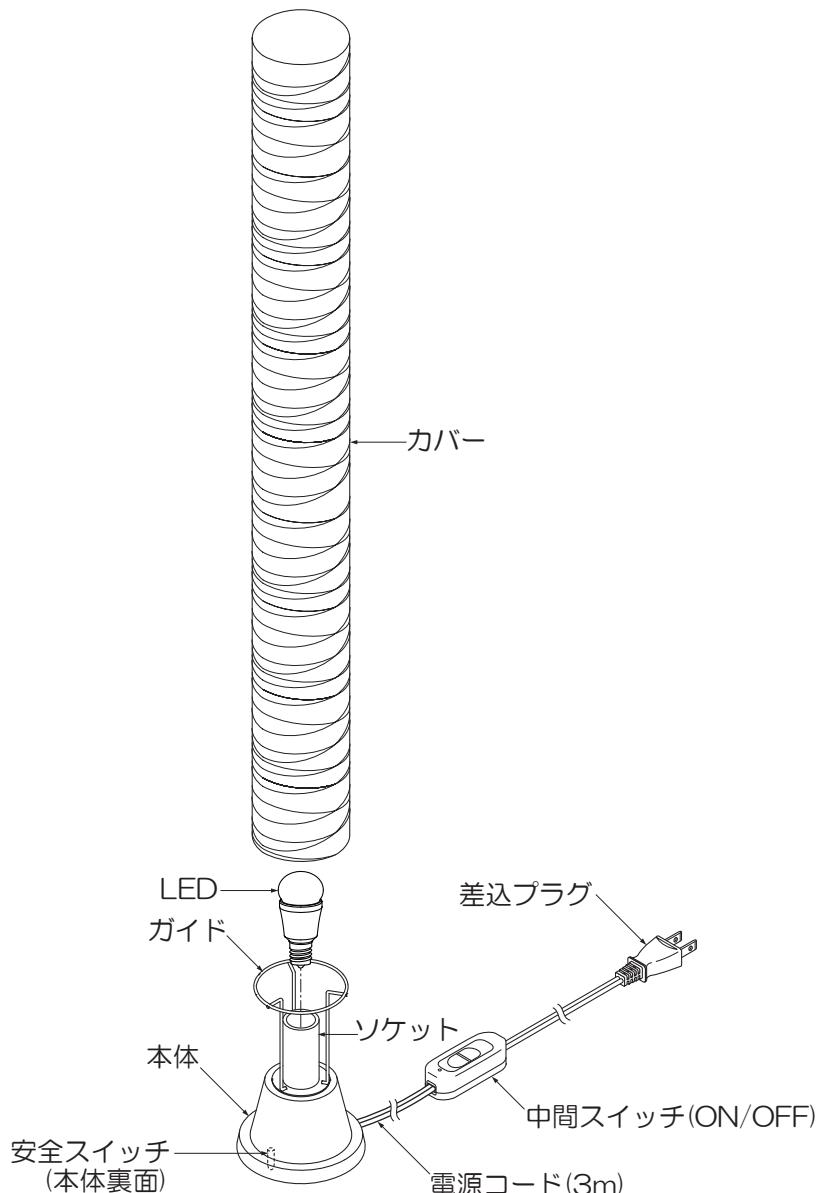

## 施工説明

### ① LEDを取付ける

- LEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

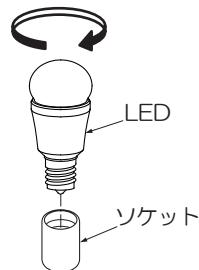


#### △警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

### ② カバーを取付ける

- カバーを本体に取付けてください。

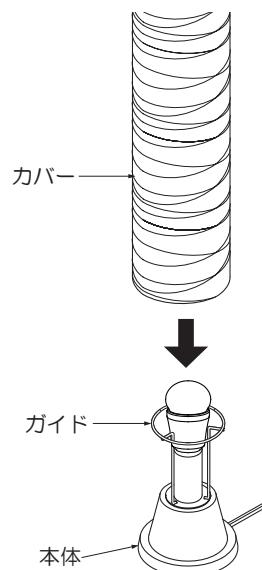

#### △注意

取付けが不完全な場合、カバー破損の原因となります。

### ③ 差込プラグを接続する


- 差込プラグをコンセントに奥まで確実に差し込んでください。

#### △警告

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、差込プラグを抜く時はプラグを持って抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。

長期間使用されない場合、差込プラグをコンセントから抜いてください。

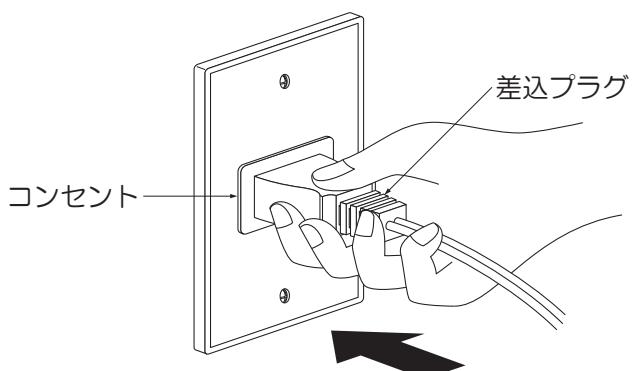


## LED交換方法

### ⚠ 警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

### ① カバーを取り外す


- 本体からカバーを取り外してください。

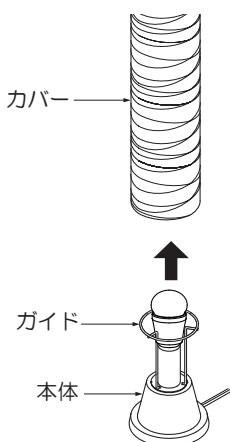

### ② LEDを交換する

- 古いLEDを取り外してください。

- 新しいLEDを最後まで確実に 取外し  
ねじ込んでください。

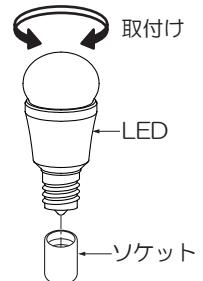

※適合LED以外は使用不可。

### ⚠ 警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

- LEDの取付け後、①と逆の手順でカバーを取付けてください。(裏面の②もご参照ください。)

## ご使用について

### 【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

### ⚠ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

### 保証について

#### 1. 保証について

この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

#### 2. 保証書について

保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 点検とお手入れ方法

#### 1. 明るく安全に使用するために6ヶ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

##### (1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 床面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 异常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

##### (2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 木材、紙、布等の場合は水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにホコリを落としてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

#### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

**商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。**

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。