

品番	LZD-91958AW・LZD-91958NW・LZD-91958YW LZD-91959AW・LZD-91959NW・LZD-91959YW LZD-91960AW・LZD-91960NW・LZD-91960YW
----	---


このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ	●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。 ●本説明書は大切に保管してください。
工事店様へ	●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

 警告	この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。	 注意	この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。
--	---	--	--

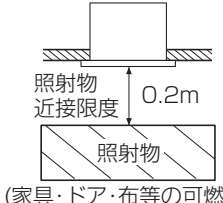 警告			
 厳守	 水ぬれ禁止	 禁止	周囲温度－5～35℃以外では使用しないでください。 火災の原因となります。 器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。 屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。
		 分解禁止	器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。
		 厳守	器具の真下0.2m以内に家具等の可燃物を近づけないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。  (家具・ドア・布等の可燃物) 非調光タイプの電源を使用する場合は、調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。 煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

 注意	
 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。 ●照明器具には寿命があります。 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

保証について	点検とお手入れ方法
1. 保証について この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。 詳細は弊社カタログをご参照ください。 ※保証期間の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。 2. 保証書について 保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。 3. 補修用性能部品の保有期間 弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。 補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。	1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。 (1)点検項目 ・LEDが切れていませんか。 ・正常に点灯しますか。 ・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。 ・可動部は異常なく動作しますか。 ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。 (2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。 ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。 ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。 ----- 2. 異常時の処置 異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)


商品についてのご相談は

CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

① 取付け前の注意事項について

- 以下の天井に取付ける場合は、器具の取付金具と天井の間に必ず補強材(鉄板、木片等)を入れてください。
 - ・ロックウール等のやわらかい天井
 - ・珪酸カルシウム板の天井
- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不十分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 表面に1mm以上の凹凸がある天井はザグリをし、平らにしてください。そのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。

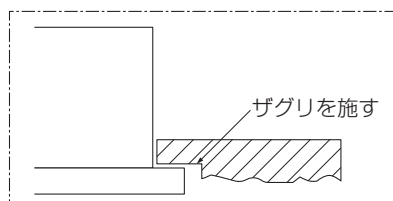


② 天井面を確認する

- 埋込穴と埋込必要高、取付可能天井厚を確認してください。

※埋込必要高は適合LED電源ユニットも合わせてご確認ください。

埋込穴
φ125~127

単位: mm

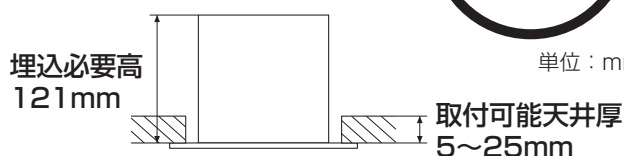


⚠ 警告

指定寸法以外の天井には取付けしないでください。落下の原因となります。

③ 本体を取外す


- ① 枠と本体の位置合わせマークを合わせてください。
- ② 枠から本体を引き下げて取外してください。

※本体と枠は落下防止ワイヤーでつながっています。

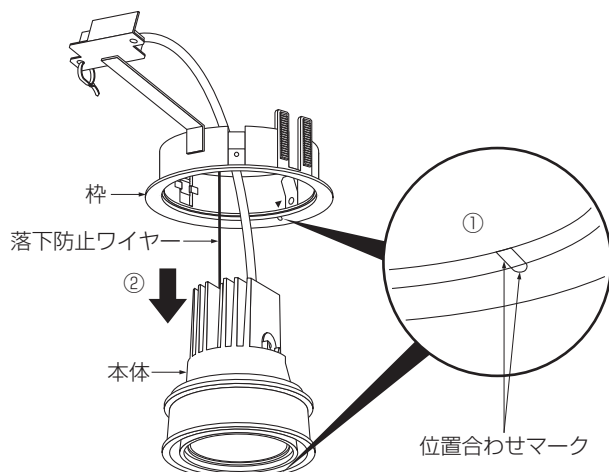

④ コネクタを接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 接続の際に、器具側と電源側のコネクタラベル表示が合っているかを確認のうえ、作業してください。
- ユニット側コネクタを結束バンドに通し、器具側コネクタにツマミまで確実に差し込んでください。
- コネクタを接続した後に、ユニット側のリード線を結束バンドで確実に固定してください。

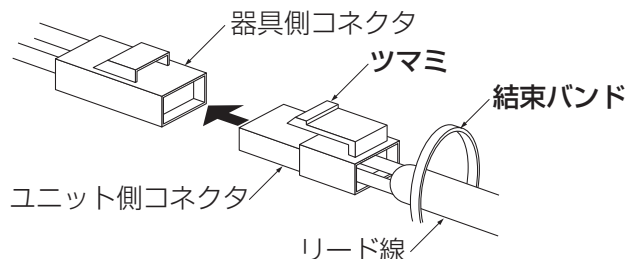

⚠ 警告

コネクタの差し込みが不完全な場合、火災の原因となります。

<コネクタを取外す場合>

- ツマミを押しながら抜いてください。

⑤ LED電源ユニットに電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- LED電源ユニットの取扱説明書に従って電源線を接続してください。

⚠ 警告


適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

⑥ LED電源ユニットを取付ける

- 埋込穴にLED電源ユニットを端子台側から押し込んでください。
- LED電源ユニットは横転・逆転しないように施工してください。

※LED電源ユニットの取扱説明書を必ず確認してください。

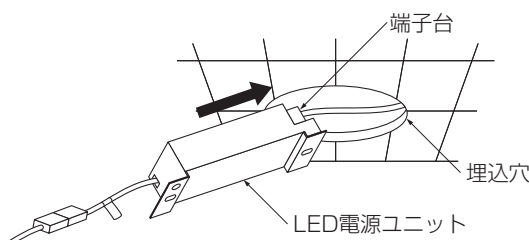


⚠ 警告


取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑦ 枠を取付ける

①②埋込穴に枠を器具側コネクタから挿入して押し上げてください。

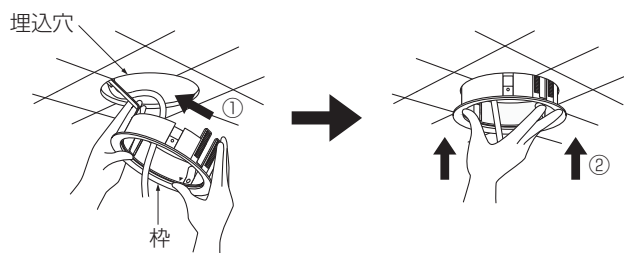

③取付金具のツメを金具取付部に差し込んでください。
④取付金具を指で押し下げ、確実に固定してください。

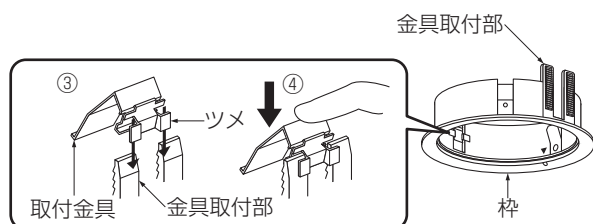


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

<枠を取外す場合>


●取付金具を押し上げ、枠から取外し、埋込穴から枠を取外してください。

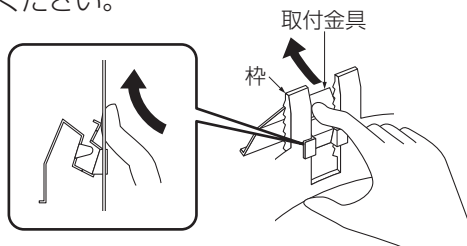

⑧ 本体を取付ける

●枠と本体の位置合わせマークを合わせて、カチッと音がするまで本体を枠に押し上げ、確実に取付けてください。

※本体を右または左へ回し、本体が外れないことを確認してください。

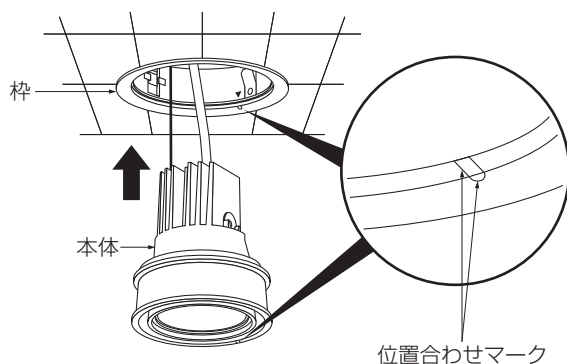


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。


<オプション(別売)を取付ける場合>

- スプレッドレンズ(LZA-90525)
レンズの凹凸面を本体に向け、本体にはめ込んでください。下図のように取付バネを本体内側の取付ミゾにはめ込んでください。
- フラッドレンズ(LZA-90526)
高色温度変換フィルター(LZA-90528)
低色温度変換フィルター(LZA-90527)
レンズまたはフィルターを本体にはめ込んでください。下図のように取付バネを本体内側の取付ミゾにはめ込んでください。

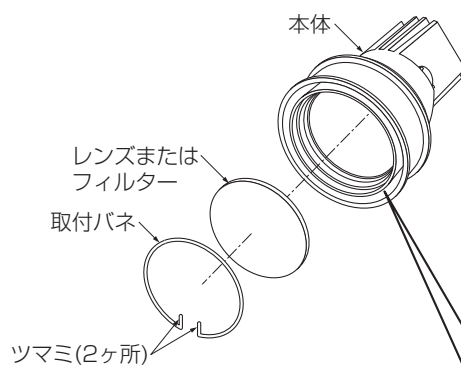

<取付バネで取付する場合>

レンズまたはフィルターをはめ込んで取付バネのツマミを矢印方向につまみ、本体の取付ミゾに取付けてください。

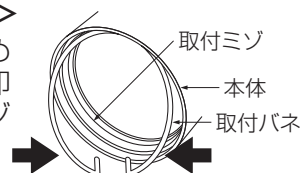

⚠ 警告


取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

●⑧の手順で本体を枠に取付けてください。


⑨ 本体の角度調整

●本体可動範囲

首振角度

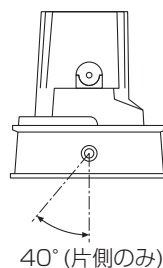

回転角度

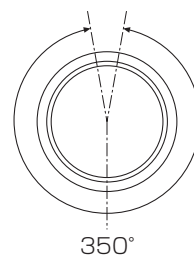

⚠ 警告

無理な力を加え、本体の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。