

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目	(2)清掃
器具やLEDにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。	器具やLEDにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。
・LEDが切れていませんか。 ・正常に点灯しますか。 ・スイッチは正常に切り替りますか。 ・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。 ・可動部は異常なく動作しますか。 ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。 ・ガラス、プラスチック部品等に、ひび、割れ、変形等が発生していませんか。	器具やLEDにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。
	器具やLEDにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。

- ※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。
2. 異常時の処置
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

品番	DSY-4117RW・DSY-4117YW・DSY-4118RW・DSY-4118YW
----	---

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は大切に保管してください。

お客様へ

安全上のご注意

警告			
取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。			
！ 厳守	この器具は天井壁面床面取付兼用器具です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下・転倒の原因となります。	禁止	器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。
		分解禁止	器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下・転倒等の原因となります。
！ 厳守	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	！ 厳守	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとLED寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災・感電の原因となります。
禁止	周囲温度-5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。	！ 厳守	煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社「CSセンター」にご相談ください。
禁止	器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。	！ 厳守	煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社「CSセンター」にご相談ください。

注意	
取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。	
！ 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
！ 注意	●照明器具には寿命があります。 ●設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様

- 屋内天井壁面床面取付兼用器具です。
 - 器具にはポリカーボネートを使用しております。
取扱いは丁寧に行ってください。
 - 壁面取付時、取付方向は横長付専用です。
 - 木ネジ(2本) 取付専用器具です。
- 別売調光器(DP-37154E)と組合せて使用することで5%~100%まで調光可能です。
 - LEDユニットは交換できません。
 - 最大接続台数は16台までです。

品番	DSY-4117RW	DSY-4117YW	DSY-4118RW	DSY-4118YW
定格電圧	交流 100V			
周波数	50/60Hz兼用			
消費電力	16W		24W	
入力電流	0. 16A		0. 24A	
LEDユニット	演色性Ra83 キャンドル色(2000K) (48灯)	演色性Ra83 電球色(2700K) (48灯)	演色性Ra83 キャンドル色(2000K) (72灯)	演色性Ra83 電球色(2700K) (72灯)
	LEDモジュール寿命(h) : 40,000			
器具重量	約0. 8kg		約1. 1kg	
電源接続	端子台			

- ご使用前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 器具の取付工事は、必ず工事店・電器店(有資格者)にご依頼ください。

ご使用方法

- 点灯・消灯は、壁スイッチで操作してください。

LEDについて


- LEDユニットは交換できません。
- LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 設置してから約8~10年、LEDは寿命が来ても暗くなりますが点灯し続けます。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
器具を点検のうえ、交換してください。
- LED器具の近くで、ほかの光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで、室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
- LEDを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 調光状態(5%点灯)で使用時、電源電圧の変動によりちらつきが発生する場合があります。その際は、ちらつきがおさまるまで明るくしてください。

ご使用上の注意

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因となります。
- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

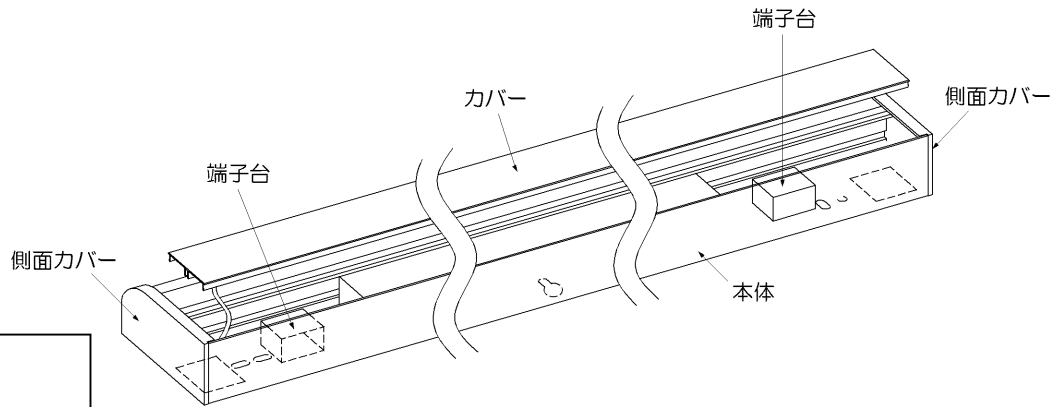

付属部品

 木ネジ座付(2本)


 連結金具用
取付ナット(2個)

 連結金具
(1個)

 連結コード
(2本)

取付寸法

単位 : mm

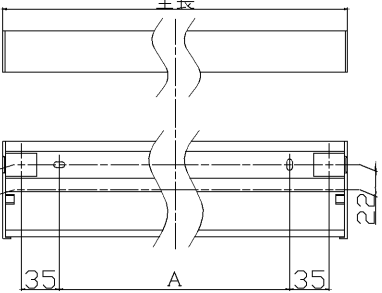

品番	全長	A寸法
DSY-4117RW	600	500
DSY-4117YW	600	500
DSY-4118RW	900	800
DSY-4118YW	900	800


⚠ 警告

 この器具は非防水
です。湿気の多い
水ぬれ 場所や屋外で使用
禁止 しないでください。
火災・感電の原因と
なります。

① 施工条件を確認する

- 下記施工条件を守って施工してください。

最小施工寸法 単位：mm

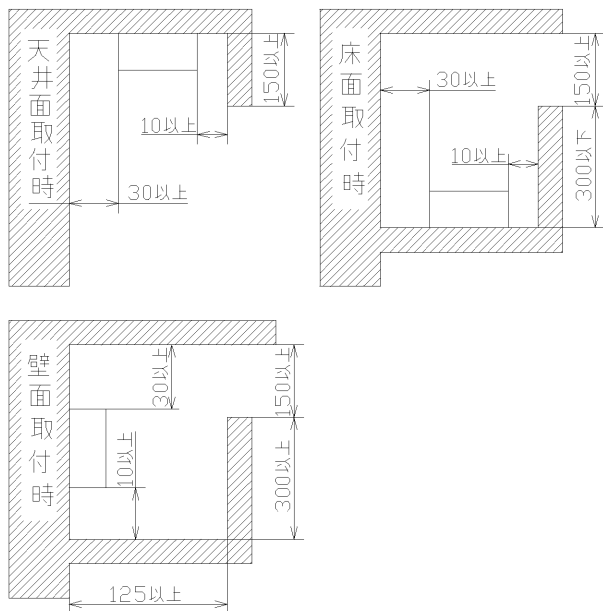


⚠ 警告


指定の施工・寸法以外での取付けはできません。上記条件をおまもりください。火災・故障の原因となります。

② カバーを取外す

- カバーを矢印方向にスライドさせ、隙間を開けてください。①
- マイナスドライバー等の工具をカバー・側面カバー間の隙間に差し込み、カバーを押し上げてください。②

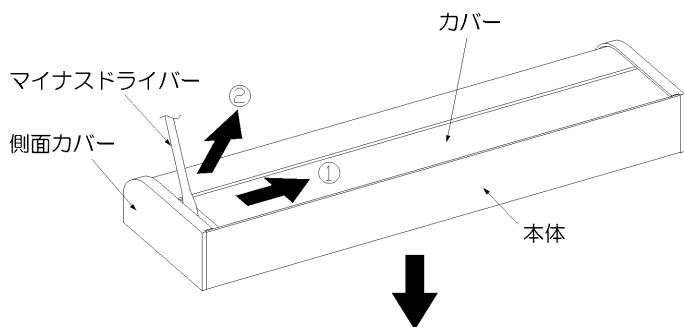


- カバーは落下防止ワイヤー(1本)にて本体に固定されております。

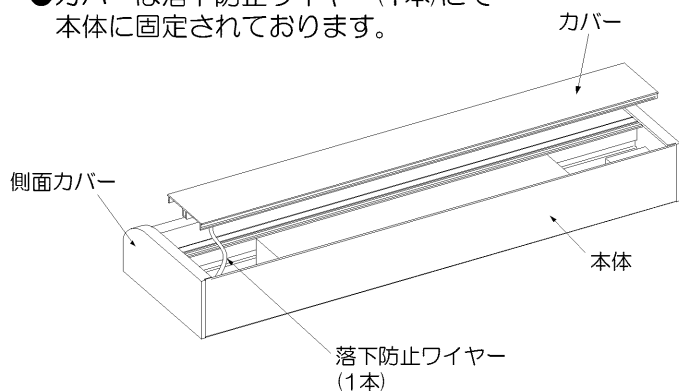

③ 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不十分だと器具の塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 本体の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に取付けてください。

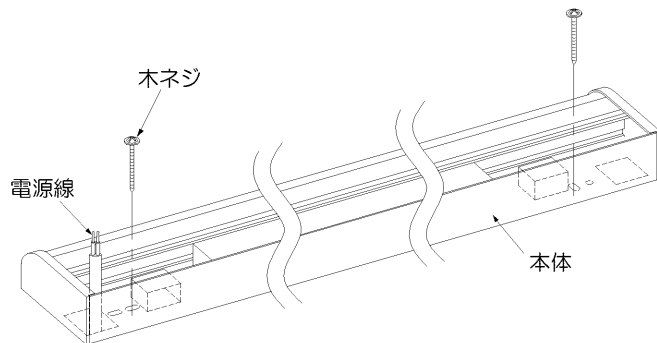


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。


既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

<連結でご使用の場合>


- ペンチ等の工具で側面カバーのノックアウト穴をあける。

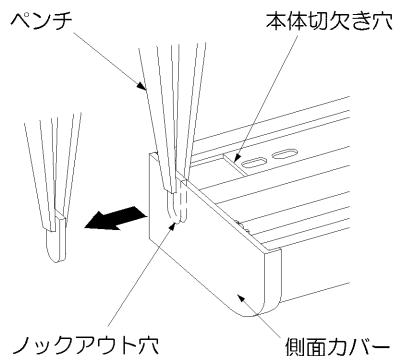

- 連結金具を本体取付穴にセットし、連結金具用取付ナットで確実に締め付け固定してください。① 木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に取付けてください。②

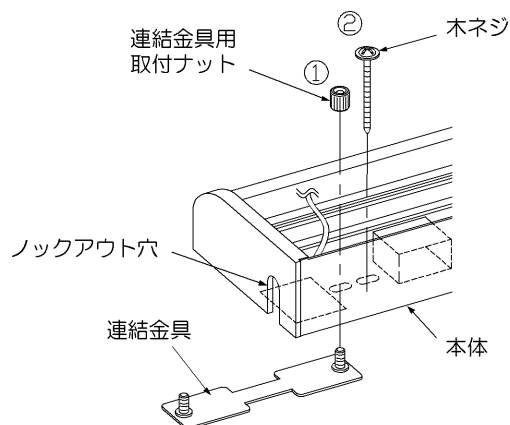


- 連結する器具を連結金具にセットし、連結金具用取付ナットで確実に締め付け固定してください。③
- ※器具間に隙間をあげない様取付けてください。
- 木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に取付けてください。④

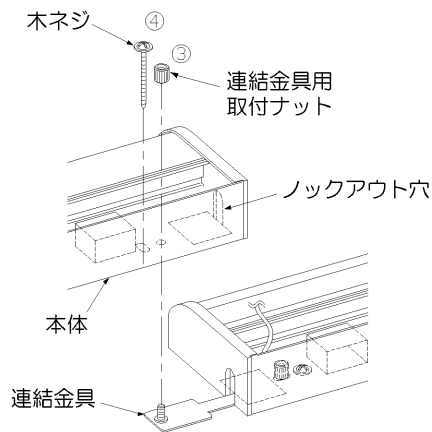

4 電源を接続する

- 必ず電源を切ってから作業してください。
- 適合電線を使用しストリップゲージにあわせて段むきしてください。
- 端子台に奥まで確実に差し込んでください。

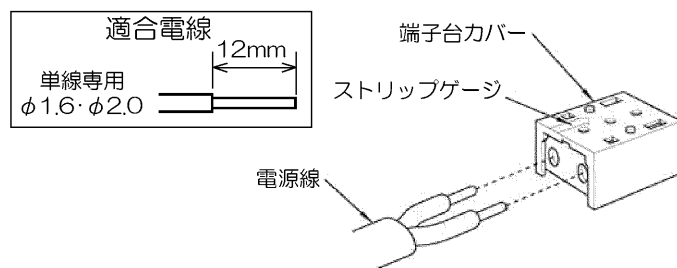


⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


＜電源線を取外す場合＞

- 必ず電源を切ってから作業してください。
- 図のように端子台カバーを取外し、マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。
- 端子台カバーを端子台にセットしてください。

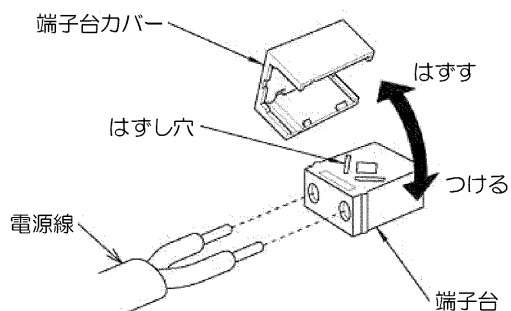


＜連結でご使用の場合＞

- 送り側端子台に付属の連結コード(2本)を接続してください。

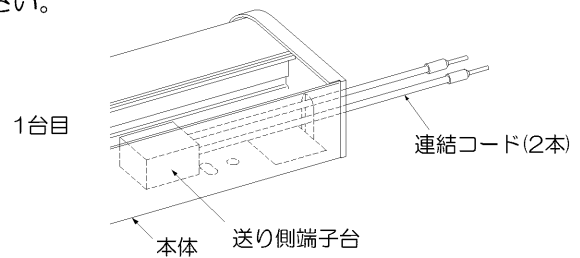


- 連結コードを連結する器具の端子台に確実に接続してください。

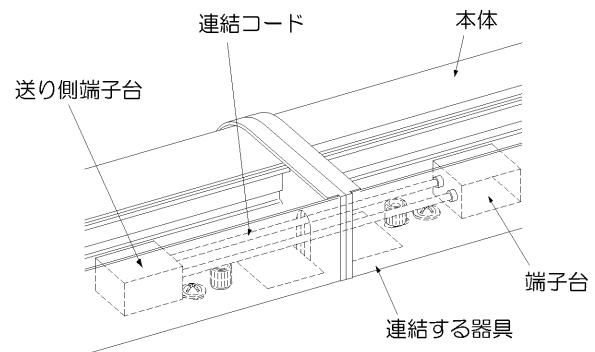


＜連結例＞

- 4台の場合

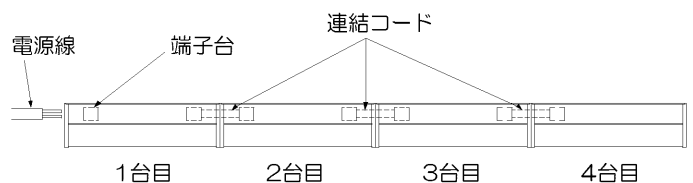

5 カバーを取付ける

- カバーを本体溝部にはめ込む。①
- 「カチッ」と音がするまでカバーを押し込んでください。②
- ※カバー・側面カバー間に隙間がある場合は、カバーをスライドさせ隙間を調整してください。

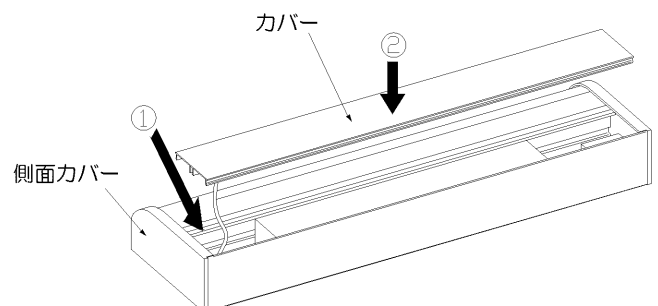

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

6 使用前に確認する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。