

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、△警告、△注意の表示で区分して説明しています。表示の意味は表中で説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの

 禁止	 禁止	引火する危険のある雰囲気〔ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所〕で使用しない（火災の原因）
		高温〔35°Cを超える〕、高湿〔85%RHを超える〕、粉じん、機械工場などの油煙のある場所、腐食性ガスやオゾンが発生する場所、振動・衝撃のある場所、浴室やプール、常時風の当たる場所、風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所で使用しない（火災・感電・落下的原因）
		狭い箱のような中で使用しない。また、器具を隠して使用する場合は、放熱を妨げない（器具が過熱して火災の原因）
		表示された電源電圧以外では使用しない（火災・感電の原因）定格電圧の90%以下の使用は、電源ユニットの故障・短寿命となります。
		LEDユニット単体で使用しない（火災・感電・落下的原因）
	 厳守	補強のない天井には取付けない（火災・落下的原因） 器具取付けの際は電線を挟まない（絶縁不良により、火災・感電の原因） 配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない（絶縁破壊により、火災・感電の原因） 電源線を器具の外郭に直接触れさせない（過熱して火災の原因） 器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせない（火災・感電の原因） 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従い行う（施工不備により、火災・感電・落下的原因） 必ず当社の専用器具本体とLEDユニットとの組み合わせで使用する（火災・感電・落下的原因）



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または
家屋・家財などの損害に結びつくもの

 禁止	 禁止	天井・傾斜天井（水平面から45°）埋込兼用器具です（指定方向以外の取付けは、火災・落下的原因）
		器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない（絶縁不良やさびにより感電・落下的原因）
		屋外や水や湿気のある場所、軒下等の雨線内で使用しない（火災・感電の原因）
	 厳守	器具のノックアウトを外す場合は工具により電線を傷つけない（絶縁不良により、火災・感電の原因）

お知らせ

- 周囲温度は5～35°Cの範囲で使用してください。
- 温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスやオゾンが発生する場所では使用しないでください。光学特性に不具合が発生する原因となります。
- 器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合わせるとちらつきや騒音の発生、電源ユニット故障の原因となります。リレー接点式人感センサスイッチを使用してください。

- 油煙のある場所では使用しないでください。光学特性が低下する原因となります。
- 防犯カメラ等を使用する場合は、フリッカーフィルタ対策仕様のカメラを使用してください。
- 電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源を使用する場合は両切スイッチを使用してください。消灯時に放電する原因となります。

知っておいていただきたいこと

- 商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器は電源ユニットの周波数と干渉して誤動作する場合がありますので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

- 電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- 電源事情の悪い場所では、LEDがちらつく場合があります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外 24時間連続使用点灯など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は、照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品（同等の機能を有する代替品含む）とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

異常時の処置



煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る（火災・感電の原因）
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、再生紙
を使用しています。

商品についてのご相談

照明器具の機能・性能等のお問合せは、下記までお電話ください。

CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル)

受付時間(月～金曜) 9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

大光電機株式会社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F



大光電機株式会社

このたびはお買上げいただきありがとうございました。

保管用

当社専用器具本体とLEDユニットの組み合わせで性能を満足します。

LED照明器具

LEDユニット形ベースライト 40形 埋込形

品番 LZB-92588XW (150幅)

LZB-92590XW (300幅)

LZB-92589XW (220幅)

据付工事説明書

○施工の前に、この「据付工事説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

○取付工事の後、必ずお客様にお渡しください。


○電源周波数50Hz/60Hz共用形です。日本全国どこでも使用できます。

※別梱包のLEDユニットの取扱説明書も必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

各部のなまえ


器具本体

(下図はLZB-92588XWを示す)

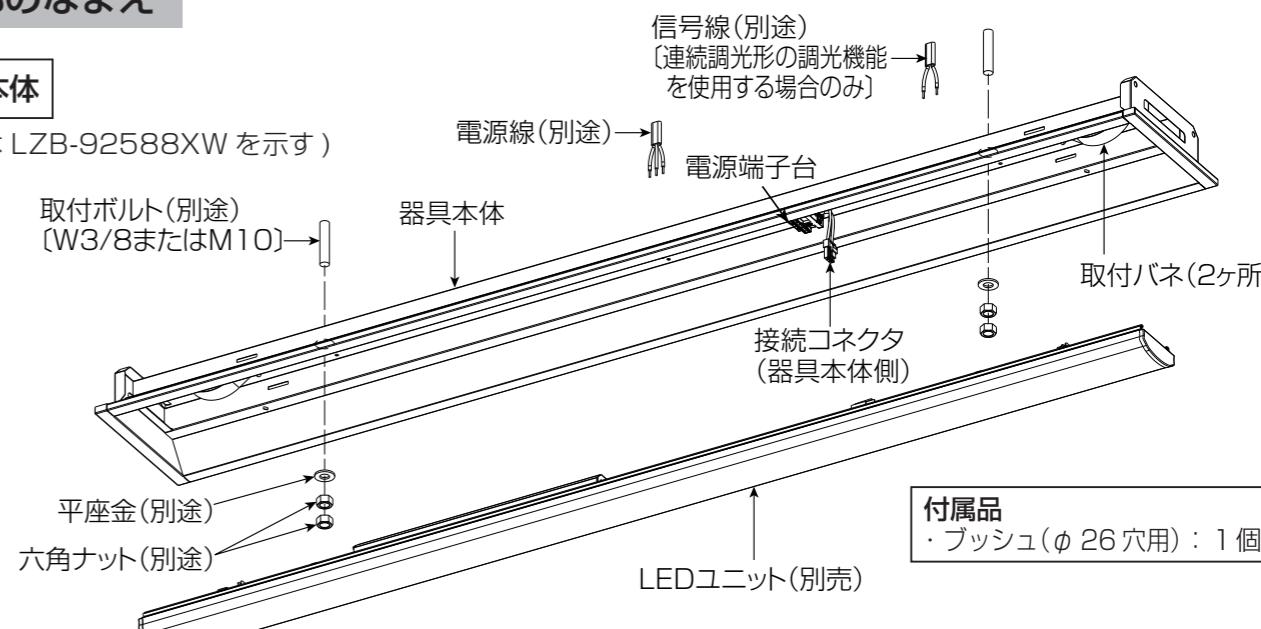

付属品
・ブッシュ(Φ26穴用)：1個


LEDユニット(別売)

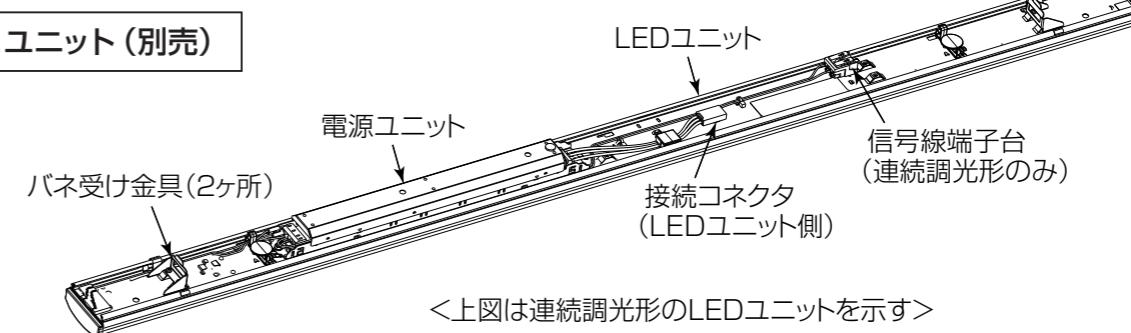


<上図は連続調光形のLEDユニットを示す>

埋込穴

(単位 mm)

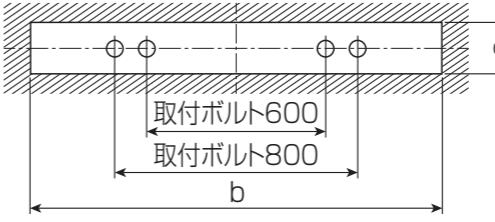

※6900lmタイプのLEDユニットでは
600ピッチは使用できません。

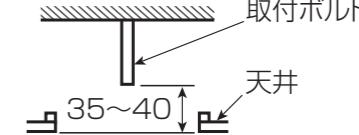

品番	a寸法	b寸法
LZB-92588XW	150	1235
LZB-92589XW	220	1235
LZB-92590XW	300	1257

各部のなまえと取付けかた 一△警告- 器具の取付けは据付工事説明書に従い行う (不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因)

1 取付前の確認


- ・器具本体質量(下表)、LEDユニット質量(約1.0kg)及びLEDユニットの引き下げる力(60N)の合計に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
- ・取付ボルトを使用の場合は、W3/8またはM10を使用する。
- ・取付面に対し、取付ボルトが垂直であることを確認する。

△警告
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける(落下の原因)

品番	器具本体質量
LZB-92588XW	約2.0kg
LZB-92589XW	約2.4kg
LZB-92590XW	約3.0kg


2 天井に埋込穴をあける

- (1) 埋込穴、取付ボルトを前ページのように設ける。

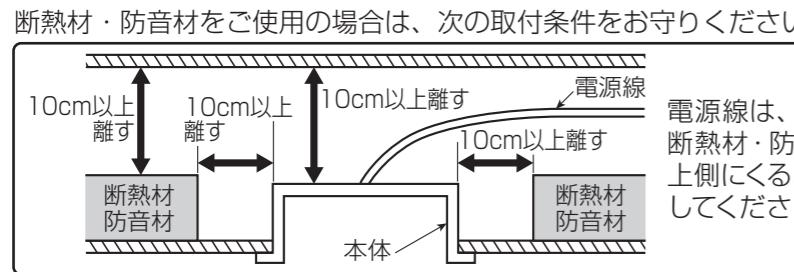

3 器具本体を取付ける

- 器具本体のブッシュ付電源用穴に電源線・アース線を引き込む。ノックアウトの電源用穴を使用する場合は、必ず付属のブッシュを取り付ける。
- 連続調光形の調光機能を使用する場合は、ノックアウトの信号線用穴に必ず付属のブッシュを取り付け、信号線を引き込む。
- 別途手配の平座金、六角ナットを用い、ダブルナットにて本体を確実に固定する。下ナット(器具本体側)の締付トルクは0.8~1N·mです。

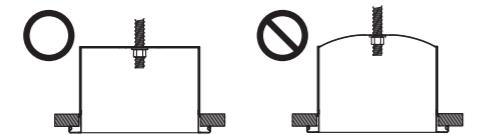

4 電源線・アース線を電源端子台に接続する

- (1) アース線を電源端子台の差し込み穴に水平方向より確実に差し込む。


<D種(第3種) 接地工事が必要です>

- (2) 電源線を電源端子台の差し込み穴に、水平方向より一本ずつ確実に差し込む。

・適合引込み電源線:
φ1.6mmVVF単線
または φ2.0mmVVF単線


・電源線を電源端子台から取外すときは、幅6mmのマイナスドライバーで、解除ボタンをまっすぐに押す。

△警告
アース工事は電気設備の技術基準に従い行う(アース工事が不完全な場合、火災・感電の原因)

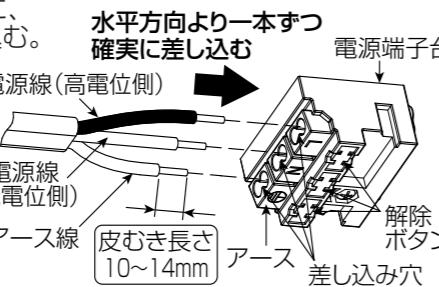

△警告

電源の接続は適合電源線の被覆を指定長さにむき、1本ずつ差し込み穴の奥まで差し込む(差し込み不足は接触不良により火災・感電の原因)

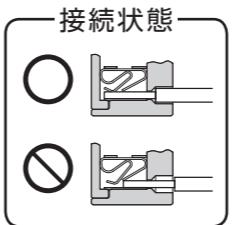


△警告

送り配線は照明器具専用回路とし、電源端子台の送り総容量を確認して接続する(容量を超えると電源端子台が過熱して火災の原因)

・電源端子台の送り総容量はLEDユニットの明るさタイプで異なります。(右表参照)

明るさタイプ	送り総容量
6900lmタイプ	12A
5200lmタイプ	14A
4000lmタイプ	16A
3200lm以下	20A

- (3) 電源線・アース線の接続後、余分な電源線はLEDユニットとの当たりを防ぐため、電源穴に押し込むか電源線を器具本体に押し付ける。

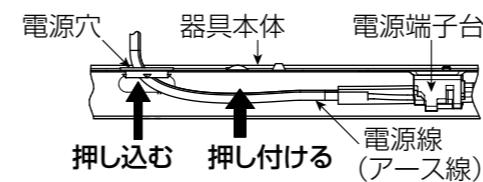

5 LEDユニットを器具本体に取付ける


- (1) 器具本体側にLEDユニットを仮取付けする。
・器具本体の取付バネを下げる。

お願い
取付バネを必要以上に曲げない(取付バネ変形の原因)

・取付バネをLEDユニット両側のバネ受け金具の角穴に入れる。

△注意
片側のみ取付バネをバネ受け金具の角穴に入れた状態で保持しない(落下的原因)

- (2) 器具本体側とLEDユニット側の接続コネクタを接続する。

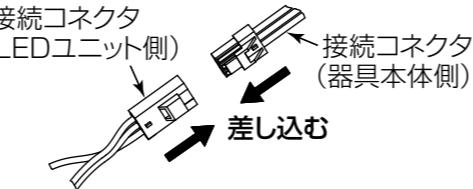


△警告
通電した状態でコネクタの接続をしない(感電の原因)

- (3) 信号線を信号線端子台の差し込み穴に水平方向より一本ずつ確実に差し込む。(連続調光形の調光機能を使用する場合のみ)

- 適合引込み信号線:
φ0.9mm FCPEV-1P 単線または φ1.2mm FCPEV-1P 単線
- 接続が不完全な場合、動作不良の原因となります。
- 調光信号が入力されると、初期照度補正是解除されますが、連続点灯時間はカウントし続けます。


△警告
信号線端子台に電源線を接続しない(過熱して火災の原因)

お願い
接続時にLEDユニットに、過度な荷重をかけない(破損の原因)

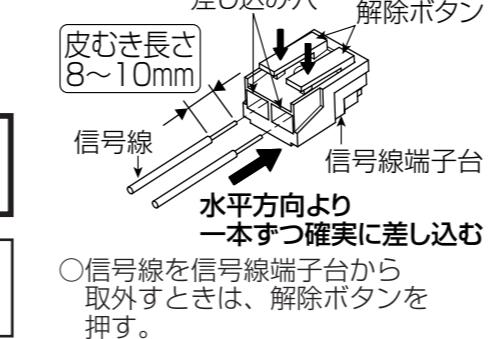

- (4) LEDユニットを取付ける。

・LEDユニットの取付ばね近傍を持ち、器具本体側に押し上げる。

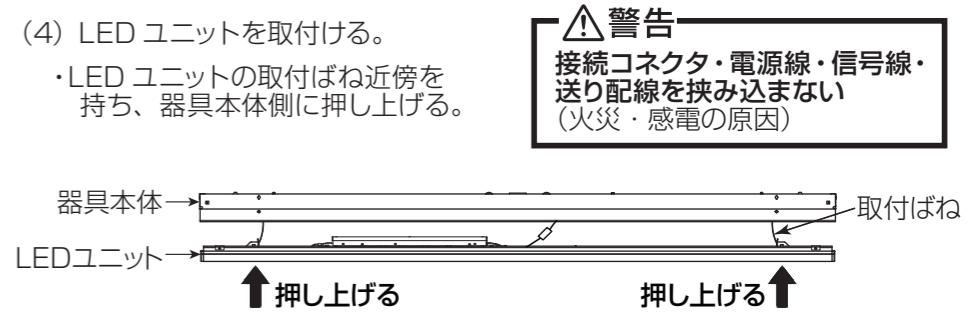


△警告

接続コネクタ・電源線・信号線・送り配線を挟み込まない(火災・感電の原因)

6 LEDユニットの取外しかた


- (1) 器具本体の両端の△形マークを目印に、LEDユニット側面部を持ち、両手で水平に引き下げる。

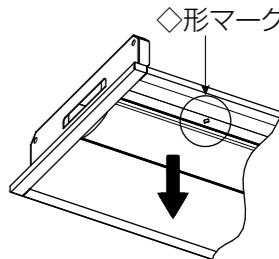


7 連続取付の場合

- (1) 埋込穴、取付ボルトを下図のように設ける。(単位 mm)

[埋込幅150、220の場合] ※Nは連結台数を示す。

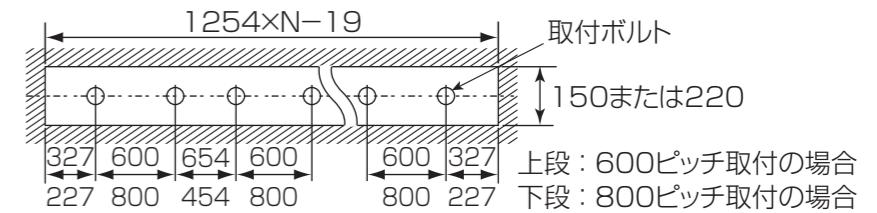

[埋込幅300の場合] ※Nは連結台数を示す。

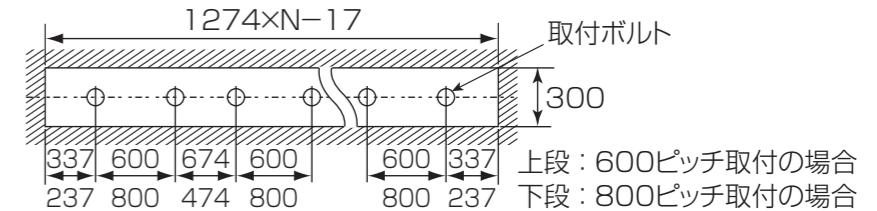

- (2) 連結金具(LZA-92518別売)を使用して器具本体を取付ける。

- 器具本体の連結金具用角穴に連結金具の爪をはめ込み、取付ねじ(M4)で固定する。連結金具(LZA-92518別売)
- 連結金具を取付けた器具本体を天井に取付ける。
- 連結する器具本体を天井面に押し上げ、連結金具用角穴に連結金具の爪をはめ込み、天井に取付ける。
- 器具本体と連結金具を取付ねじ(M4)で固定する。

