

ご使用方法

〈調光器〔DP-37154E〕を使用する場合〉

●調光器のスイッチをONにしてください。

●ボリュームを回して明るさを調整してください。

調光器

ボリューム

スイッチ

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

●器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。

●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

●点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について  
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

●LEDが切れていませんか。

●正常に点灯しますか。

●壁面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。

●異常な臭い、音、発熱はありませんか。

●カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

●シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

-----

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

DAIKO  
大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保管用

品番

DBK-39417・DBK-39418

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

●ご使用前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。

●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠ 警告

！ 厳守

この器具は壁面取付専用です。指定場所以外には取付け  
ないでください。火災・落下の原因となります。

×

×

×

×

天井

傾斜壁面

不安定な場所

補強のない壁面

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。  
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

禁止

周囲温度－5～35℃以外では使用しないでください。  
火災の原因となります。

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・  
感電・落下等の原因となります。

水ぬれ禁止

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用  
しないでください。火災・感電の原因となります。

！ 厳守

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。  
火災・感電の原因となります。異常がおさまった  
ことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、ま  
たは弊社「CSセンター」にご相談ください。

⚠ 注意

！ 厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されてい  
ます。

●照明器具には寿命があります。  
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。  
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

4

大光電機株式会社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F

LB01-39417-A 1

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- 屋内専用
- 壁面取付専用
- 木ネジ取付方式
- 異常温度防止機能付
- LEDユニットは交換不可
- 別売調光器 (DP-37154E) を使用で、100% (2700K)～1%(2000K) まで調光可能
- 上向付・下向付兼用

|         |                                        |  |
|---------|----------------------------------------|--|
| 品番      | DBK-39417・DBK-39418                    |  |
| 定格電圧    | 交流 100V                                |  |
| 周波数     | 50/60Hz兼用                              |  |
| 消費電力    | 9W                                     |  |
| 入力電流    | 0.17A                                  |  |
| LEDユニット | 演色性 Ra83<br>電球色 (2700K)～キャンドル色 (2000K) |  |
|         | LED光源寿命：40,000時間                       |  |
| 器具重量    | 約1.2kg                                 |  |
| 電源接続    | 端子台                                    |  |

各部の名称

※下図は、簡略した図です。


付属部品




木ネジ座付 (2本)

取付寸法

単位：mm

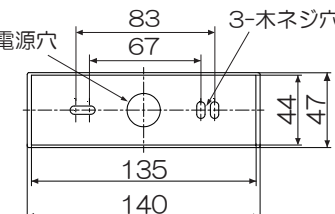


電源穴 83 67 3-木ネジ穴 44 47 135 140

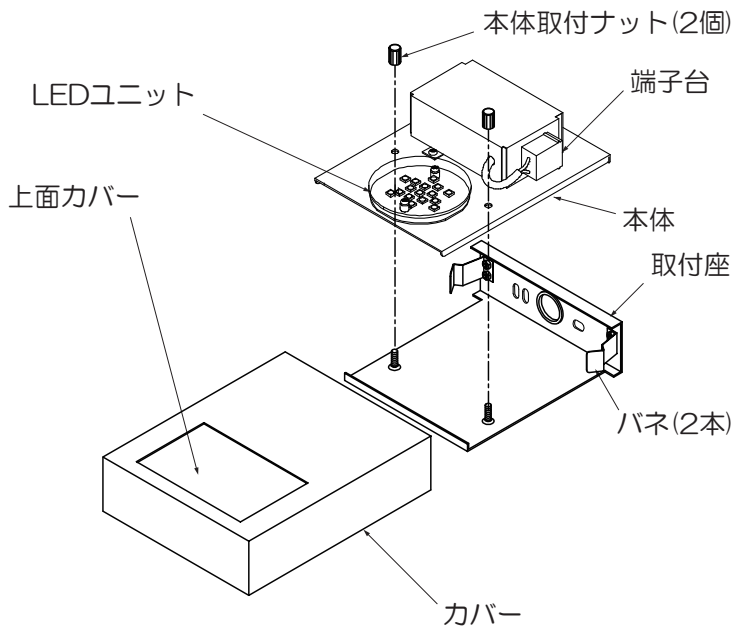


配線方法

※2ヶ所でスイッチ操作する場合

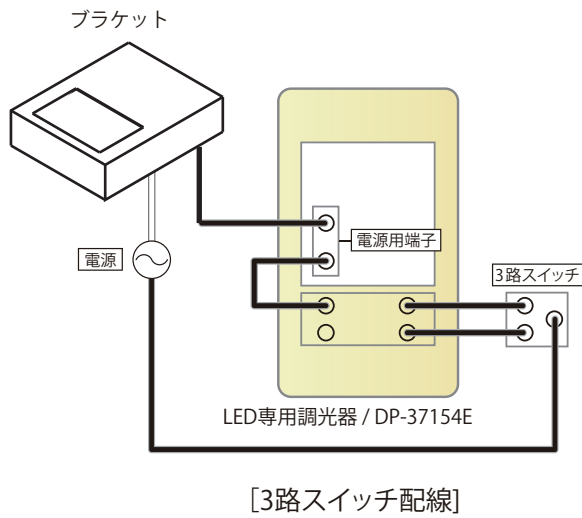


① 本体を取外す

- 本体をカバーから引き抜いてください。

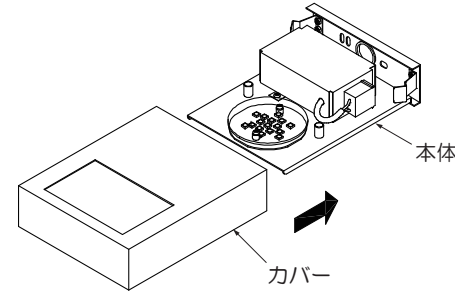


② 取付座を取外す

- 本体取付ナット(2個)を取外し、本体から取付座を取外してください。

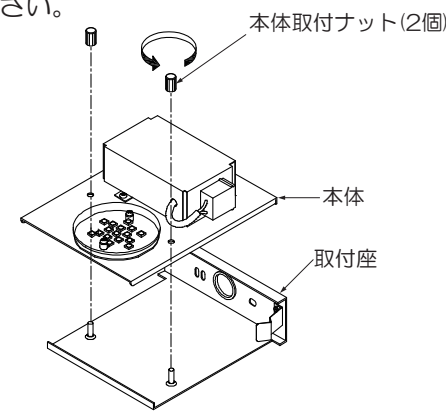


③ 取付座を付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で壁面の補強材のある位置に取付けてください。

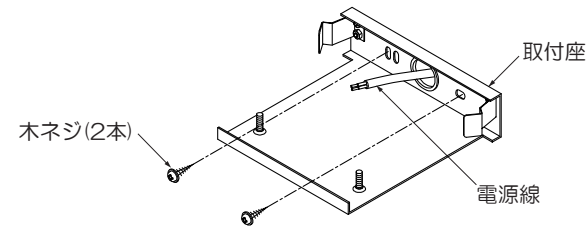

※カバーは上向き・下向きどちらでも取付可能です。

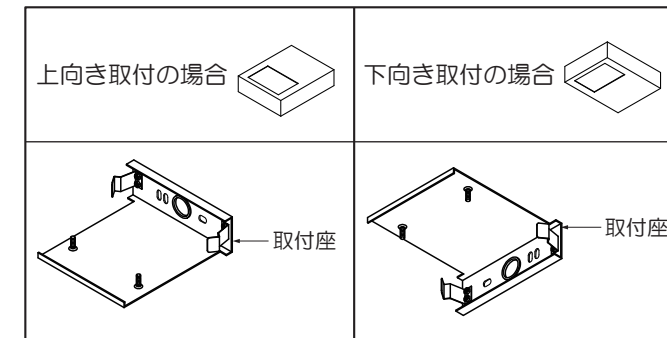


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

④ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

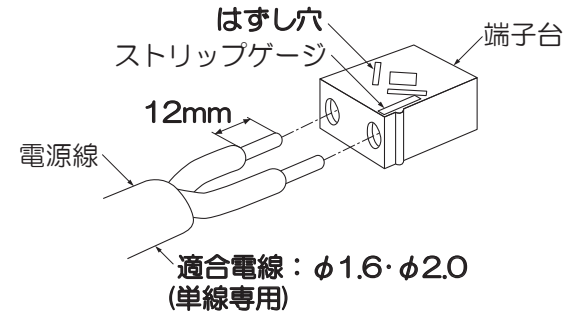

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。


定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

<電源線を取外す場合>

- マイナスドライバー等をはすし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

⑤ 本体を取付ける

- 本体を取付座にセットし、本体取付ナット(2個)で確実に締め付け固定してください。

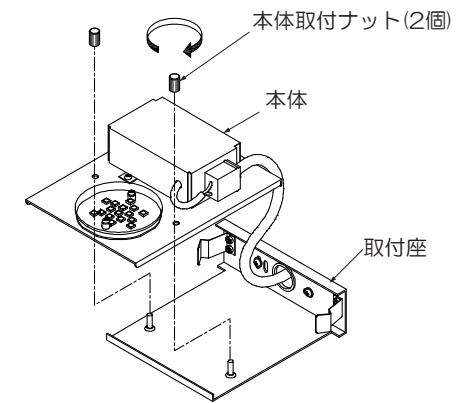


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑥ カバーを取付ける

- カバーを本体に押し込み、確実に取付けてください。
- ※カバーをゆっくり引っ張り、確実に取付いていることを確認してください。
- ※上面カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

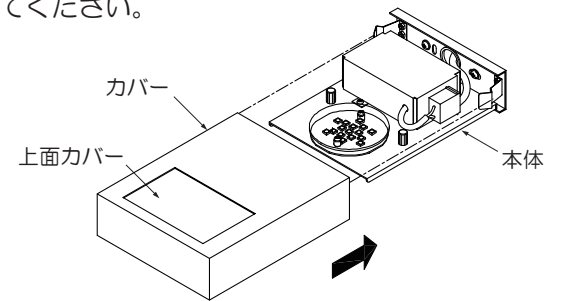

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。