

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの
器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下的原因)	被照射面とは 1 m 離す。(火災の原因)
禁止 器具を布や燃えやすいもので覆ったり、被せたりしない。(火災の原因)	設置場所の環境に応じて、定期的に清掃を行ってください。

注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの
お客様自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。(感電・火災の原因) 光を直視しない(直視すると目を痛める原因) 器具を布や燃えやすいもので覆ったり、被せたりしない。(火災の原因)	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。
● 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 LED光源は寿命が来ても、暗くなります点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。	● 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発火・感電・落下降などに至る場合があります。

器具の清掃	—△警告 電源スイッチを切ってから行う(感電の原因) —
<器具のお手入れについて> 器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないようよくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。	—△注意 点灯中及び消灯直後の器具には触らない。(高温のためやけどの原因) —

保証について	
■無償修理 照明器具の商品納入日より1年間、また照明器具に内蔵されているLED光源・電源ユニットは3年間です。 ※保証期間と保証内容についての詳細はカタログを参照ください。	■無償提供 LED光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品またはLED光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。

異常時の処置	警告 煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因)
---------------	---

商品についてのご相談	照明器具の機能・性能等のお問合せは、下記までお電話ください。 CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル) 受付時間(月~金曜) 9:00 ~ 17:00 土・日・祝祭日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。
-------------------	--



DAIKO 取扱説明書

保存用

■仕様

品番	LZA-92639 (全体ガード)	LZA-92640 (下面ガード)
適合器具	LZB-92641WS LZB-92641NS LZB-92641YS LZB-92642WS LZB-92642NS LZB-92642YS	

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの
適合以外の器具と組合わせて使用しない。 (落下降の原因)	引火する危険のある雰囲気で使わない。 (ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない) (火災の原因)
器具は壁面、補強のない天井、傾斜天井に取付けない。上向き点灯姿勢で取付けない。 (火災・落下降の原因)	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)
器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下降の原因)	器具の落下防止ワイヤーは衝撃に耐える構造軸体に確実に固定する。(取付け不備は落下降の原因)
カバーに衝撃を加えたり、破損した状態で使わない。(落下降の原因)	施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程、取扱説明書に従って行う。(施工不備により、火災、落下降、感電の原因)
器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)	被照射面とは 1 m 離す。(火災の原因)

注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの
禁 止	高温、粉じん、油煙、腐食性ガス、塩害のある場所、振動・衝撃のある場所、プールで使わない。 (落下降・感電・火災の原因)
禁 止	雨、風のあたる場所や湿気の多い場所(85%RHを超える)で使わない。(落下降、感電の原因)



注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの
禁 止	器具は掘り込まれた狭い空間や狭い容積の密閉された空間で使わない。 (器具の過熱による火災、短寿命の原因)

注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの
禁 止	器具は表示された電源電圧以外で使わない。 (火災・感電の原因)

お願 い


■温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性等に不具合が発生することがあります。

各部のなまえと取付けかた 一△警告 ガードの取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因となります）

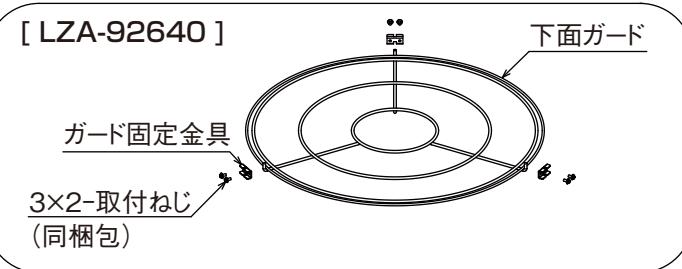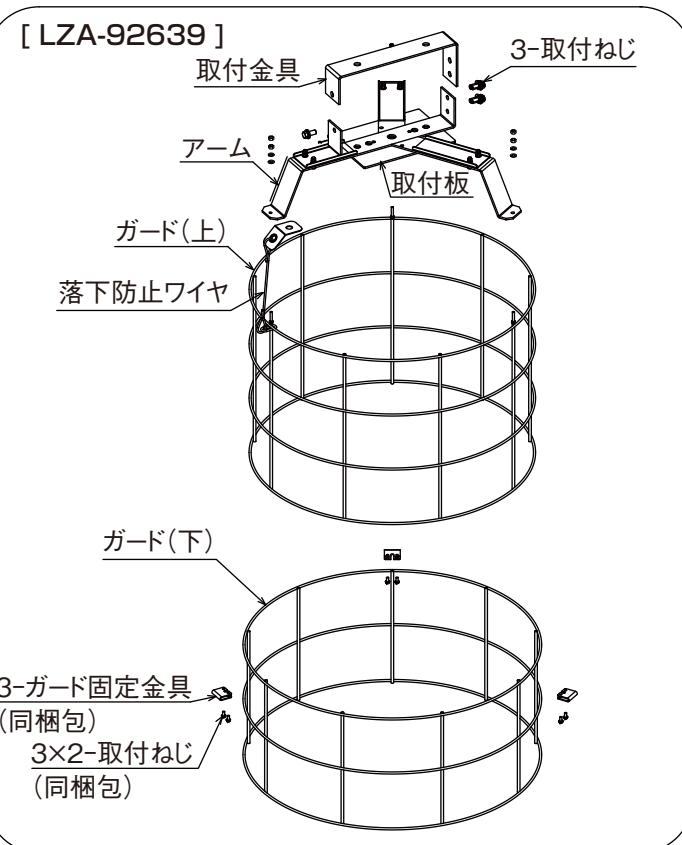

1 取付前の確認


器具及び適合部品の合計質量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
(LZA-92640 : 0.8kg LZA-92639 : 5.9kg)

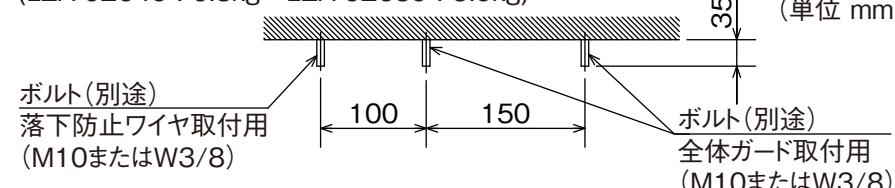

△ 警告
器具及び適合部品の取付けは器具及び適合部品の合計質量の荷重に十分耐える構造躯体に取付ける（落下の原因となります）


2 取付金具を天井に取付ける

- 取付ボルト（M 10 または W3/8）2 本と平座金2個、バネ座金2個、六角ナット（ダブルナット）4個を使用して取付金具を天井に固定する。（推奨締付トルク 25 N·m）

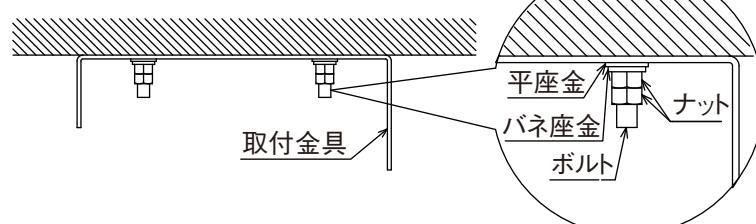


3 ガードを組み立てる

- ガード（上）とガード（下）をガード固定金具で固定する。

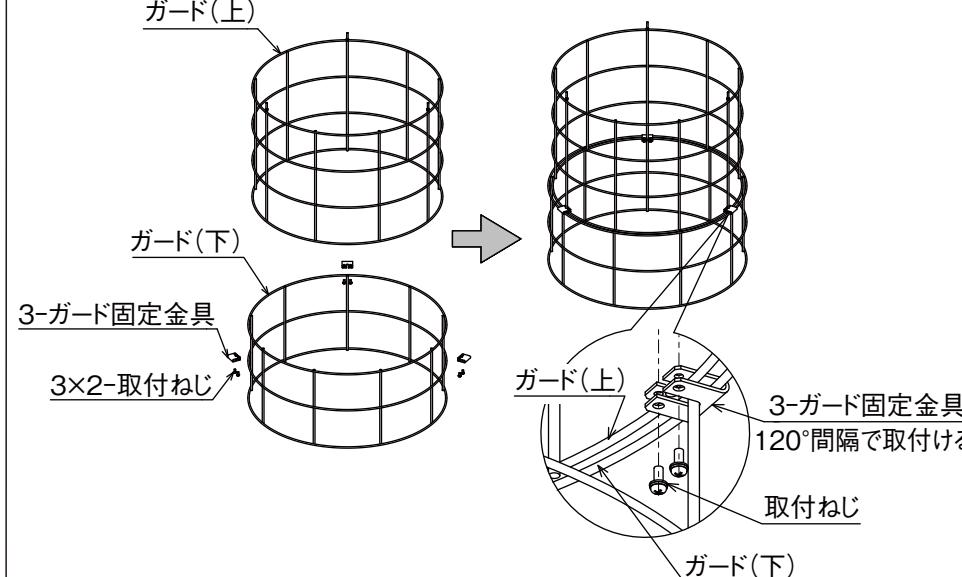


- 下面ガード（LZA-92640）を使用する場合、全体ガードと下面ガードをガード固定金具で固定する。

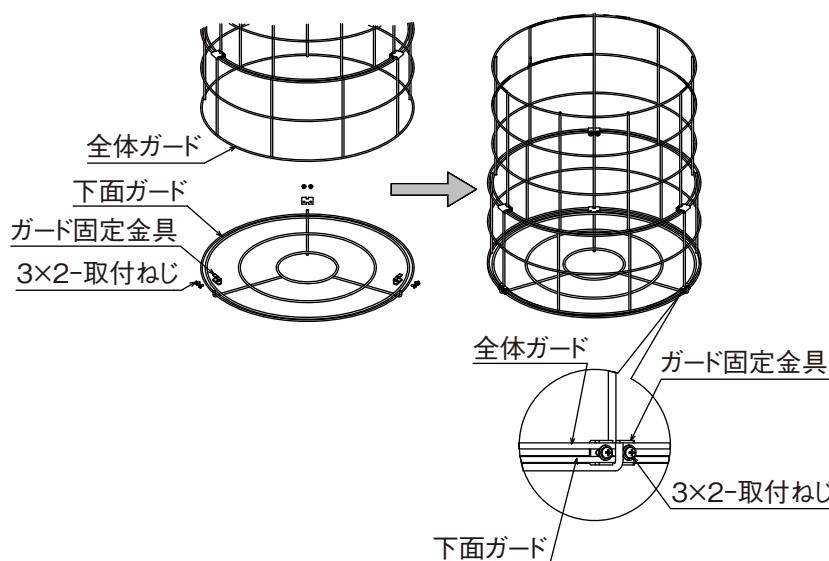

4 器具側配線（別途手配）を端子台に接続する

- 器具側配線、アース線を取付板中央の電源穴に通す。
- 器具側配線を器具の端子台の差し込み穴に確実に差し込む。
- アース線を確実に接続する。

※詳しくは適合器具の取扱説明書を参照してください。

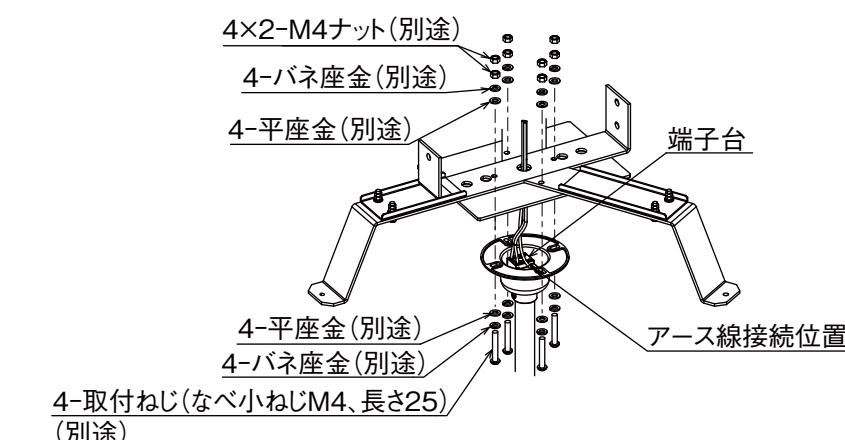


5 取付板に適合器具を取付ける

- 取付ねじ、ナット、バネ座金、平座金を使用して、取付板の取付穴と器具の取付穴を確実に固定する。（4 項参照）


6 取付金具に適合器具を取付ける

- 六角ボルト、バネ座金、平座金を使用して、取付金具に適合器具を確実に固定する。

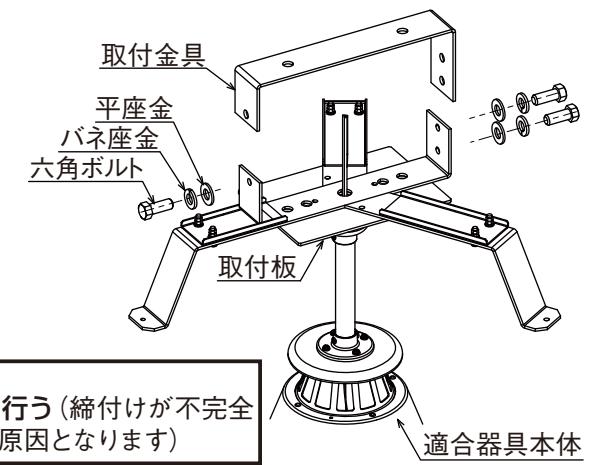

7 ガードをアームに取付ける

- M5 ナット（ダブルナット）、バネ座金、平座金を使用してアームに全体ガードを固定する。

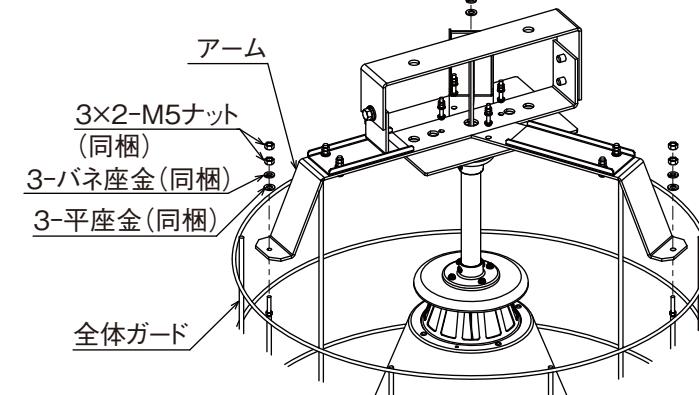

8 落下防止ワイヤを天井に取付ける

