

施工説明

4電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

●適合器具(別売)の取扱説明書を参照に電源の接続をおこなってください。

5信号線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

●適合器具(別売)の取扱説明書を参照に信号線の接続をおこなってください。

6ライティング調整をする

●灯具を動かすと反射光を調整することが出来ます。

取扱説明

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は1年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
(1)点検項目
・LEDが切れていませんか。
・正常に点灯しますか。
・取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。
(2)清掃 (安全のため、電源を切ってから行ってください。)
器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は **CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通)** へご連絡ください。
受付時間(月～金曜)9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

 **DAIKO**
大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保管用

品番

LZA-92460・LZA-92461・LZA-92462・LZA-92463
LZA-92464・LZA-92465・LZA-92466・LZA-92647

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

 **警告**

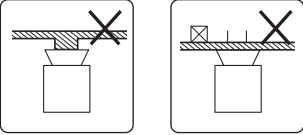
この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

 **注意**

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

 **警告**

 **！**
厳守

この器具は天井・床面取付兼用です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。

不安定な場所 補強のないロックウール等のやわらかい取付面
器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

 **！**
水ぬれ禁止

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

 **！**
アース工事

アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

 **禁止**

周囲温度－5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の近くにストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。

 **分解禁止**

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。

 **！**
厳守

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

 **注意**

 **！**
厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
●照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●本説明書は必ずお客様にお渡しください。

●連結は最大21台まで
●単体では使用不可。下表の適合器具と組み合わせて使用してください。

●屋内専用
●天井・床面取付兼用
●木ネジ取付方式

●連結は最大21台まで
●単体では使用不可。下表の適合器具と組み合わせて使用してください。

タイプ	L770タイプ	L1010タイプ	L1260タイプ	L1500タイプ
品番	LZA-92460 LZA-92464	LZA-92461 LZA-92465	LZA-92462 LZA-92466	LZA-92463 LZA-92467
適合器具	LZY-92456FT	LZY-92457FT	LZY-92458FT	LZY-92459FT
器具重量	約1.0kg	約1.3kg	約1.7kg	約2.0kg

※下図は、簡略した図です。
※品番によって形状・長さが異なります。

壁面方向シール

反射板

本体

適合器具(別売)

壁面方向シール

灯具

付属部品

木ネジ座付
(6本)

取付寸法

全長

6-木ネジ穴

20

A

A

35

35

単位：mm

品番	全長	A寸法
LZA-92460・LZA-92464	765	348
LZA-92461・LZA-92465	1010	470
LZA-92462・LZA-92466	1255	593
LZA-92463・LZA-92467	1500	715

本製品の施工説明

① 取付け前の注意事項について

●下記の条件を守って施工してください。

最小施工寸法 単位：mm

200以上

500以上

100以下

200以上

300以下

⚠ 警告

指定寸法以外での取付けはできません。火災・故障の原因となります。

② 本体を取付ける

●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。
乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵される原因となります。
※ロックウール等のやわらかい取付面の場合、補強材のある位置に取付けてください。

●壁面方向シールを壁側にして木ネジ(6本)で取付面に取付けてください。

壁面方向シール

木ネジ(6本)

本体

●連結使用する場合には、本体同士を突き合わせて取付してください。

突き合わせて取付する

本体

⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

適合器具(別売)の施工説明

③ 適合器具を取付ける

●適合器具(別売)の壁面方向シール側を本体の方に向けて取付用切欠き部にはめ込んでください。
※切欠き部に適合器具がスキマなく、確実にはめ込まれていることを確認してください。

本体

切欠き部

切欠き部

壁面方向シール

適合器具(別売)

本体

切欠き部

適合器具(別売)

●連結で使用する場合も、上記と同様な取付けをおこなってください。

本体

適合器具(別売)

●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。
乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。

●木ネジ(2本)で取付面に取付けてください。
※ロックウール等のやわらかい取付面の場合、補強材のある位置に取付けてください。

木ネジ(2本)

本体

⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

LI01-92460-B

3