

品 番 DSL-4781YW・DSL-4781YB・DSL-4781AW・DSL-4781AB・DSL-4781WW・DSL-4781WB

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

## 工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください。)



### 警告



この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



### 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

## 警告
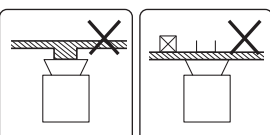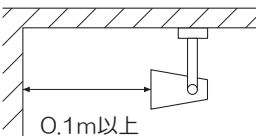
|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>！</b><br/>厳守</p> | <p>この器具は天井・壁面取付兼用です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。</p>  <p>不安定な場所 補強のない取付面</p> <p>器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。</p> | <p><b>禁止</b></p> <p><b>分解禁止</b></p> | <p>器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。</p> <p>器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。</p>                                        |
| <p><b>水ぬれ禁止</b></p>    | <p>この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>                                                                                                                                                                          |                                     | <p>0.1m以内で照射しないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。</p>  <p>0.1m以上</p>                              |
| <p><b>禁止</b></p>       | <p>周囲温度-5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。</p>                                                                                                                                                                                      | <p><b>！</b><br/>厳守</p>              | <p>調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。</p> <p>煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。</p> |

## 注意

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>！</b><br/>厳守</p> | <p>電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</li> <li>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。</li> </ul> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

仕様

- 屋内専用

●天井・壁面取付兼用

●木ネジ取付方式
- 異常温度防止機能付


●調光不可

●LEDユニットは交換不可

| 品番      | DSL-4781YW・DSL-4781YB  | DSL-4781AW・DSL-4781AB  | DSL-4781WW・DSL-4781WB  |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 配光      | 1/2照度角 30°             |                        |                        |
| 定格電圧    | 交流 100V                |                        |                        |
| 周波数     | 50/60Hz兼用              |                        |                        |
| 消費電力    | 8W                     |                        |                        |
| 入力電流    | 0.13A                  |                        |                        |
| LEDユニット | 演色性 Ra83<br>電球色(2700K) | 演色性 Ra83<br>温白色(3500K) | 演色性 Ra83<br>昼白色(5000K) |
|         | LED光源寿命：40,000時間       |                        |                        |
| 器具重量    | 約0.4kg                 |                        |                        |
| 電源接続    | 端子台                    |                        |                        |

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

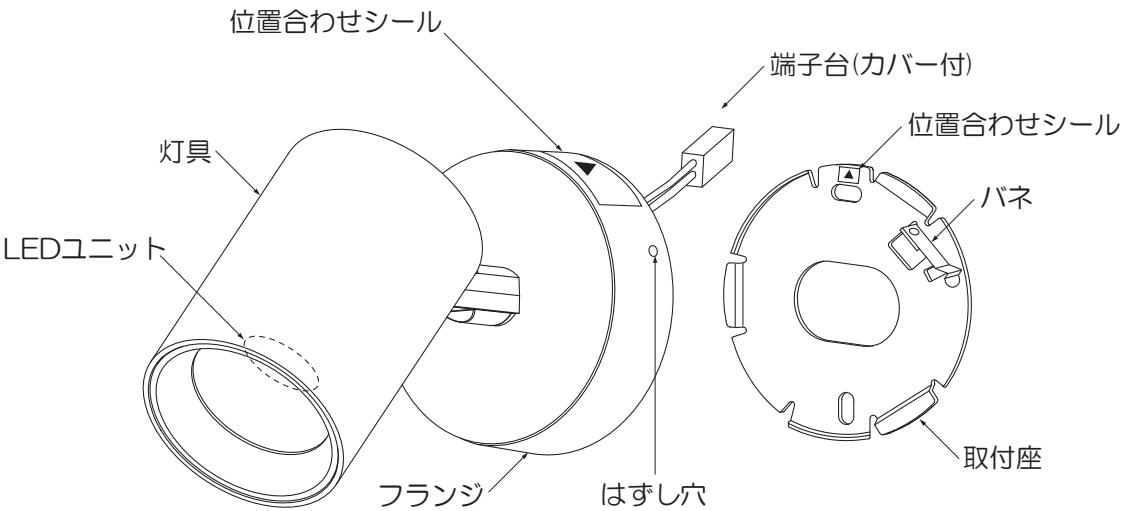

付属部品

木ネジ座付  
(2本)

六角レンチ

取付寸法

単位：mm

2-木ネジ穴


電源穴

φ90

67


## ① 取付座を外す

- フランジのはずし穴に付属の六角レンチを差し込み、六角レンチで取付座のバネを押し込みながら、取付座を矢印の方向(右)に回し、フランジから取付座を外してください。

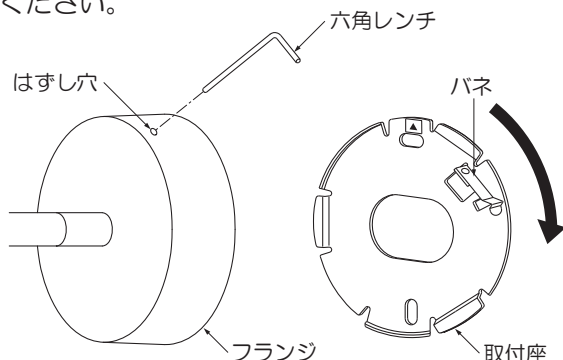

## ② 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に取付けてください。

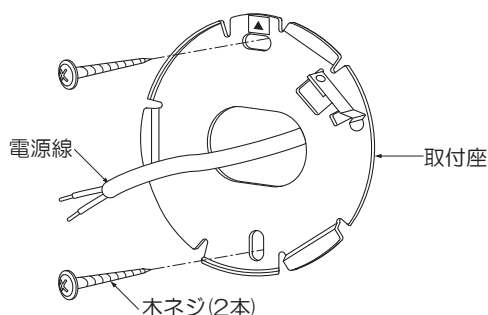


### ⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

## ③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

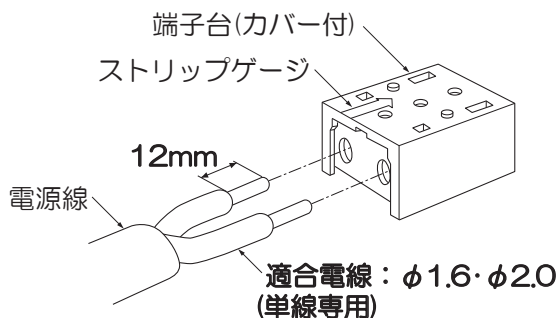


### ⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


## <電源線を取外す場合>

- カバーを取外し、マイナスドライバー等のはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

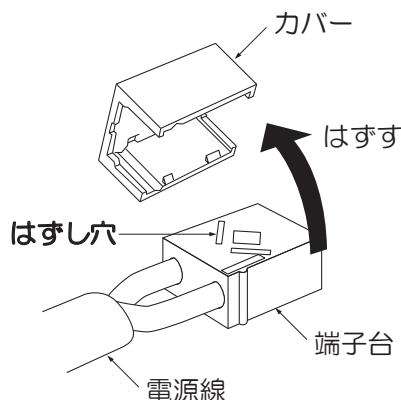

## ④ フランジを取付ける

- ① フランジと取付座の位置合わせシールを合わせ、フランジを取付座にセットしてください。
- ② フランジを取付面に押しあてながら、フランジを矢印の方向(右)にパチンと音がするまで回し、確実に取付けてください。

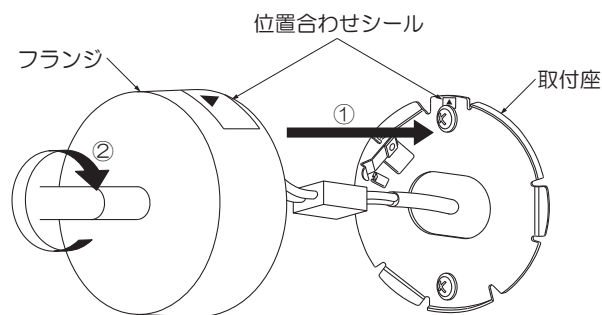


### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

## ⑤ 灯具の角度調整

- 灯具可動範囲

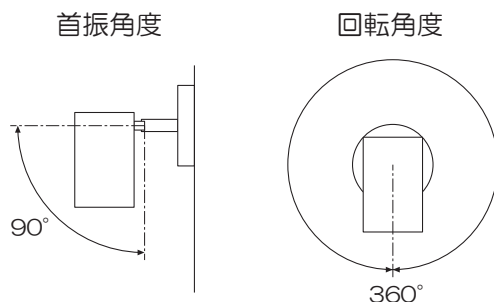

### ⚠ 警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

### ⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

他の器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損・故障の原因となります。

## ご使用に関して

### 〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
  - リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
  - トランシーバやラジオコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 〔ご注意〕

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチには使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

### ⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

## 保証について

- 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

### (1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・可動部は異常なく動作しますか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。

### (2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

- 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。  
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は **CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通)** へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。