ZERO
LANDSCAPE LIGHTING ZERO

施工・取扱説明書

保管用

品　番	LLS-7094LUM・LLS-7094NUM・LLS-7094WUM・LLS-7094YUM

お客様へ
- ●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店･工事店にご依頼ください。

工事店様へ
- ●本説明書は大切に保管してください。
- ●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。


⚠ 警告 この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

⚠ 注意 この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠ 警告

厳守

この器具は天井・壁面・床面取付兼用です。
指定場所以外には取付けないでください。
火災・落下の原因となります。

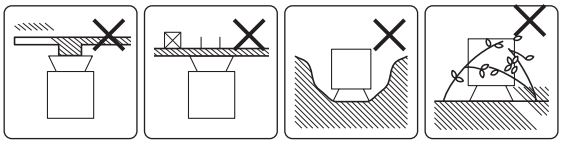

不安定な場所 パッキンより小さい取付面 / 補強のない取付面 / 冠水のおそれのある場所 / 草木で器具が覆われる場所

器具本体表示または本説明書に従って施工する。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

この器具は防雨・防湿形器具です。
サウナ・温泉・業務用浴室では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。


アース工事

アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。
アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。
器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。
火災・感電の原因となります。

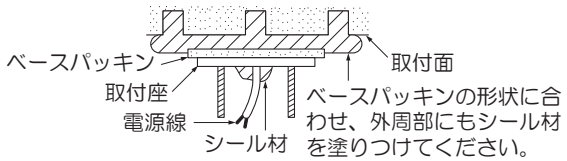

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わない。
火災・感電・落下等の原因となります。

厳守

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。
火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

⚠ 注意

厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。
一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には適正交換時期があります。
設置して8～10年経つと、外観に異状がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、適正交換時期が短くなります。

●1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。
「安全チェックシート」については弊社ホームページをご覧ください。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

施工説明 | 工事店様へ

●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


●屋外専用(防雨防湿形、重耐塩仕様)
●天井埋込・壁面埋込兼用
●ボルト取付方式
●LEDユニットは交換不可
●調光不可

品番	LLS-7094LUM	LLS-7094YUM	LLS-7094NUM	LLS-7094WUM
配光	照度角　12°			
定格電圧	AC 100～242V			
周波数	50/60Hz兼用			
定格消費電力	16W			
入力電流	0.24A(100V)/0.27A(200V)/0.30A(242V)			
LEDユニット	演色性　Ra83 電球色(2700K)	演色性　Ra83 電球色(3000K)	演色性　Ra83 白色(4000K)	演色性　Ra83 昼白色(5000K)
	光束維持時間：40,000時間			
器具質量	約1.9kg			
電源接続	口出し線			

●LEDの光束維持時間は、40,000時間です。(LEDが点灯しなくなるまでの総点灯時間または、器具光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。LED照明器具の保証期間ではありません。)

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

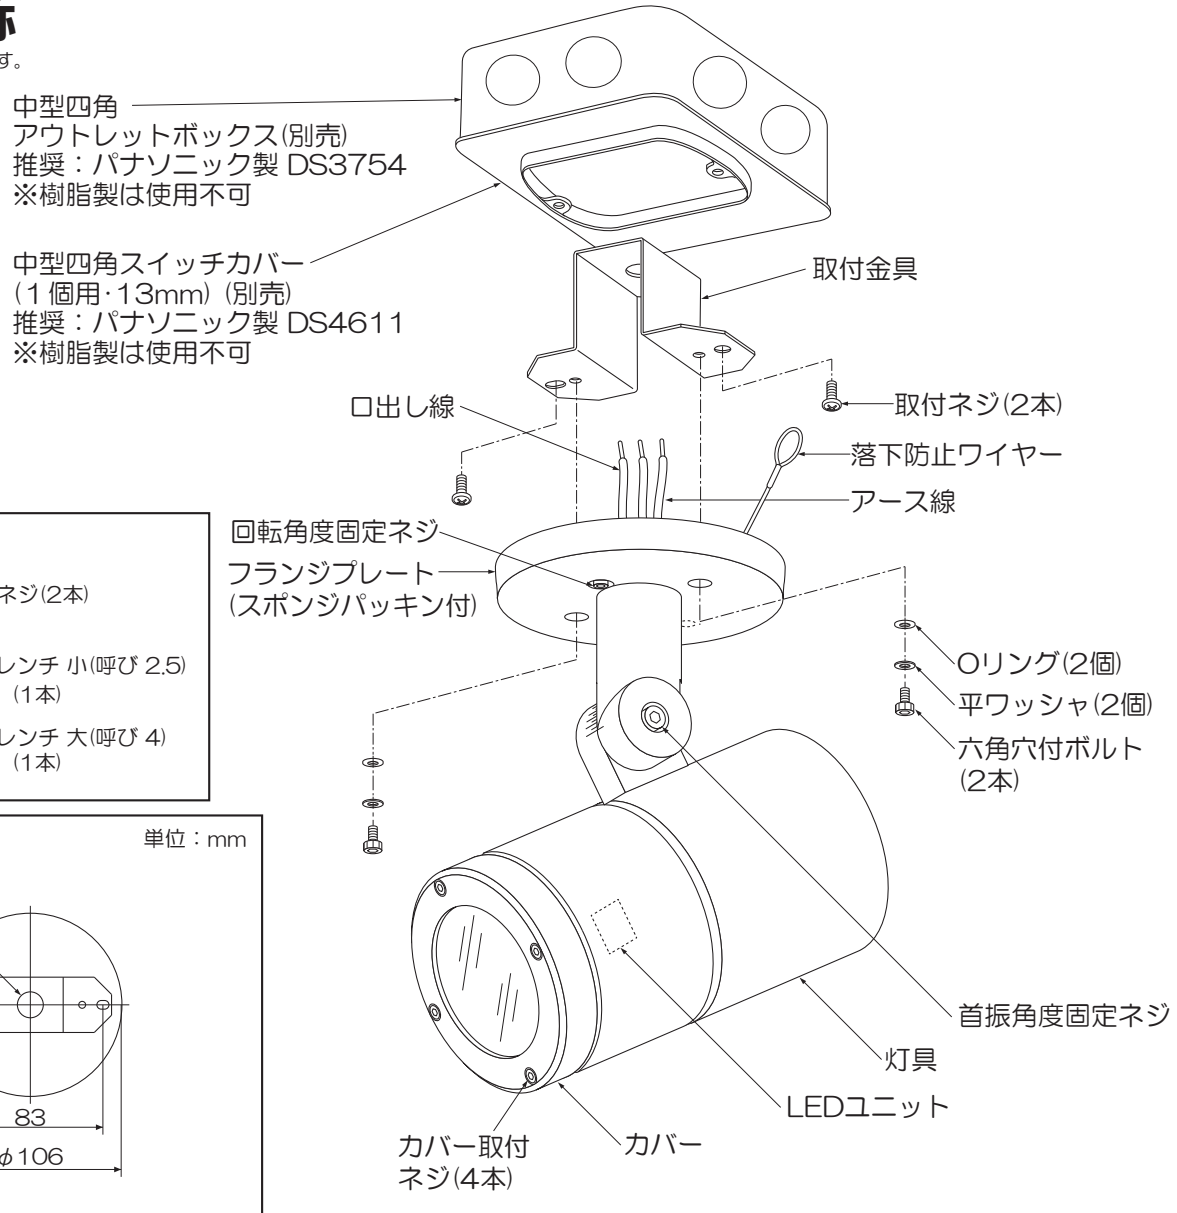

付属部品

- 取付ネジ(2本)
- 六角レンチ 小(呼び 2.5)(1本)
- 六角レンチ 大(呼び 4)(1本)

取付寸法　単位：mm

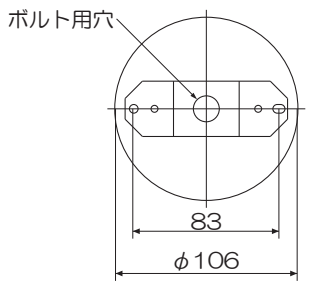


施工説明

❶ 取付け前の注意事項について

●取付けには、別途アウトレットボックス･スイッチカバーが必要です。

※アウトレットボックス・スイッチカバーは、器具には付属していません。別途ご用意ください。

※樹脂製アウトレットボックス･スイッチカバーは使用しないでください。落下の原因となります。

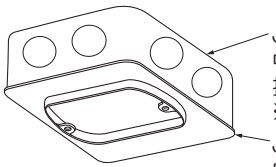


JIS C 8340
中型四角アウトレットボックス
推奨：パナソニック製 DS3754
※樹脂製は使用不可

JIS C 8340
中型四角スイッチカバー(1個用・13mm)
推奨：パナソニック製 DS4611
※樹脂製は使用不可

❷ 取付金具を取外す

●六角レンチ(小)で六角穴付ボルト(2本)、平ワッシャ(2枚)Oリング(2個)を取外し、フランジプレート(スポンジパッキン付)から取付金具を取外してください。

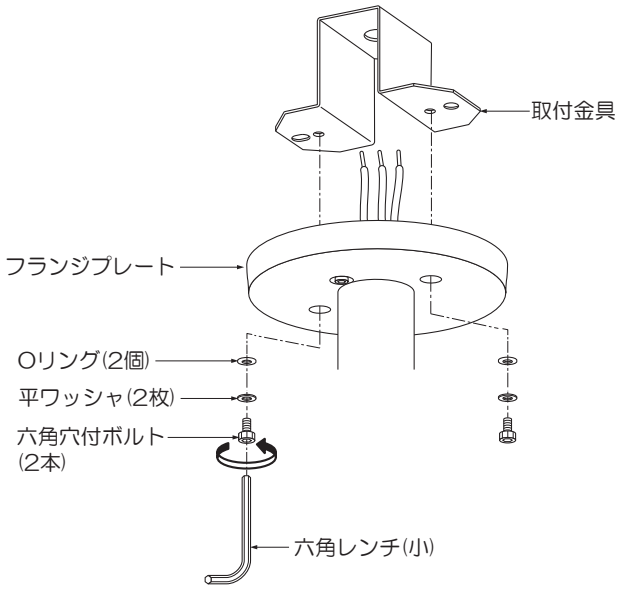

❸ 取付金具を取付ける

●取付ボルトに落下防止ワイヤーの輪を通し、ナットをねじ込んでください。


●取付金具を取付ボルトにセットしてください。


●付属の取付ネジ(2本)で取付面のアウトレットボックス･スイッチカバーに取付金具を取付けてください。

●取付ボルトにスプリングワッシャ、ナット(2個)で取付面のアウトレットボックス・スイッチカバーに取付けてください。

※アウトレットボックス･スイッチカバーは、器具には付属していません。別途ご用意ください。

※スプリングワッシャ、ナットは器具に付属していません。M10のものを別途ご用意ください。

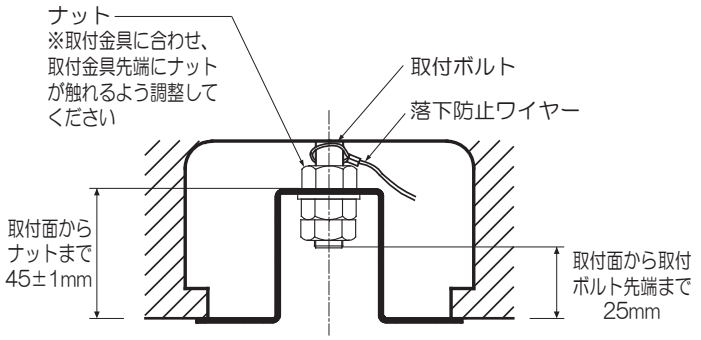

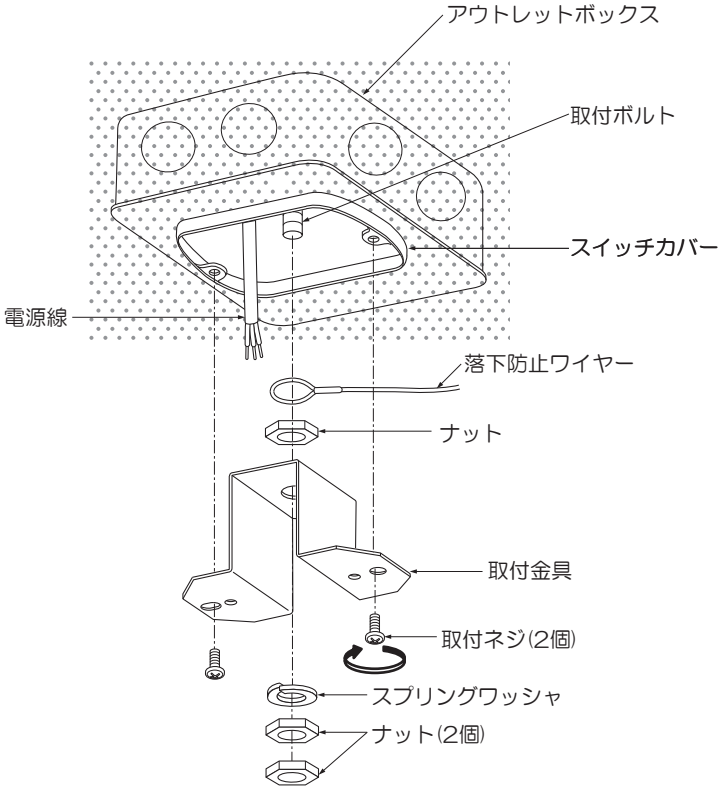


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下･ガタツキの原因となります。

④ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

●電源線と口出し線をスリーブ等で確実に接続し、絶縁テープ、自己融着テープを使用し、十分に絶縁・防水処理を行ってください。


●アースネジを使用し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

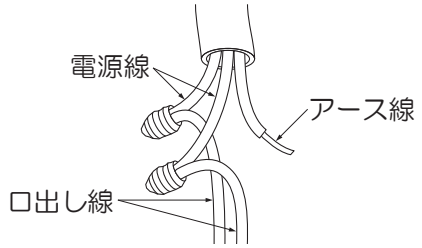

⚠ 警告	
結線後、絶縁･防水処理を確実に行ってください。処理が不完全な場合、火災・感電・絶縁不良・漏電の原因となります。	定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

⑤ フランジプレートを取付ける

●フランジプレートにスポンジパッキンが付いているか確認のうえ取付金具にセットし、六角レンチ(小)でOリング(2個)、平ワッシャ(2枚)、六角穴付ボルト(2本)で確実に締め付け固定してください。

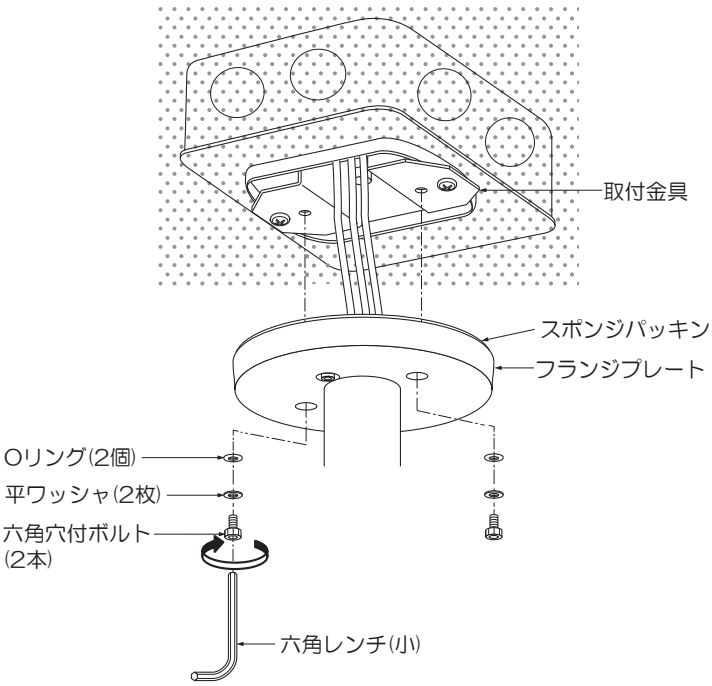


⚠ 警告
取付けが不完全な場合、防水機能が損なわれ、落下・絶縁不良・漏電の原因となります。

⑥ 灯具の角度調整

●六角レンチ(大)で首振角度固定ネジをゆるめ、灯具を任意の位置まで可動させ、六角レンチ(大)で首振角度固定ネジを締め込み、灯具を固定してください。(推奨トルク12～14N・m)

●六角レンチ(小)で回転角度固定ネジをゆるめ、灯具を任意の位置まで可動させ、六角レンチ(小)で回転角度固定ネジを締め込み、灯具を固定してください。

●灯具可動範囲

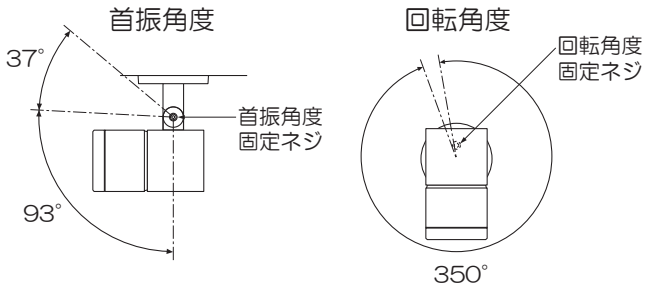

⚠ 警告
無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 警告
取付けが不完全な場合、落下・ガタツキの原因となります。

⚠ 注意
点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。
他の器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損･故障の原因となります。

⑦ オプション(別売)を取付ける場合

●六角レンチ(小)でカバー取付ネジ(4本)を取外し、灯具から前面カバー、オプション取付パッキンを取外してください。

●オプション取付パッキンを引き伸ばし、内側のミゾにオプションをはめ込んでください。

※オプションは2枚まで取付け可能です。


●オプション取付パッキン、前面カバーを灯具にセットし、六角レンチ(小)でカバー取付ネジ(4本)を確実に締め付け固定してください。
(推奨トルク0.8～1.2N・m)

<オプション(別売)>

●スプレッドレンズ(LZA-90571)


※レンズの凹凸面を灯具に向け、オプション取付パッキンはめ込んでください。

※光を横に広げる場合
レンズの凹凸とオプション取付パッキンの凹凸を合わせてください。

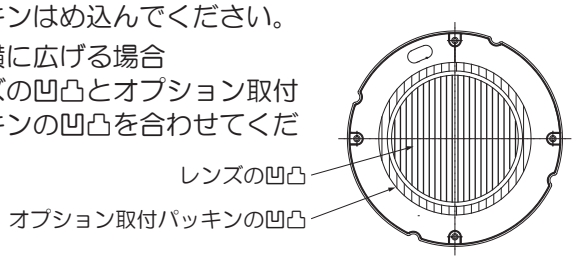

●フラッドレンズ(LZA-90572)

●ハニカムルーバー(LZA-92953)

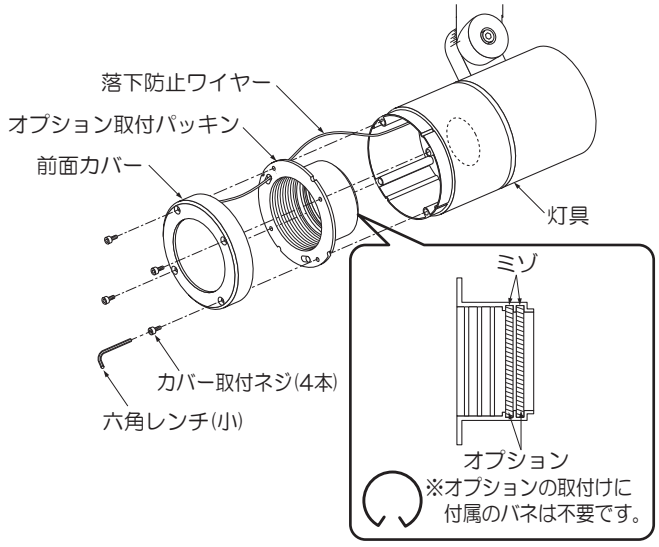

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、防水性能が損なわれ、落下・絶縁不良・漏電の原因となります。

⑧ フード(別売)を取付ける場合

●フード取付ネジ(4本)を付属の六角レンチでゆるめて、フードからフード取付パッキンを取り外してください。

●フード取付パッキンを灯具にセットしてください。

※灯具の溝にフード取付パッキンを確実にはめ込んでください。

●フードを灯具にセットしてください。


※フードの端が、フード取付パッキンのツバにあたるまでかぶせてください。

●フード取付ネジ(4本)を付属の六角レンチで確実に締め付け固定してください。

●落下防止ワイヤーをアーム部分に巻きつけ、スナップ金具をワイヤーに通して取付けてください。

<フード(別売)>

●フード(LLA-7118U)

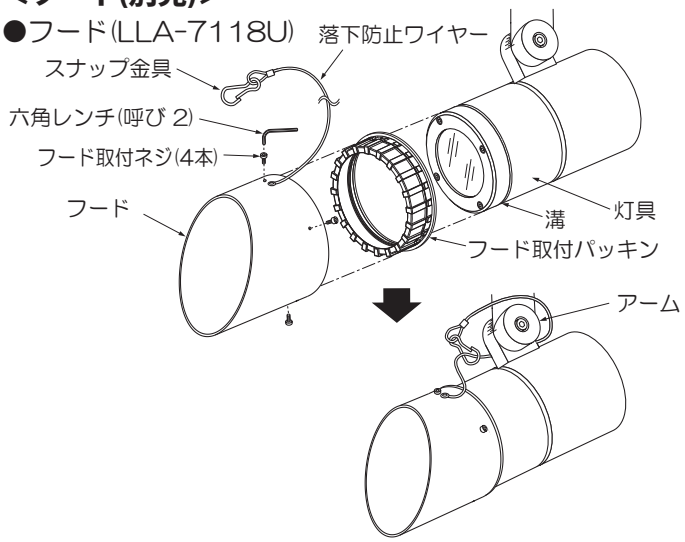

⚠ 警告

締め込み・取付けが不完全な場合、落下、ガタツキの原因となります。

取扱説明 お客様へ ●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

●ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。

●リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。

●トランシーバやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

●点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質･変色の原因となります。

⚠ 警 告
LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1．保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2．保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3．補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1．明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1) 点検項目

・LEDが切れていませんか。
・正常に点灯しますか。
・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
・可動部は異常なく動作しますか。
・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2) 清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。）
器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2．異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は **CSセンター(0570)003-937（ナビダイヤル 全国共通）**へご連絡ください。
受付時間(月～金曜)9：00～17：00　土･日･祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。