


施工説明

7 取り付け位置の制限

●単体器具の重量と取付範囲は下図の通りです。また制限範囲内であっても配線ダクトのたわみが意匠上気になる場合には、スライド幅を小さくするか器具照明の取付位置をフランジ側に移動して調節してください。

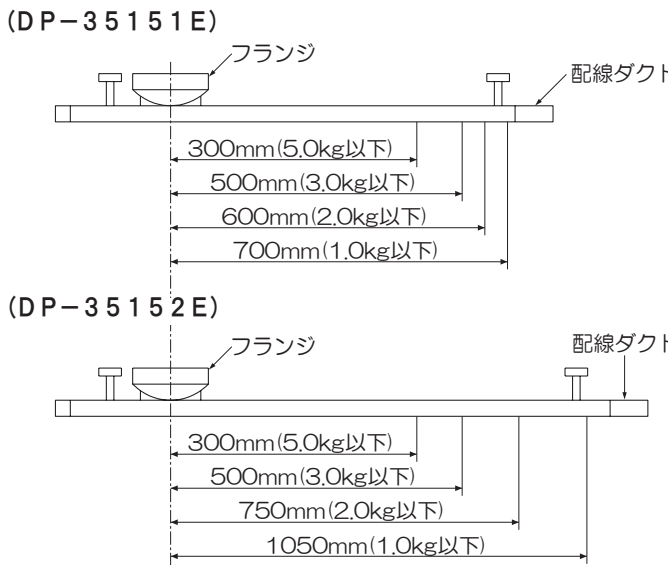

警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

重量や取付範囲を超えると器具の落下・破損・変形の原因となります。

注意

フランジから離れた部分で調節を行うと、器具に余分な力が加わって、器具の破損の原因となります。

取扱説明 お客様へ ●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用上のご注意

●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因となります。

●器具の取扱いは、器具の取扱説明書・本体表示に従い正しく行ってください。


保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年です(安定器は3年)。但し、ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の間とします。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

商品についてのご相談

8 配線ダクトの角度調節

- 配線ダクトは最大30°までの角度調節が可能です。調節する際は、フランジ取付ナット(4個)すべてゆるめて、フランジもしくはフランジ付近の配線ダクトを持って調節を行ってください。
- 配線ダクトの角度調節後、再びフランジをフランジ取付ナット(4個)で確実に締め付け固定し、必要に応じてアジャスター(2個)の再調節を行ってください。

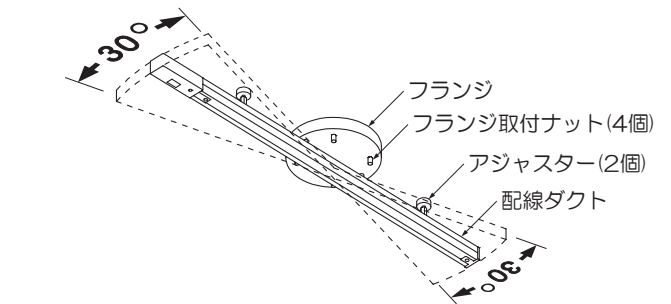

警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

9 使用前に確認する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。

点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
(1)点検項目
・ランプが切れていませんか。
・正常に点灯しますか。
・スイッチは正常に切り替りますか。
・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
・可動部は異常なく動作しますか。
・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
・ガラス、プラスチック部品等に、ひび、割れ、変形等が発生していませんか。
- 異常時の処置
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1～2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木・竹・籐 布・和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、自然乾燥してください。消しグロブは素手でさわると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

DAIKO 大光電機株式会社 施工・取扱説明書 保存用

品番 DP-35151E・DP-35152E

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ ●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●本説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。	
！ 厳守	この器具は天井取付専用器具です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。
	禁止 器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。
！ 厳守	器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下・転倒等の原因となります。
	！ 厳守 電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災・感電の原因となります。
！ 厳守	煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社「CSセンター」にご相談ください。
！ 厳守	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
！ 厳守	周囲温度5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
！ 厳守	器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。	
！ 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
！ 注意	●照明器具には寿命があります。 ●設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

大光電機株式会社
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。



仕様

- 屋内天井取付専用器具です。
- 器具にはプラスチックを使用しております。取扱いは丁寧に行ってください。
- 簡易取付式です。
- 木ネジ(2本)取付可能器具です。
- スポットライト専用で使用の際は、45°までの傾斜天井に取付け可能です。
- 当社指定の器具と正しく組合せてご使用ください。

品番		DP-35151E	DP-35152E
定格電圧		交流 100V	
器具重量		約1.8Kg	約2.1Kg
電源接続		引掛シーリング	
取付可能	器具重量 ※フランジ中央の場合	総重量5kg	
	電気容量	片側のみ取付3Kg	片側のみ取付2Kg
		総容量6A	

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

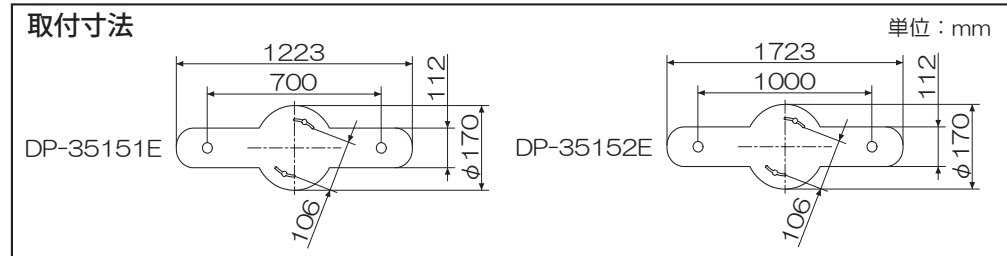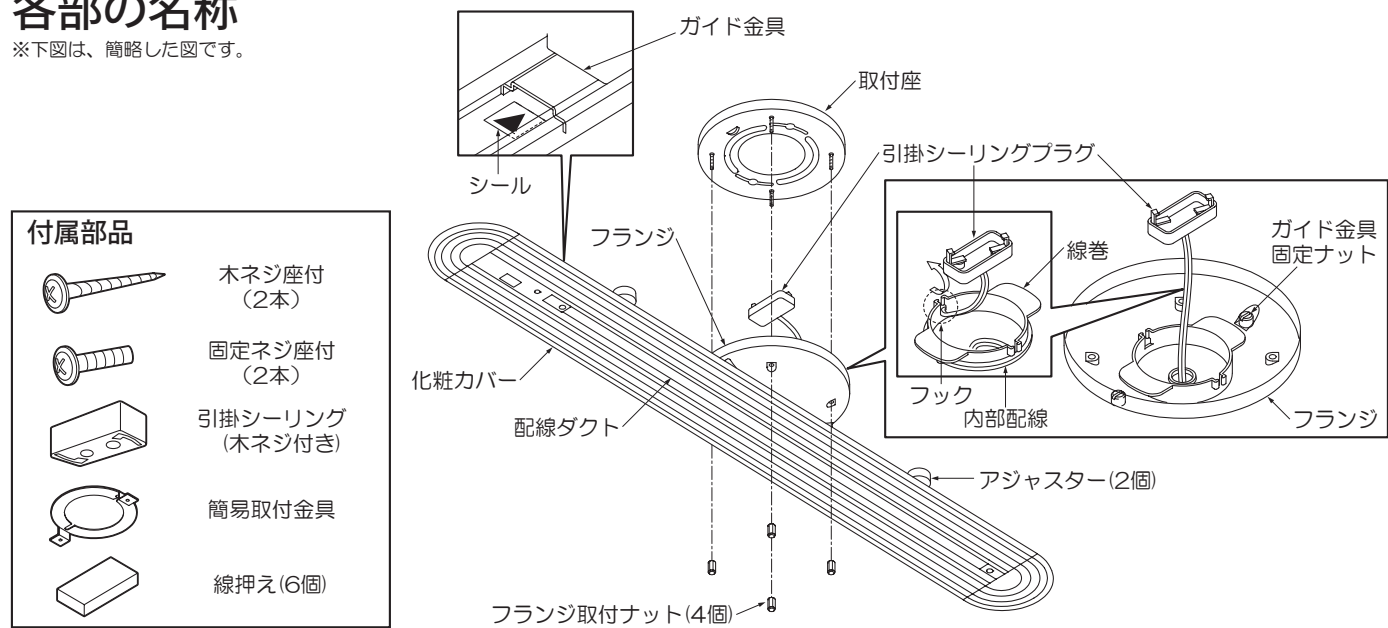


⚠ 警告

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

1 配線器具を確認する

- 使用できないもの

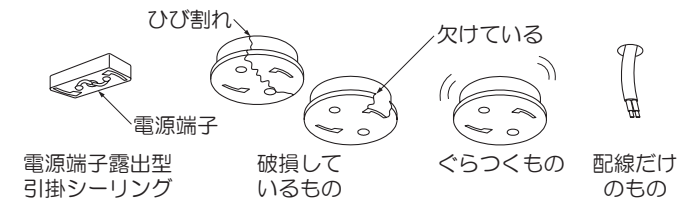

⚠ 警告

上記のような配線器具には、器具を取付けないでください。火災・感電・落下の原因となります。配線器具の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

- 使用できるもの




⚠ 警告

配線器具は十分な強度で取付けされていることを必ず確認してください。火災・感電・落下の原因となります。

2 取付座を取外す


- フランジ取付ナット(4個)をゆるめて、フランジから取付座を取外してください。

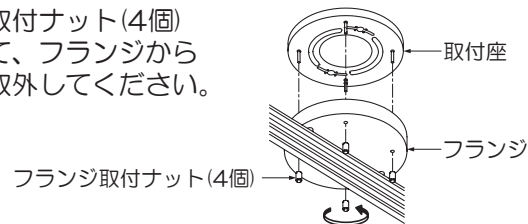

＜配線ダクトのスライド位置を調節する場合＞

※調節範囲 DP-35151E → 片側200mm
DP-35152E → 片側300mm

- フランジ内面の線巻から内部配線を解いてください。
- フランジ内面のガイド金具固定ナットをゆるめて、配線ダクトをスライドさせ位置を調節してください。
- ガイド固定ナットを締め込んで配線ダクトが動かないように確実に締め付けて固定してください。
- 余った内部配線をフランジ内に引き込み、線巻の外周に巻き付け、フックに引っ掛けて引掛シーリングを線巻内に収めてください。
- 配線ダクト背面の配線のたるみは、付属の線押え(6個)を配線ダクトの溝に差し込んで押さえ、固定してください。

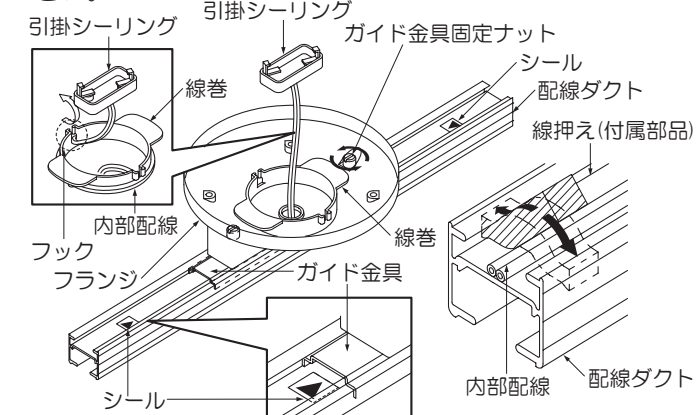


⚠ 警告

配線ダクトの調節範囲はダクト背面の▲シール(2枚)の範囲内です。ガイド金具の端が▲シールに重ならない範囲で調節してください。調節範囲をこえて取付けると器具の落下・破損・変形の原因となります。


3 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不十分ですと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。

※角形(丸形)引掛シーリングの場合、簡易取付金具を木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けて、取付座を固定ネジ(2本)で取付けてください。取付座は図中Aの部分で取付けてください。配線ダクトは、①・②のどちらの方向にも取付け可能です。

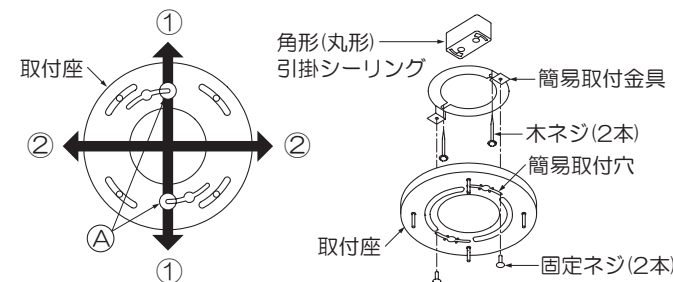

※引掛埋込ローゼットの場合、取付座を固定ネジ(2本)で取付けてください。取付座は図中Aの部分で取付けてください。配線ダクトは、①・②のどちらの方向にも取付け可能です。

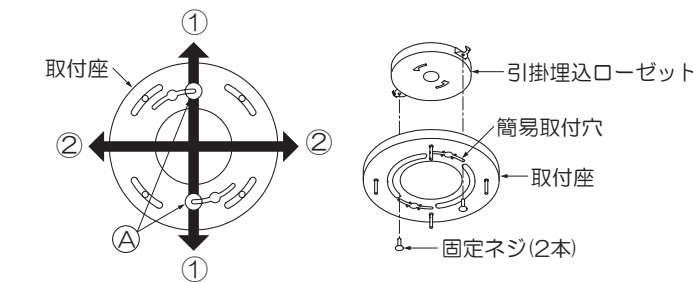

⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。


既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

4 電源を接続する

- 必ず電源を切ってから作業してください。


＜取付け＞

- 差し込み、カチッと音がするまで右に回す。

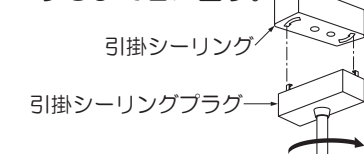

＜取外し＞

- カチッと音がするまで左に回す。




⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下・焼損・不点・接触不良の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

5 フランジを取付ける

- フランジを取付座にセットし、フランジ取付ナット(4個)で確実に締め付け固定してください。

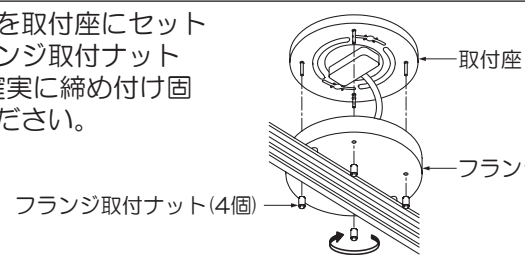

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

6 配線ダクトの傾きを調節する

- 配線ダクトに傾きがある場合、アジャスター(2個)を回転させて、配線ダクトが水平になるように、傾きを調節してください。

