

品 番 DCL-41032Y・DCL-41033Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

**お客様へ**

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

**工事店様へ**

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。



**警告**





この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



**注意**

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

### !**警告**

	<b>厳守</b>	<p>この器具は天井取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。</p>  壁面  傾斜天井  不安定な場所  補強のない天井		器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。
		<p>器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。</p>		器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。
	<b>水ぬれ禁止</b>	この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。		調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。
	<b>禁止</b>	周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。		煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

### !**注意**

	<b>厳守</b>	<p>電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>●照明器具には寿命があります。 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</li> <li>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。</li> </ul>

## 仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用

- 引掛シーリング取付方式
- LEDユニットは交換不可

品番	DCL-41032Y	DCL-41033Y
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	6.1W	7.7W
入力電流	0.11A	0.13A
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K) LED光源寿命：40,000時間	
器具重量	約0.3kg	約0.4kg
電源接続	配線器具(引掛シーリング・引掛けローゼット)	


## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

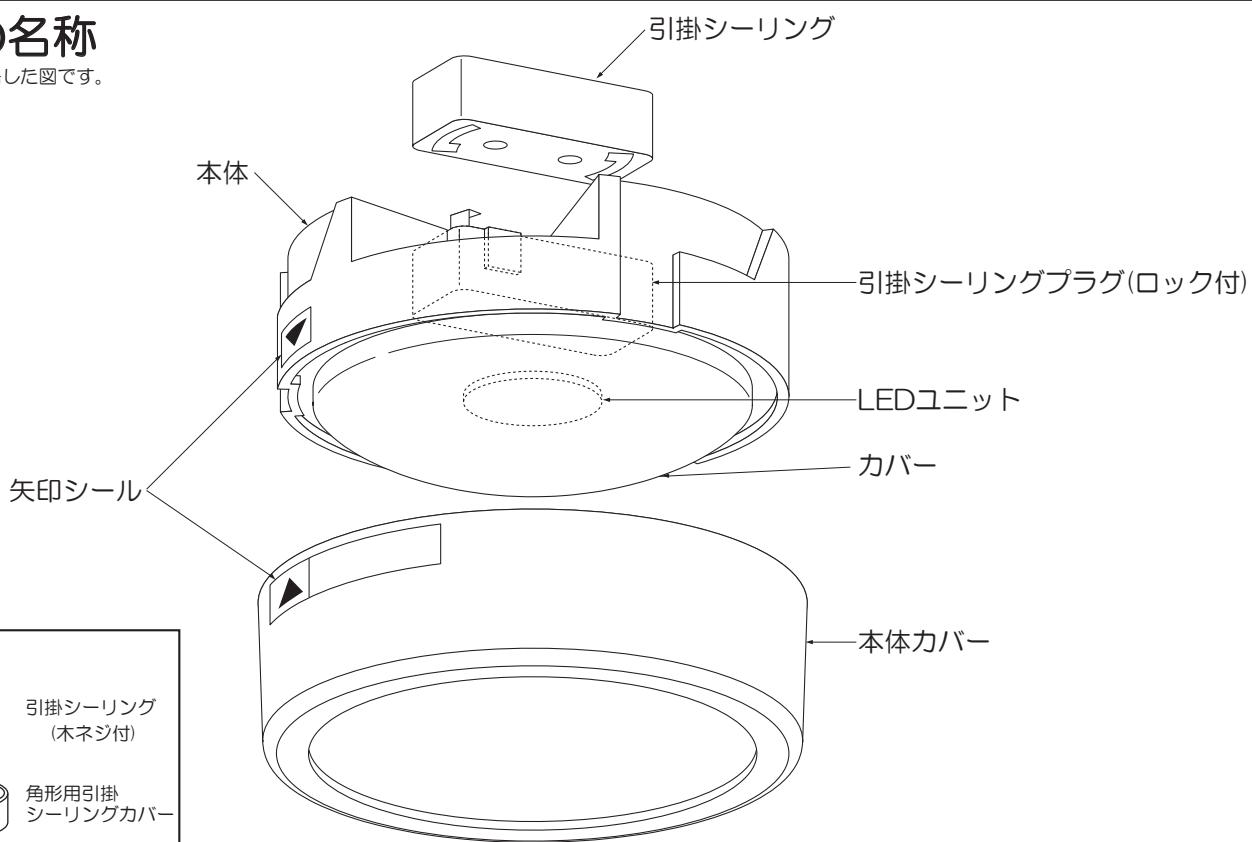

### ① 取付け前の注意事項について

#### ● 使用できないもの(配線器具)

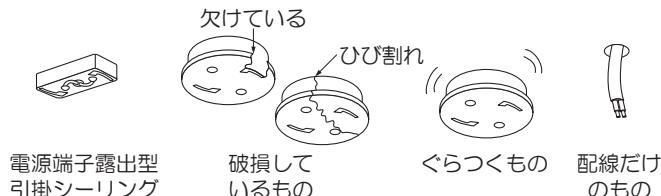

電源端子露出型  
引掛けシーリング

破損して  
いるもの

ぐらつくもの  
配線だけ  
のもの

#### ⚠ 警告

上記のような配線器具には、器具を取り付けてください。  
火災・感電・落下の原因となります。  
配線器具の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店  
に依頼してください。

#### ● 使用できるもの(配線器具)



引掛けシーリング  
(角・丸形)

ツバ付丸形  
引掛けシーリング

引掛け埋込  
ローゼット  
(耳付き)

ツバ付引掛け  
ローゼット  
(耳付き)


#### ⚠ 警告

配線器具は充分な強度で取付けされていることを必ず確認  
してください。火災・感電・落下の原因となります。

## 施工説明

### ②) 本体力バーを取外す

①②本体力バーを左に回し、本体から取外してください。

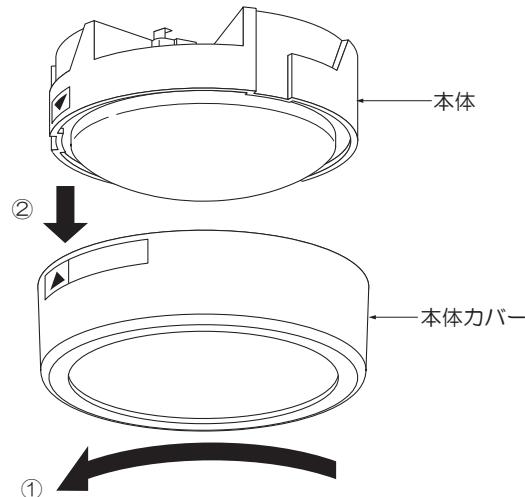



### ③) 引掛シーリングプラグを取付ける(作業前、必ず電源を切る)

①②引掛けシーリングプラグを配線器具に差し込み、右に回してください。

※解除ボタンを押さずに左右に力を加え、動かないことを確認してください。

<引掛けシーリングプラグを取り外す場合>

①②解除ボタンを押しながら左に回して取外してください。

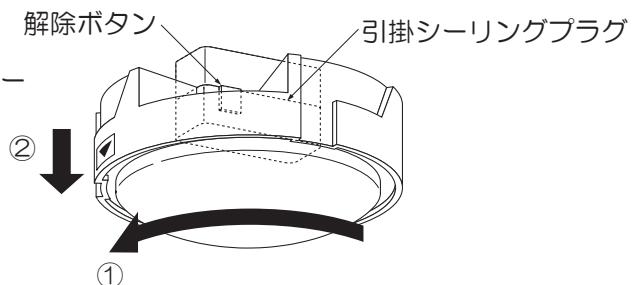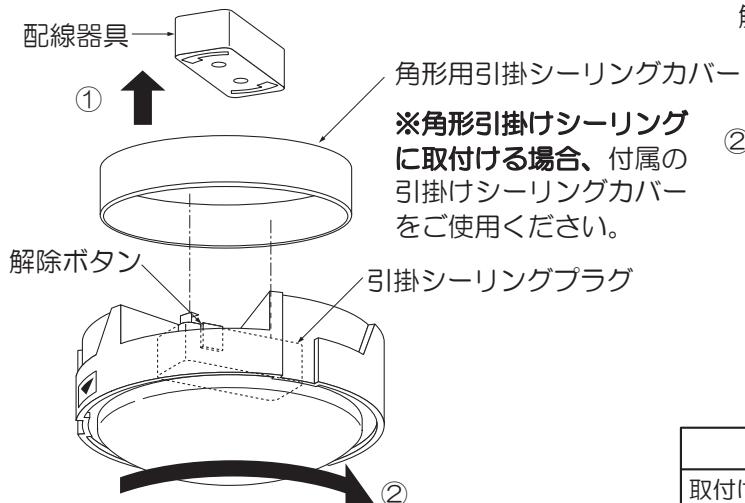

#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。


定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### ④) 本体力バーを取付ける

①②本体力バーと本体の矢印シールの位置を合わせ、本体力バーを押し上げ、右に回して確実に取付けてください。

#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

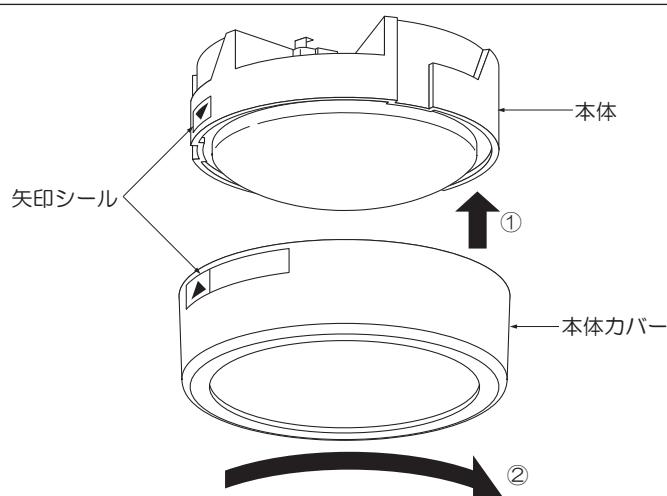

## ご使用について

### 〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 〔ご注意〕

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります、異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

#### ⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

### 保証について

#### 1. 保証について

この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照  
ください。

※保証期間の例外

24時間連続使用など、1日  
20時間以上の長時間使用的  
場合は、上記の半分の期間  
とします。

#### 2. 保証書について

保証書が必要な場合は、下記  
「CSセンター」までお申し出く  
ださい。

#### 3. 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能  
部品を、製造打ち切り後最低  
6年間保有しています。

補修用性能部品(同等の機能を  
有する代替品含む)とは、その  
製品の機能を維持するために  
必要な部品です。

### 点検とお手入れ方法

#### 1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

##### (1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

##### (2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きました後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

##### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。  
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

**商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。**

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。