

品 番

LZD-93195XW・LZD-93195XB

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)



警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。




注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告

この器具は天井取付専用(埋込式)です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。

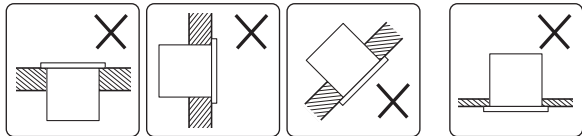


断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱して火災の原因となります。



住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

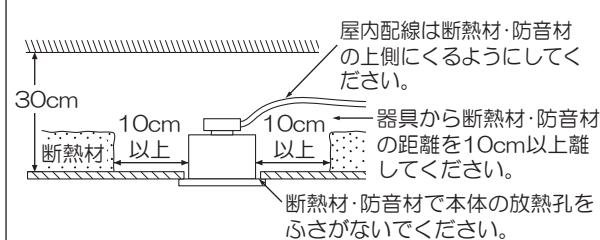

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



水ぬれ禁止

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



禁止

周囲温度-5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。


屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。



分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。

器具の真下0.1m以内に家具等の可燃物を近づけないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。

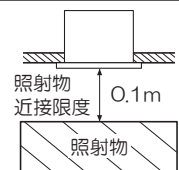

厳守

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。


仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用(埋込式)
- M形
- バネ取付方式
- 適合LED以外は使用不可
- 調光器別売

品番	LZD-93195XW・LZD-93195XB
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
適合LED (別売)	(別紙 適合ランプ一覧表を参照してください)
器具重量	約0.2Kg
電源接続	端子台(送り容量最大20A)

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

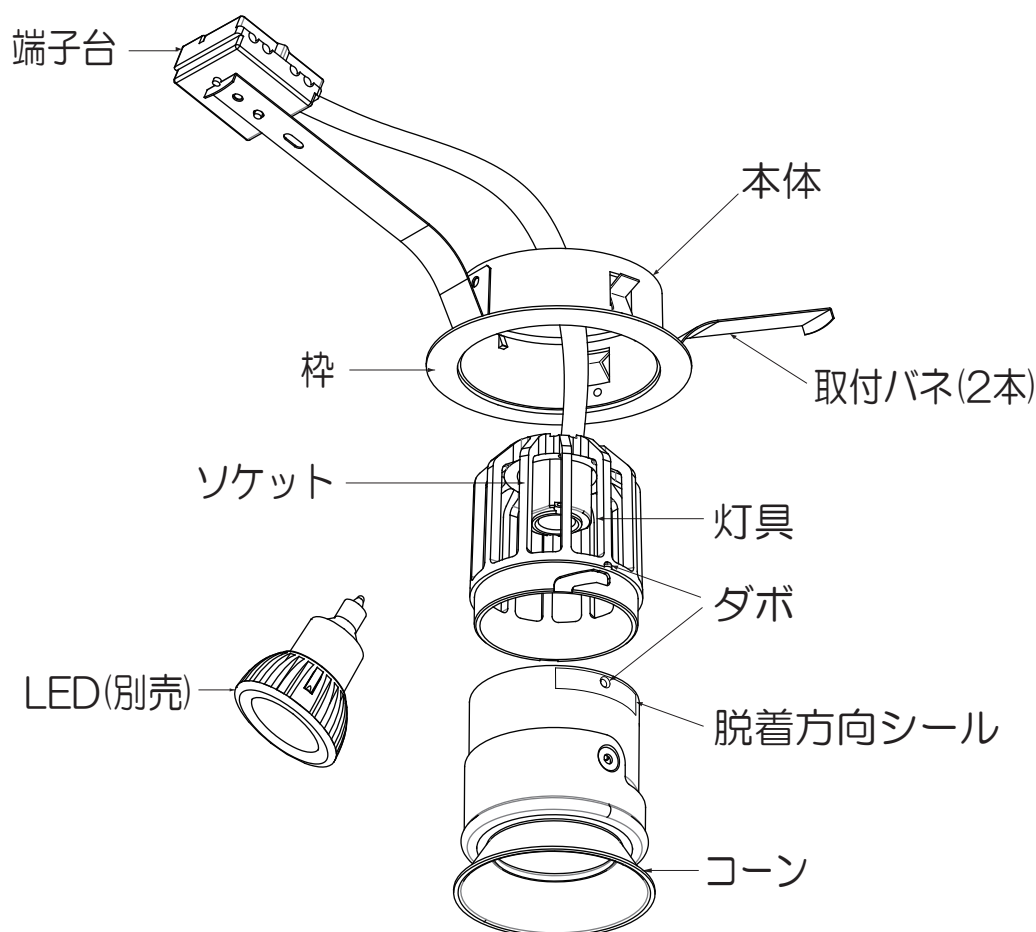

① 取付け前の注意事項について

- 以下の天井に取付ける場合は、器具の取付バネ(または取付金具)と天井の間に必ず補強材(鉄板、木片等)を入れてください。
 - ・ロックウール等のやわらかい天井
 - ・珪酸カルシウム板の天井
- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。


- 表面に1mm以上の凹凸がある天井はザグリをし、平らにしてください。そのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。

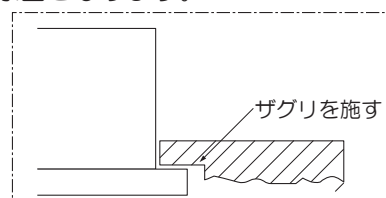

施工説明

② 天井面を確認する

- 埋込穴と埋込必要高、取付可能天井厚を確認してください。

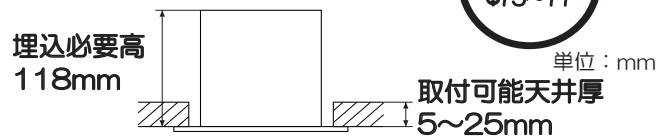


⚠ 警告


指定寸法以外の天井には取付けないでください。落下の原因となります。

③ 灯具を取外す

- コーンを引っ張り、本体から灯具を取外してください。

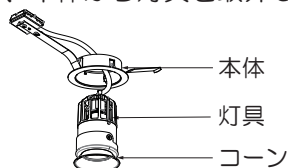


- コーンを回転させ灯具から取外してください。

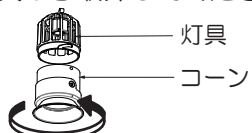

④ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

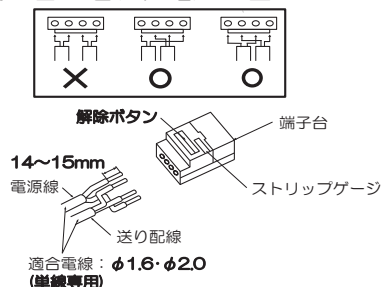

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

<電源線を取外す場合>


- ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。

⑤ LEDを取付ける



- LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合落下・不点の原因となります。

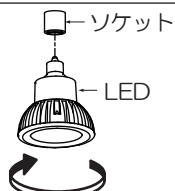


- コーンを回転させて灯具に取付けてください。

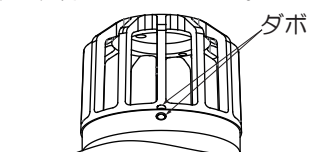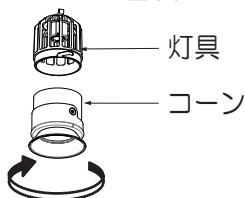

※灯具とコーンのダボ位置が縦方向に揃うまで締め付けてください。

⑥ 本体を取付ける

- ①②取付バネ(2本)を両手でせばめながら、埋込穴に本体を挿入して押し上げてください。

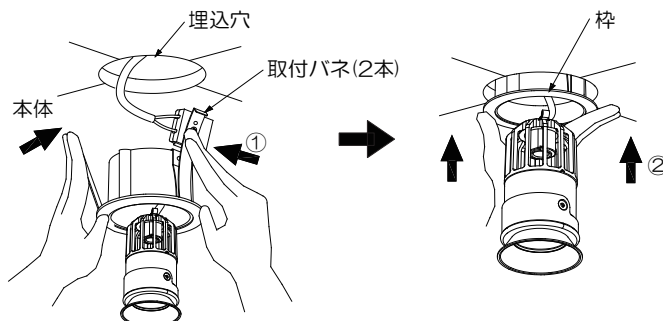

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

器具が天井の造営材・ダクト等の設備に触れないようにしてください。火災・感電の原因となります。


<本体を取外す場合>

- 枠をゆっくり引き下げ、取付バネ(2本)を両手でせばめながら取外してください。

⑦ 灯具を取付ける

- コーンを持ちながら灯具を本体に押し上げて確実に取付けてください。

※コーンをゆっくり引っ張り、確実に取付いていることを確認してください。

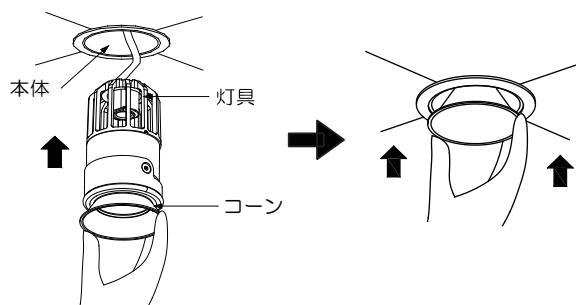


⚠ 警告


取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑧ 灯具の角度調整

- 灯具可動範囲

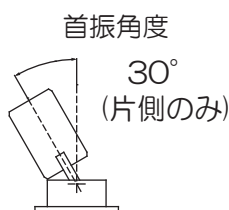

水平方向
回転角度

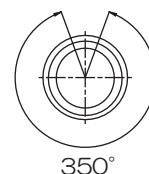

※灯具の回転が固い場合は本体から取外して照明方向の調整を行ってください。

⚠ 警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。


LED交換方法

⚠ 警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

① 灯具を取外す

●コーンをゆっくり引き下げ、本体から灯具を取外してください。

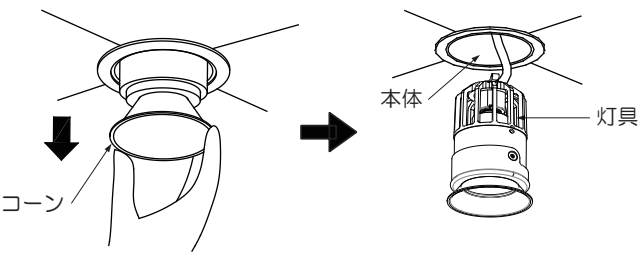

●裏面 ⑤のLEDを取付けると逆の手順でコーンを取外してください。

② LEDを交換する


●古いLEDを取外してください。

●新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

⚠ 警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

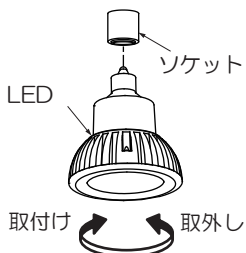

※適合LED以外は使用不可。

●LEDの取付け後、①と逆の手順でカバーを取付けてください。(裏面の⑦もご参照ください。)

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

●器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。

●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について

この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

※保証期間の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について

保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

・LEDが切れていませんか。

・正常に点灯しますか。

・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。

・可動部は異常なく動作しますか。

・異常な臭い、音、発熱はありませんか。

(2)清掃 (安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

4

適合ランプ一覧表

種類	機能	配光 1/2照度角	演色性	消費 電力	入力 電流	光色	色温度	LED 光源寿命	品番
DECO-S 50C 口金 E11	調光 20~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	狭角 8°	Ra 80	5.7 W	0.08 A	昼白色	5000 K	30000時間	LZA - 92758 (ホワイト)
						電球色	3000 K		LZA - 92759 (ブラック)
						電球色	2700 K		LZA - 92746 (ホワイト)
		中角 18°	Ra 80	5.7 W	0.08 A	昼白色	5000 K		LZA - 92947 (ブラック)
						電球色	3000 K		LZA - 92762 (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 92763 (ブラック)
						昼白色	5000 K	30000時間	LZA - 92760 (ホワイト)
						電球色	3000 K		LZA - 92761 (ブラック)
						電球色	2700 K		LZA - 92948 (ホワイト)
		広角 30°	Ra 80	5.7 W	0.08 A	昼白色	5000 K		LZA - 92949 (ブラック)
						電球色	3000 K		LZA - 92764 (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 92765 (ブラック)
						昼白色	5000 K	30000時間	LZA - 92766 (ホワイト)
						電球色	3000 K		LZA - 92767 (ブラック)
						電球色	2700 K		LZA - 92950 (ホワイト)
DECO-S Lite 口金 E11	調光 5~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	狭角 10°	Ra 83	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K	40000時間	LZA - 93096YWN (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 93096YBN (ブラック)
		中角 20°	Ra 83	4.3 W	0.05 A	昼白色	5000 K		LZA - 93096LWN (ホワイト)
						電球色	3000 K		LZA - 93096LBN (ブラック)
						電球色	2700 K	40000時間	LZA - 93096WWM (ホワイト)
						電球色	3000 K		LZA - 93096WBM (ブラック)
						電球色	2700 K		LZA - 93096YWM (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 93096YBM (ブラック)
						電球色	2700 K		LZA - 93096LWM (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 93096LBM (ブラック)
						電球色	2700 K		LZA - 93096CWM (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 93096CBM (ブラック)
		広角 30°	Ra 83	4.3 W	0.05 A	昼白色	5000 K	40000時間	LZA - 93096WWW (ホワイト)
						電球色	3000 K		LZA - 93096WBW (ブラック)
						電球色	2700 K		LZA - 93096YWW (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 93096YBW (ブラック)
	非調光	中角 20°	Ra 83	4.3 W	0.07 A	電球色	2700 K	40000時間	LZA - 93096LWW (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 93096LBW (ブラック)
		広角 30°	Ra 83	4.3 W	0.07 A	電球色	2700 K	40000時間	LZA - 93095LWM (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 93095LBM (ブラック)
DECO-S 35C 口金 E11	調光 5~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	中角 17°	Ra 92	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K	40000時間	LZA - 93163YSM (シルバー)
				4.3 W		電球色	2700 K		LZA - 93163LSM (シルバー)
			Ra 83	4.3 W	0.05 A	白色	4000 K	40000時間	LZA - 93164NSM (シルバー)
				4.3 W		電球色	3000 K		LZA - 93164YSM (シルバー)
				4.3 W		電球色	2700 K		LZA - 93164LSM (シルバー)
				4.3 W		電球色	2700 K		LZA - 93164YSW (シルバー)
		広角 30°	Ra 92	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K	40000時間	LZA - 93163LSW (シルバー)
				4.3 W		電球色	2700 K		LZA - 93164NSW (シルバー)
			Ra 83	4.3 W	0.05 A	白色	4000 K	40000時間	LZA - 93164YSW (シルバー)
				4.3 W		電球色	3000 K		LZA - 93164YSW (シルバー)
				4.3 W		電球色	2700 K		LZA - 93164LSW (シルバー)
				4.3 W		電球色	2700 K		LZA - 93164LSW (シルバー)
		超広角 50°	Ra 92	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K	40000時間	LZA - 93163YSB (シルバー)
				4.3 W		電球色	2700 K		LZA - 93163LSB (シルバー)
			Ra 83	4.3 W	0.05 A	白色	4000 K	40000時間	LZA - 93164NSB (シルバー)
				4.3 W		電球色	3000 K		LZA - 93164YSB (シルバー)
				4.3 W		電球色	2700 K		LZA - 93164LSB (シルバー)
				4.3 W		電球色	2700 K		LZA - 93164LSB (シルバー)