


施工説明

④ 直流電源装置(別売)を接続する(作業前、必ず電源を切る)

● 本体を適合直流電源装置(別売)に接続する際には、適合直流電源装置(別売)の極性(＋・－)と本体の電源コードの極性(＋・－)を合わせてください。逆電圧を印加し続けた場合、故障の原因となります。電気設備技術基準に従って、確実に接続・絶縁処理をしてください。
※適合電源装置の取扱説明書を必ず確認してください。
※本体を多灯接続する場合は並列に接続してください。

- ①茶色の電線を「＋」に接続してください。
- ②青色の電線を「－」に接続してください。
- ③桃色の電線を「アース」に接続し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

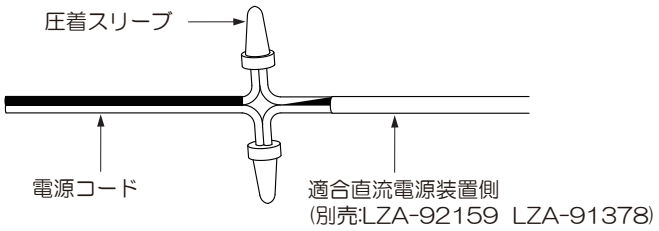

本体と電源の接続例

⚠ 警告
適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。
定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電・破損の原因となります。
電源コードにストレスがかからないようにたるませて配線してください。

取扱説明 お客様へ ●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用に関して

〔周囲の影響〕
●器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。
※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕
●本体のネジを緩めないでください。
●本体製品に外力を加えないでください。
●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。
●使用周囲温度を必ず守ってください。内部温度が上昇し、故障の原因となります。
●通電時には本体は高温になります。製品に触れる際はご注意ください。
また、入力切断後もしばらくは高温状態です。製品が冷えるまで(約30分)待って作業を行ってください。

〔LEDについて〕
●使用周囲温度が高い場所・店頭時間が長い場合などは寿命が短くなります。
●LEDは交換できません。
●LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
(1)点検項目
・LEDが切れてませんか。
・正常に点灯しますか。
・取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
・カバー(セード)等にヒビ、割れ、変形等が発生していませんか。
(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)
器具のお手入れは柔らかな布で軽く拭いてください。
・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかな布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。
- 異常時の処置
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

B-1713B



施工・取扱説明書

保管用

品番

LZC-92157LS・LZC-92157YS

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

工事店様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。
- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠ 警告

⚠ 厳守	この器具は屋内の天井・壁面取付兼用です。指定場所以外には取付ないでください。火災・落下等の原因となります。 不安定な場所 補強のないロックウール等のやわらかい取付面	禁止	周囲温度-30～55℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
		分解禁止	器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の近くに温度の高くなるようなものを置かないでください。故障・火災等の原因となります。
	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	⚠ 厳守	器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。
⚡ アース工事	アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。	⚠ 厳守	調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。
禁止	コンロの真上・壁側など炎が直接あたったり、高温の空気がたまりやすいところでは使用しないでください。火災・故障等の原因になります。		煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさったことを確認したのち、工事店、お買い上げ販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

⚠ 注意

⚠ 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
	●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様

- 屋内専用
 - レンジフード内取付専用
 - LEDユニットは交換不可
- タッピングネジ取付方式
 - 調光不可
 - 適合直流電源装置専用


品番	LZC-92157LS	LZC-92157YS
定格電圧	直流 24V	
消費電力	11W	
入力電流	0.46A	
LEDユニット	演色性 Ra90 電球色（2700K）	演色性 Ra90 電球色（3000K）
	LED光源寿命：50,000時間	
器具重量	約0.9kg	
電源接続	口出し線	

適合直流電源装置(別売)


品番	LZA-92159	LZA-91378
定格電圧	交流 100/200/242V兼用	交流 100V
接続可能台数	4台まで	5台まで

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

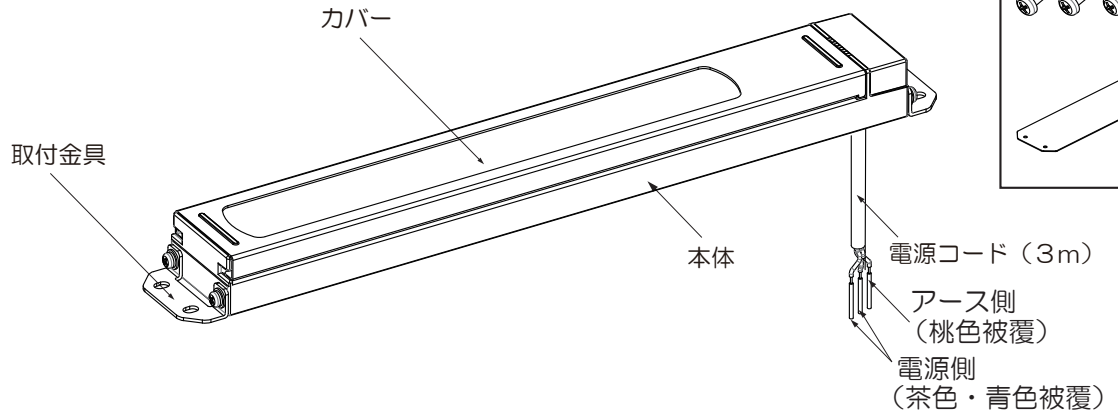


付属部品

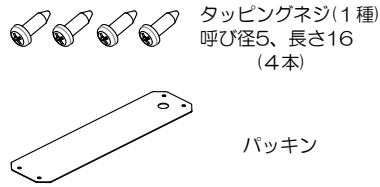

施工説明


取付寸法

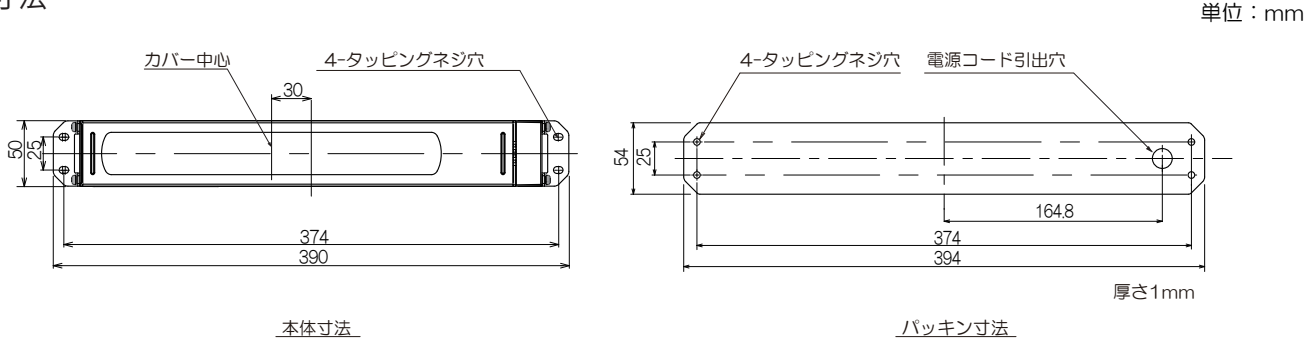

1 取付穴を加工する

- 取付面に下記の条件で取付穴及び電源コード引出穴を加工してください。

※タッピングネジの下穴加工については、取付面の板厚・材質に従い加工寸法を決めてください。

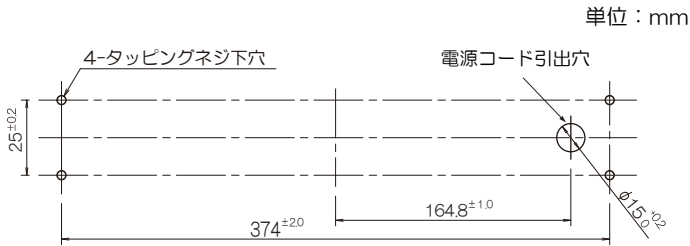


警告

取付部が器具重量(約0.9kg)に耐える強度を十分確保できる場所に加工してください。

2 パッキンに電源コードを通す

- パッキンの電源コード引出穴に本体の電源コードを奥まで通してください。

※パッキンが破れないように電源コードを通してください。

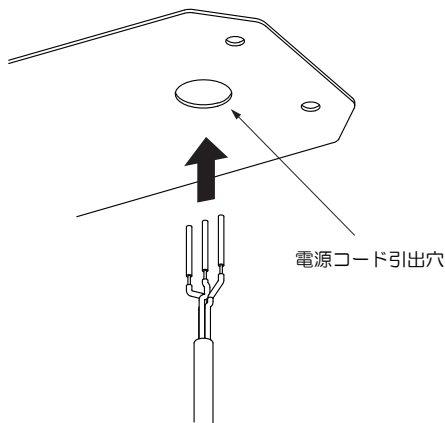


注意

器具は静電気に対して敏感な製品です。取り扱いの際は静電気・サージ対策をお取りください。

3 本体を取付ける

- 取付面が十分乾燥してから器具を取り付けてください。乾燥が不十分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 高所や足場の不安定な場所での取付けは、製品の落下等には十分注意してください。
- 電源コードを取付面の引出穴に通し、タッピングネジ(4本)で取り付けてください。

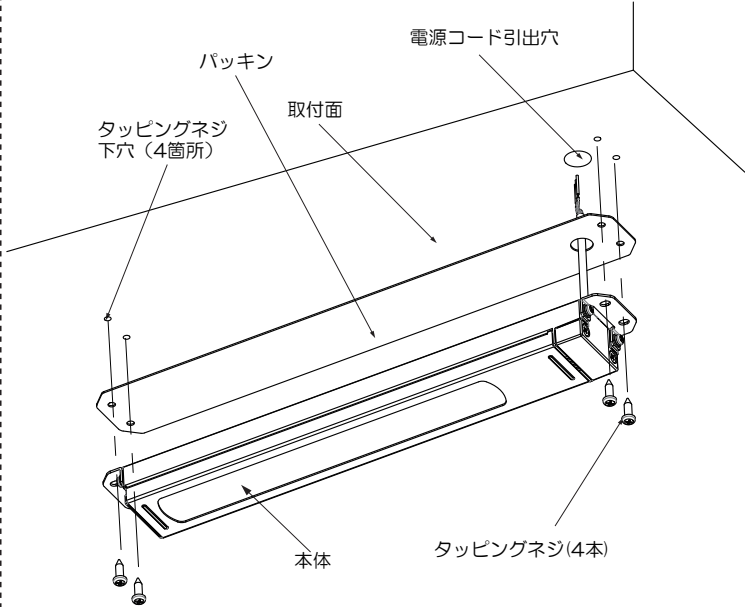

警告

既に利用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

ネジが取付金具に着座するまで締めてください。取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

電源コードにはストレスがかからないようにたるませてください。

注意

ネジの締めすぎに注意してください。製品の故障、破損の原因になります。