

品番

LZW-93426XB・LZW-93426XS

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください。)



**警告**

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。




**注意**


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

### 警告

この器具は地面取付専用(差込式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・感電・転倒の原因となります。

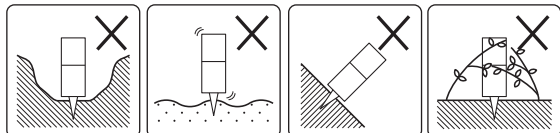

冠水のおそれのある場所    やわらかい地面    水平以外の地面    草木で器具が覆われる場所

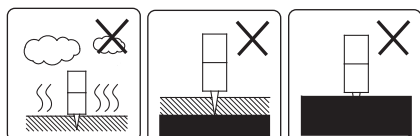

浴室などの湿気の多い場所    スパイクが最後まで差し込めない場所    コンクリートで固める場所



アース工事

アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。



禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の近くにストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・転倒等の原因となります。



分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・転倒等の原因となります。



厳守

調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・転倒等の原因となります。

この器具は防雨形器具です。湿気の多い場所や浴室・サウナでは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

この器具は耐塩仕様ではありません。塩害地域には取付けないでください。早期に錆・腐食等が生じ、火災・感電・転倒等の原因となります。

### 注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

- 照明器具には適正交換時期があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、適正交換時期が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。「安全チェックシート」については弊社ホームページをご覧ください。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 仕様

- 屋外専用(防雨形)
- 地面取付専用(差込式)
- スパイク取付方式
- 適合LEDランプ以外は使用不可
- 調光不可

品番	<b>LZW-93426XB・LZW-93426XS</b>
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
適合LEDランプ(別売)	(下記の表を参照してください)
器具質量	約1.0kg
電源接続	差込プラグ


### 適合LEDランプ(別売)/DECO-S35 E11

	配光	演色性	定格消費電力	入力電流	光源色	色温度	ランプ寿命	品番
調光タイプ 逆位相制御 調光範囲 5~100%	狭角形 (照度角 11°)	Ra 93 高演色形 クラス2	4.0W	0.05A	昼白色	5000K	40,000時間	LZA-93790WSN(シルバー)
					白色	4000K		LZA-93790NSN(シルバー)
					温白色	3500K		LZA-93790ASN(シルバー)
					電球色	3000K		LZA-93790YSN(シルバー)
					電球色	2700K		LZA-93790LSN(シルバー)
					キャンドル色	2200K		LZA-93790CSN(シルバー)
	中角形 (照度角 18°)	Ra 93 高演色形 クラス2	4.0W	0.05A	昼白色	5000K	40,000時間	LZA-93790WSM(シルバー)
					白色	4000K		LZA-93790NSM(シルバー)
					温白色	3500K		LZA-93790ASM(シルバー)
					電球色	3000K		LZA-93790YSM(シルバー)
					電球色	2700K		LZA-93790LSM(シルバー)
					キャンドル色	2200K		LZA-93790CSM(シルバー)
	広角形 (照度角 25°)	Ra 93 高演色形 クラス2	4.0W	0.05A	昼白色	5000K	40,000時間	LZA-93790WSW(シルバー)
					白色	4000K		LZA-93790NSW(シルバー)
					温白色	3500K		LZA-93790ASW(シルバー)
					電球色	3000K		LZA-93790YSW(シルバー)
					電球色	2700K		LZA-93790LSW(シルバー)
					キャンドル色	2200K		LZA-93790CSW(シルバー)
	超広角形 (照度角 40°)	Ra 93 高演色形 クラス2	4.0W	0.05A	昼白色	5000K	40,000時間	LZA-93790WSB(シルバー)
					白色	4000K		LZA-93790NSB(シルバー)
温白色					3500K	LZA-93790ASB(シルバー)		
電球色					3000K	LZA-93790YSB(シルバー)		
電球色					2700K	LZA-93790LSB(シルバー)		
キャンドル色					2200K	LZA-93790CSB(シルバー)		
調光タイプ 逆位相制御 温調 調光範囲 5~100%	中角形 (照度角 25°)	Ra 93 高演色形 クラス2	4.0W	0.05A	電球色	2700K	40,000時間	LZA-93790FSM(シルバー)
	キャンドル色				1800K			
	超広角形 (照度角 40°)	Ra 93 高演色形 クラス2	4.0W	0.05A	電球色	2700K	40,000時間	LZA-93790FSB(シルバー)
	キャンドル色				1800K			

- ランプ寿命は、40,000時間です。  
(LEDランプが点灯しなくなるまでの総点灯時間または、器具光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。LED照明器具の保証期間ではありません。)

## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

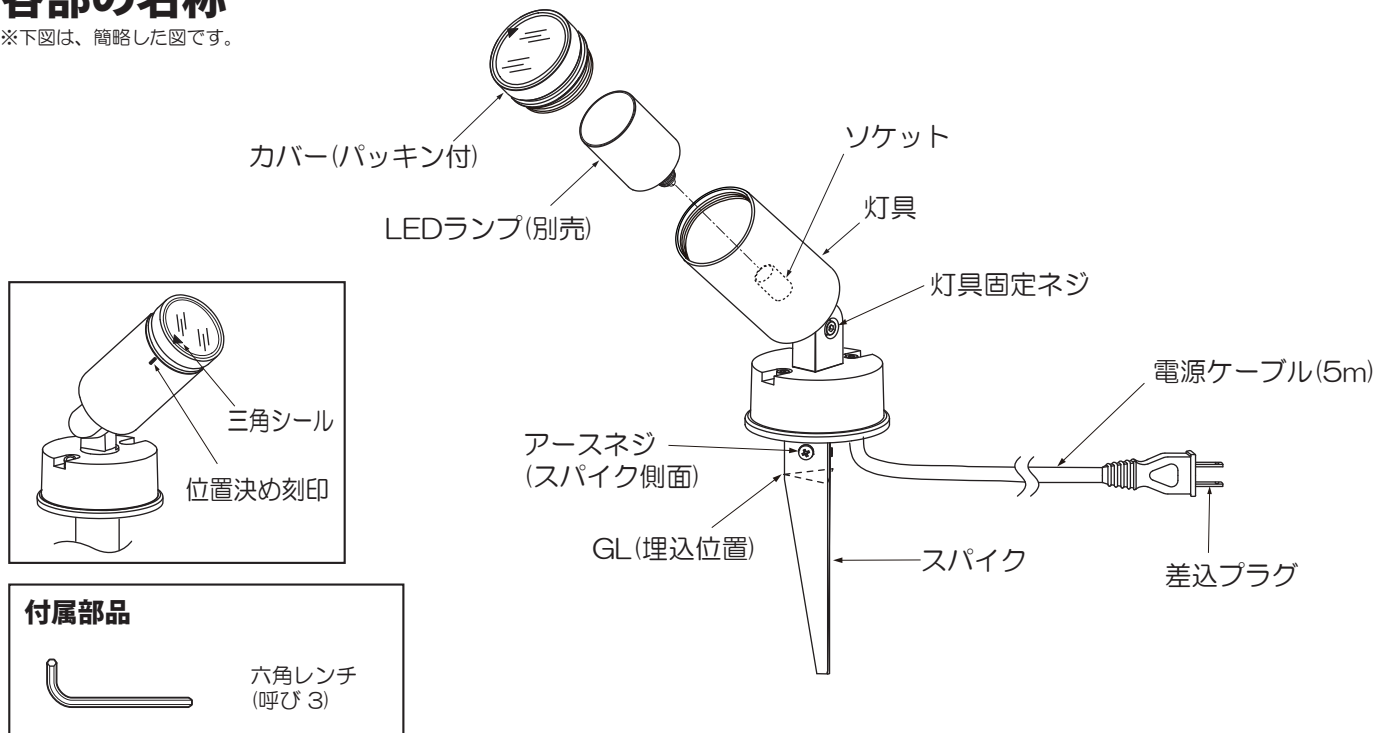


### 1 取付け前の注意事項について

- 水平な場所に設置してください。決して、くぼ地や傾斜のある場所には設置しないでください。水がたまったり、器具が倒れるおそれがあります。
- 荷重のかかる場所(車両が通行するような場所等)にケーブルを敷設しないでください。




### 2 器具を取付ける

- 地面のしっかりした場所を選んで、スパイクのGL(埋込位置)まで垂直に差し込み、確実に固定してください。  
※地面が固い場合は、スコップ等で先に地面を掘り起こしてから押し込んでください。  
※砂利がある場合は除去してください。

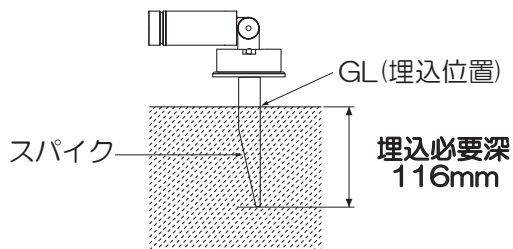


### 警告

- 垂直以外の施工は行わないでください。埋込深さは指定寸法を確保してください。転倒による感電・けが・破損の原因となります。
- GL(埋込位置)を超えて器具を埋込まないでください。防水機能が損なわれ、絶縁不良・漏電の原因となります。
- 器具をハンマー・工具等でたたかないでください。故障・破損の原因となります。

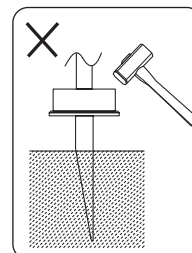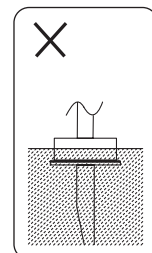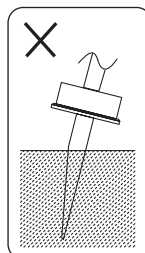


### ③ 差込プラグを接続する

- 差込プラグを防水コンセントに奥まで確実に差し込んでください。

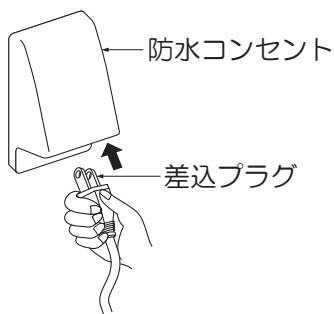

- スパイク側面のアースネジを使用し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

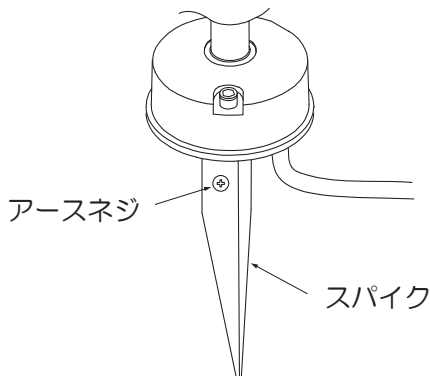

#### ⚠ 警告

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


アース線接続が不完全な場合、感電のおそれがあります。

電源ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、差込プラグを抜く時はプラグを持って抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。

長期間使用されない場合、差込プラグを防水コンセントから抜いてください。

### ④ LEDランプを取付ける

- LEDランプをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

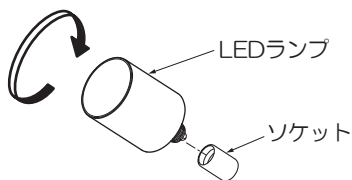


#### ⚠ 警告

LEDランプの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

### ⑤ カバーを取付ける

- カバーにパッキンが付いているか確認のうえ、カバーの三角シールを灯具の位置決め刻印まで、確実にねじ込んでください。

※カバーにひび・割れ・欠けなどの異常がないか確認してください。

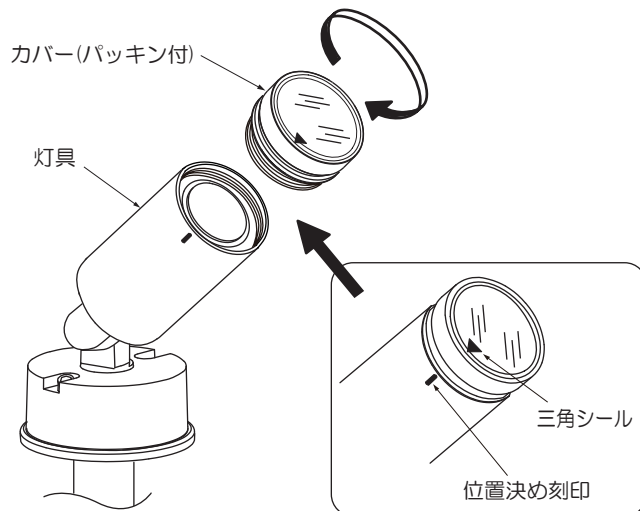


#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、防水性能が損なわれ、落下・絶縁不良・漏電の原因となります。

### ⑥ 灯具の角度調整

- 灯具固定ネジを付属の六角レンチでゆるめて、灯具を任意の位置まで可動させ、六角レンチで灯具固定ネジを確実に締め付け固定してください。

- 灯具可動範囲

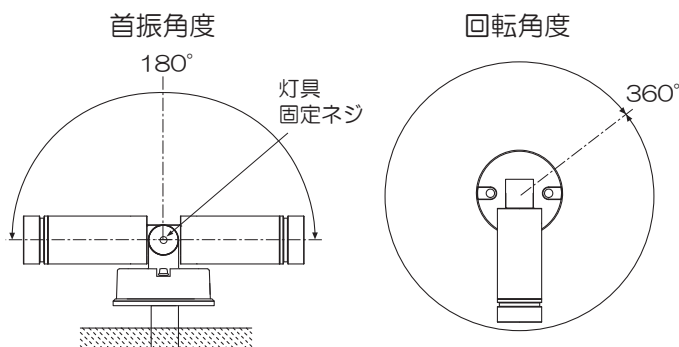

#### ⚠ 警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

#### ⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDランプが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

他の器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損・故障の原因となります。


## 施工説明

### 7 オプション(別売)を取付ける場合


＜ハニカムルーバー、スモーカーまたはスプレッドレンズを取付ける＞

- 灯具からカバーを取外してください。
- ソケットからLEDランプを取外してください。
- ハニカムルーバー、スモーカーまたはスプレッドレンズをLEDランプに取付けてください。

※スモーカー、スプレッドレンズは凹凸面をLEDランプに向けてください。

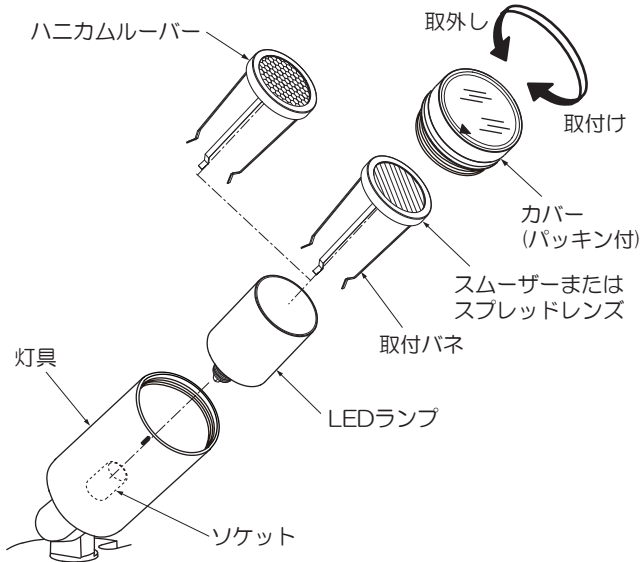


- LEDランプをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。
- カバーの三角シールを灯具の位置決め刻印まで、確実にねじ込んでください。

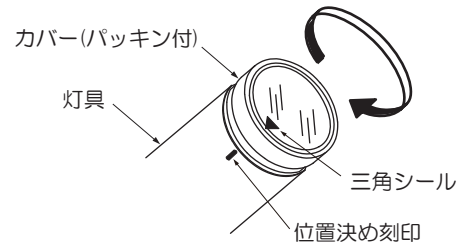

### ＜フードを取付ける＞

- フードを灯具にセットし、フードに付属の六角レンチで虫ネジ(3本)をカバーの溝に合わせて、確実に締め付け固定してください。

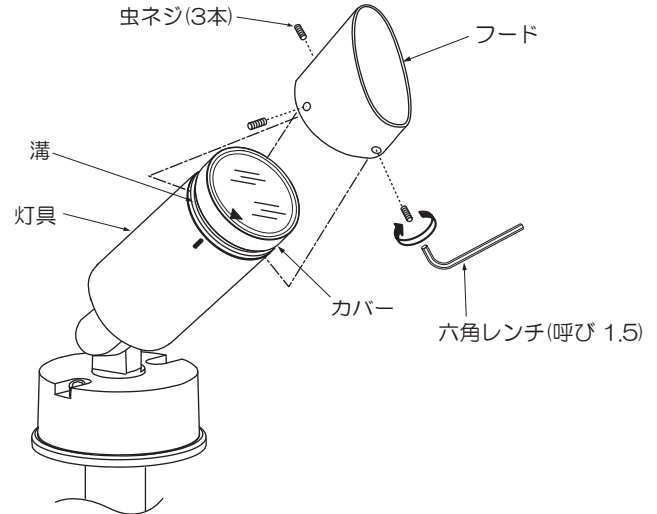

### ⚠ 警告


締め付け、取付けが不完全な場合、落下、ガタツキの原因となります。

## LEDランプ交換方法

⚠ 警告 必ず電源を切り、器具とLEDランプが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。


### ① カバーを取外す

- 灯具からカバーを取外してください。

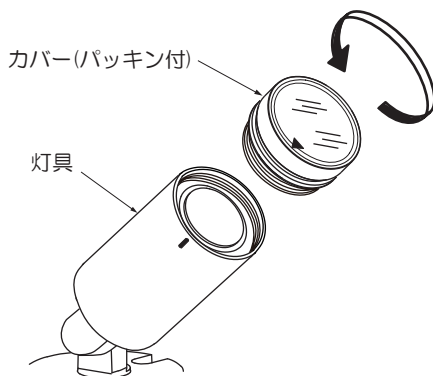

### ② LEDランプを交換する

- 古いLEDランプを取外してください。
- 新しいLEDランプをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

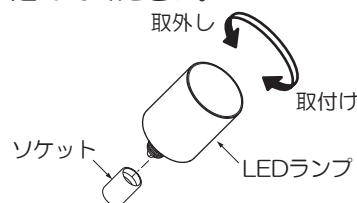

※適合LEDランプ以外は使用不可。

### ⚠ 警告

LEDランプは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDランプを使用すると火災の原因となります。

LEDランプの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

- LEDランプの取付け後、①と逆の手順でカバーを取付けてください。(4ページの⑤をご参照ください。)

## ご使用に関して

### 〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(シャッター等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバやラジオコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 〔ご注意〕

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

### ⚠ 警告

LEDランプを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

## 保証について

- 保証について  
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の間とします。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

### (1)点検項目

- ・LEDランプが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・地面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・可動部は異常なく動作しますか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

### (2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。) 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

**商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。**

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。