

品 番

DWP-39066Y・DWP-39066W

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)



警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。




注意


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告


この器具は壁面取付専用です。指定場所以外には取付け
ないでください。火災・落下の原因となります。

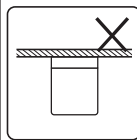


天井

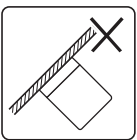

傾斜壁面

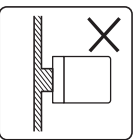

不安定な場所
パッキンより
小さい取付面

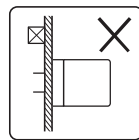


補強のない壁面



禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないで
ください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるも
のを置かないでください。火災・感電・落下の原因とな
ります。

取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕
上げてください。火災・感電の原因となります。

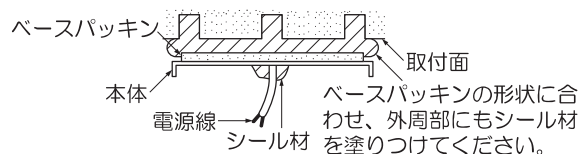

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・
感電・落下等の原因となります。



厳守

調光器との併用はできません。火災の原因となります。
調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用ス
イッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってくだ
さい。火災・感電の原因となります。異常がおさまった
ことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、ま
たは弊社「CSセンター」にご相談ください。

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

この器具は防雨・防湿形器具です。湿気の多い場所や
業務用浴室・サウナでは使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

この器具は耐塩仕様ではありません。塩害地域には取付
けないでください。早期に錆・腐食等が生じ、火災・感電
・落下の原因となります。

注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されてい
ます。

- 照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

- 1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。「安全チェックシート」については弊社
ホームページをご覧ください。

- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

仕様


- 屋外専用(防雨・防湿形)
- 壁面取付専用(縦長付・横長付兼用)
- 木ネジ取付方式
- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可

品番	DWP-39066Y	DWP-39066W
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	4.3W	
入力電流	0.07A	
適合LED	LED電球 電球色 E26 LDA4L-G/40/2783×1灯 大光電機(株)製	LED電球 昼白色 E26 LDA4N-G/40/5083×1灯 大光電機(株)製
	LED光源寿命：40,000時間	
器具重量	約0.6kg	
電源接続	端子台	

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

付属部品





木ネジ座付
(2本)



絶縁ブッシング
(2個)

取付寸法

単位：mm

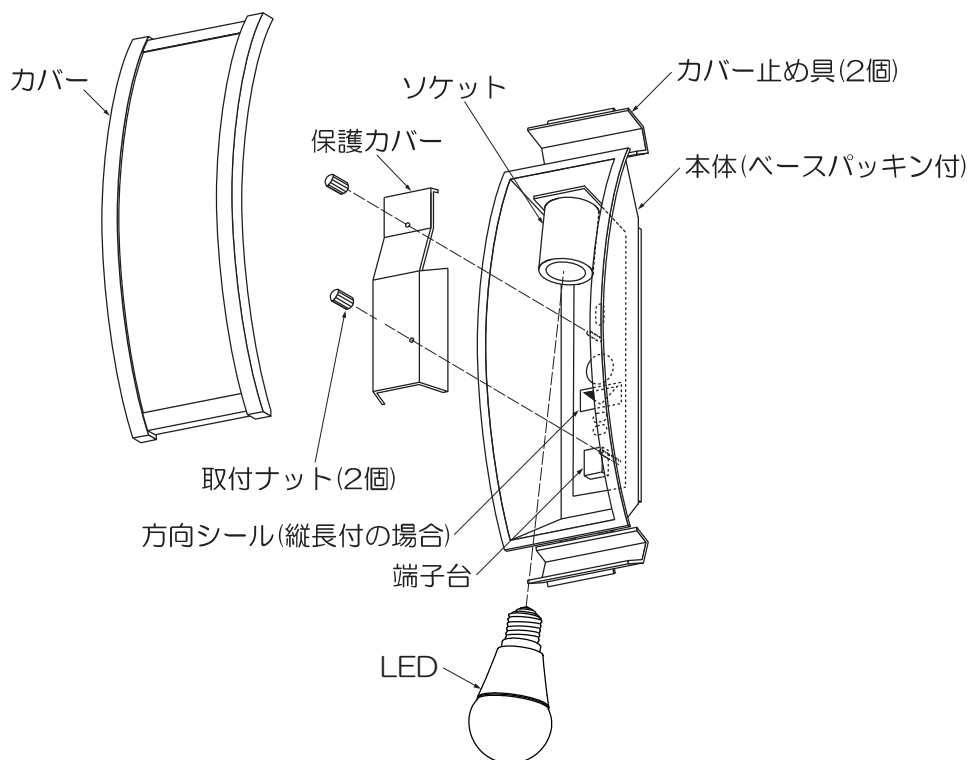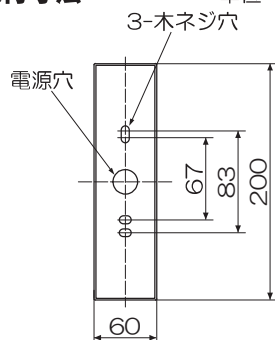


1 取付け前の注意事項について

- ベースパッキンが密着する平らな面に取付けてください。
- 凹凸のある取付面の場合は、シール材でベースパッキンより大きめの平らな面に仕上げてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの壁に器具を取付ける場合は、取付面と器具の金属部とを電氣的に絶縁する必要があるため、別売の絶縁台を使用してください。

2 保護カバーを取外す

- 取付ナット(2個)を取外し、本体から保護カバーを取外してください。

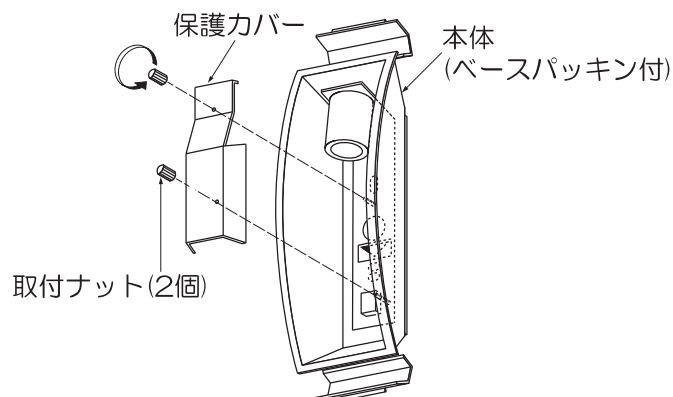


③ 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不十分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 本体の電源穴に電源線を通し、絶縁ブッシング(2個)、木ネジ(2本)で壁面の補強材のある位置に取付けてください。

※本体にひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

<縦長付の場合>

- 方向シールの表示に従って本体を取付けてください。(横長付の場合、ソケットの位置は左右どちらの向きでも構いません)

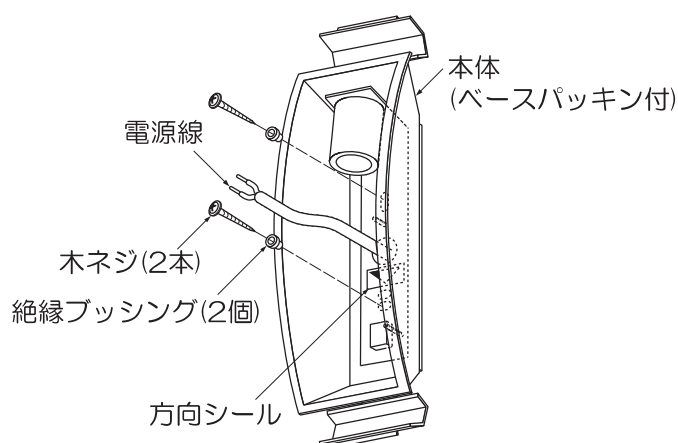


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

④ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

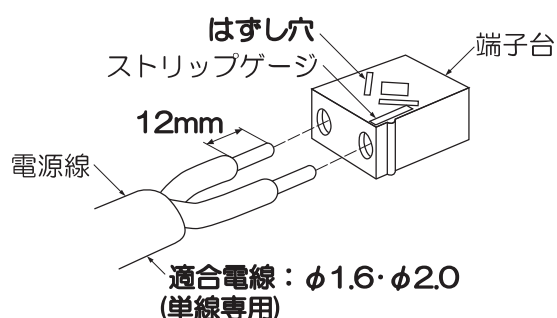

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。


定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

<電源線を取外す場合>

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

⑤ 保護カバーを取付ける

- 保護カバーを本体にセットし、取付ナット(2個)で確実に締め付け固定してください。

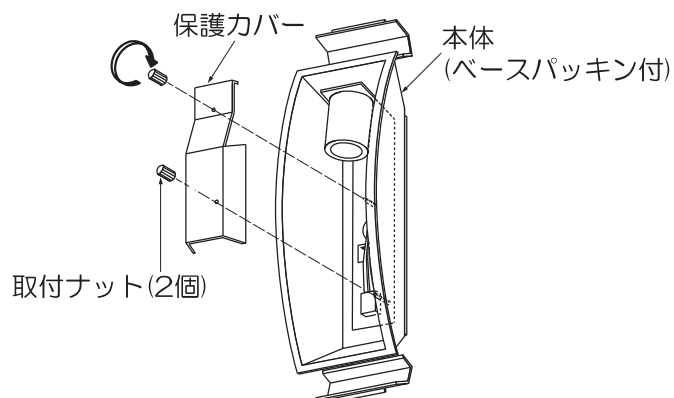


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑥ LEDを取付ける

- LEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

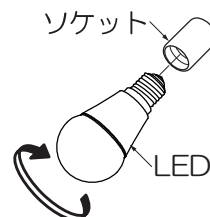


⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

⑦ カバーを取付ける

- ①②カバーを本体にセットし、カバー止め具(2個)をカチッと音がするまで矢印の方向に閉じて確実に固定してください。

※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

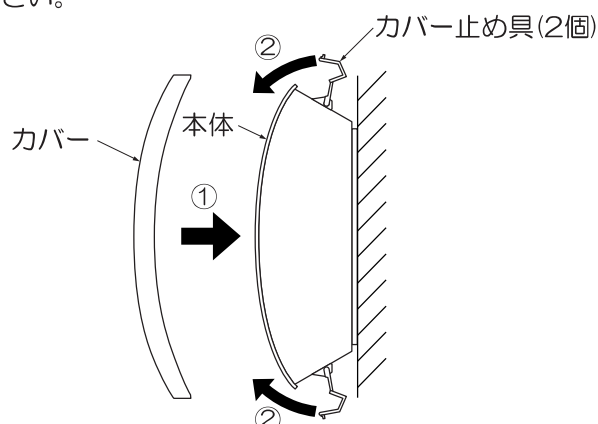

⚠ 警告


取付けが不完全な場合、防水機能が損なわれ、落下・絶縁不良・漏電の原因となります。

LED交換方法

⚠ 警告 必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

① カバーを取外す

- カバーを支えながらカバー止め具(2個)を矢印の方向に開いてください。

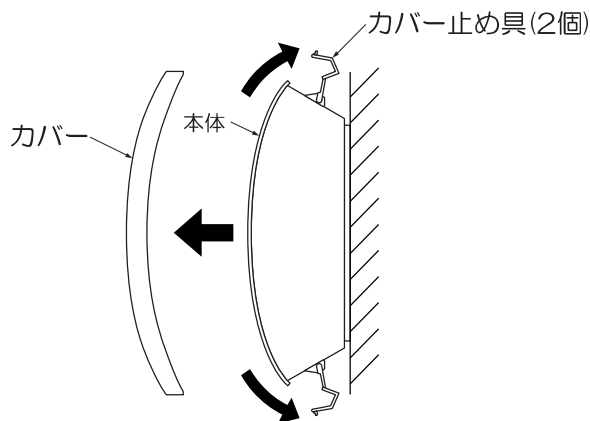

② LEDを交換する

- 古いLEDを取外してください。
- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。



※適合LED以外は使用不可。

⚠ 警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

- LEDの取付け後、①と逆の手順でカバーを取付けてください。(裏面の⑦をご参照ください。)

ご使用に関して

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
 - 器具のさわめて近くでは、リモコン機器(シャッター等)のリモコンが動作しにくくなるがまれにあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。) 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付していません。