

品 番

LSM-BBX01

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。

●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

●詳細についてはSENMUマニュアルを参照ください。



SENMUマニュアル

安全上のご注意

必ずお守りください



警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。



警告

取付けは本説明書および本体表示に従い確実に行う
不備があると火災・感電・器体落下の原因になります。施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・
内線規程に従い適切に実施する

指定場所以外には取付けない

本製品は屋内用です。火災・落下の原因になります。

屋内配線の電源・ケーブルなどが本体に接触しないよう
に施工する

施工に不備があると火災・落下の原因になります。

取付面の強度を確保する

器体落下の原因になります。

器具の取り替えや清掃・点検時には電源を切る
感電・けがの原因になります。

適合する照明器具と組み合わせ使用する

本製品は「遠隔操作機能」を持つ製品です。適合しない照明
器具と組み合わせると火災・けがの原因になります。煙・臭いなど異常を感じた場合、速やかに電源を切る
火災・感電の原因になります。
異常が収まった後、工事店、お買い上げの販売店、または
弊社「CSセンター」にご相談ください。定格負荷容量または最大接続台数を超過して機器を接続
しない




火災の原因になります。

下図の負荷を接続・使用しない

火災・けがの原因になります。

コンセント回路
(サービスコンセント付き器具を含む)

表示なし 照明器具専用の表示

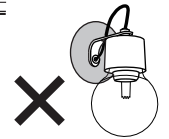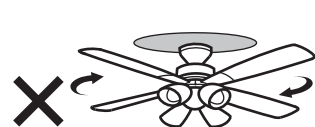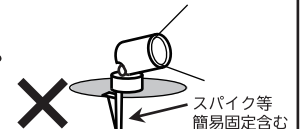「照明器具専用」表示のない
コンセント付き引掛シーリングボディランプが露出している
壁取付け照明器具ファンなど可動部がある
照明器具固定されていない
照明器具

他の調光器と併用をしない

併用すると火災の原因になります。
調光機能を持つ壁スイッチは一般の入切スイッチ、または
専用壁スイッチへの交換が必要です。

周囲温度-5~35℃以外では使用しない

故障・火災の原因になります。

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わない
火災・感電・器具落下の原因になります。器具の近くに温度の高くなるもの(ストーブ等)や湿気
を発生するものを置かない
発熱・火災の原因になります。

湿気の多い場所や屋外では使用しない

本製品は「非防水」「屋内用」です。
火災・感電の原因になります。

器具の改造、部品の変更は行わない

火災・感電・器具落下等の原因になります。



厳守



禁止



アース工事


アース工事は電気設備の技術基準に従って確実に行う
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。ガス機器や照明機器など高温となるもののすぐ近くに
取付けない

火災・器体破損の原因になります。

断熱材施工天井に使用しない

断熱材などでおおった状態で使用すると、
火災の原因になります。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません

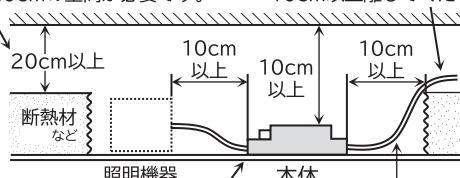住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法
断熱材・防音材の上部は 器具から断熱材・防音材まで
最低20cmの空間が必要です。 10cm以上離してください。断熱材・防音材で本体の放熱孔を
ふさがないでください。 屋内配線は断熱材・防音材の
上側にくるようにしてください。

禁止



水ぬれ禁止



分解禁止

注意

 厳守	器具の施工は工事店・販売店に依頼する 施工には「電気工事士」の資格が必要です。 取付面が充分乾燥してから器具を取付ける 乾燥が不十分な場合、器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因になります。 遠隔操作をする場合は、その周辺や人の状況を十分確認してから操作する けがや物的損害の原因になります。	 厳守	器具には寿命があります 設置し8～10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※目安：周囲温度30℃・1日10時間、年間計3000時間使用 ※周囲温度が高い、使用時間が長いと寿命は短くなります 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。
---	--	--	---

施工説明 工事店様へ

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- 屋内専用
- 木ネジ取付方式
- 断熱材施工天井に使用不可
- 照明器具専用


品名(品番)	SENMUパワーボックス PWM調光用 (LSM-BBX01)		
寸法(mm)	幅65×巾200×高45	定格電圧	交流100-242 V
質量	0.4 kg	定格周波数	50/60 Hz 兼用
通信方式	2.4GHz帯メッシュ通信	適合負荷容量	600 VA
制御方式	PWM信号制御 調光用	接続使用台数	40 台まで



- 信号線は総配線長100m以内でご使用ください
- 電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください
- 適合負荷容量および接続使用台数を必ず守りご使用ください

各部の名称


※下図は簡略した図です

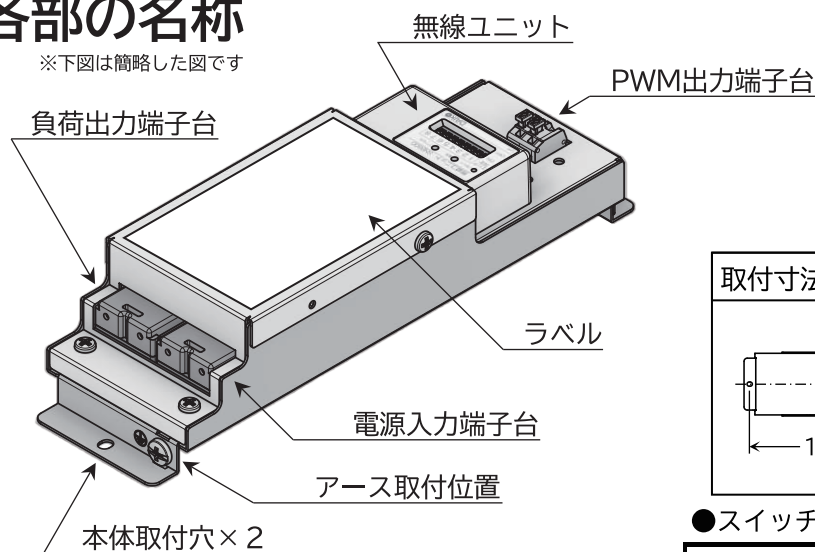

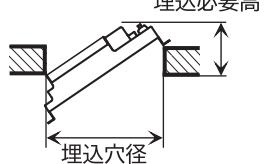埋込必要高	埋込穴径	埋込必要高
	φ75	180 mm
	φ100	100 mm
	φ125	80 mm
	φ150	60 mm
	φ175	60 mm
参考) 天井厚25mm		

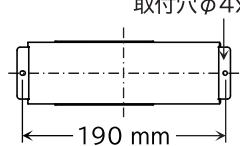取付寸法	推奨設置間隔※
	 ※ SENMU専用製品を含む他の2.4GHz帯無線通信機能を持つ製品と使用する場合は30cm離してください

<無線ユニット側詳細>

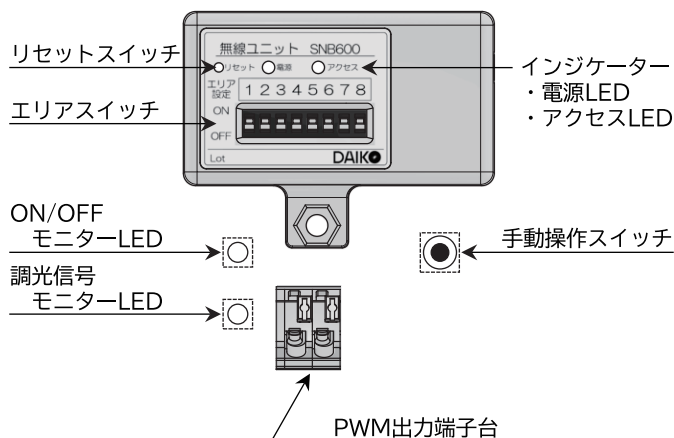


●スイッチ

名称	説明
手動操作スイッチ	・手動操作モードへ切り換わります ・手動操作時：負荷出力を点灯/消灯できます
リセットスイッチ	3秒間長押しで工場出荷状態に初期化されます
エリアスイッチ	本機が所属するエリアを設定します

●ランプ

名称	ランプ状態	状況
ON/OFF モニターLED	緑色 点灯/消灯	負荷端子へ出力/停止状態
	赤色 点滅	異常検知モード
調光信号 モニターLED	緑色 点灯/消灯	調光信号の出力/停止状態
	緑色 点滅	異常検知時：信号線の短絡検知
電源LED	赤色 点灯	ペアリング済
	赤色 点滅	ペアリングされていない状態
	消灯	本体電源がOFFの状態
アクセスLED	緑色 点滅	無線ユニットが通信中

システム構成図

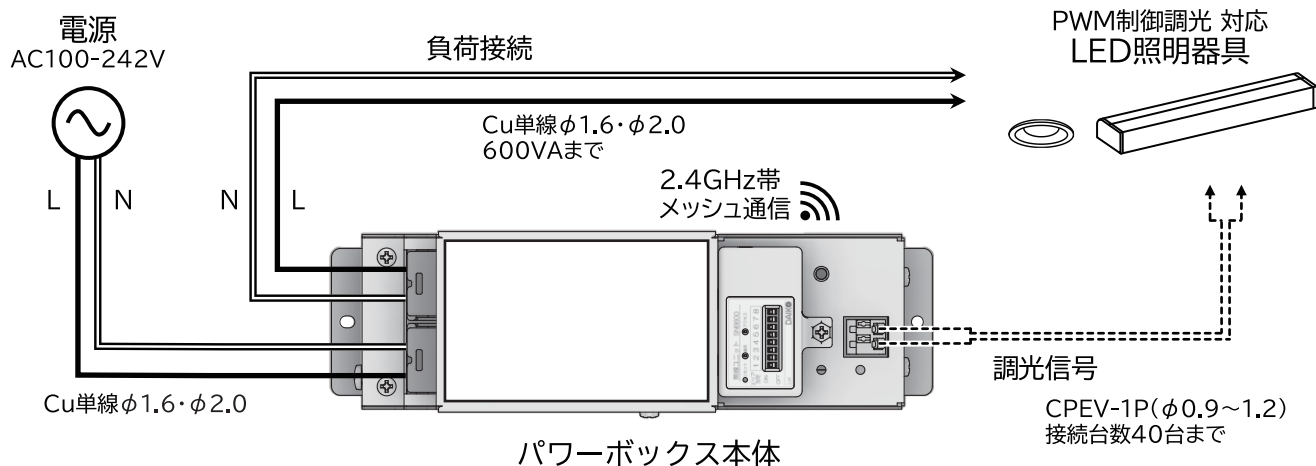

施工説明


- 施工前に必ず安全上のご注意をよく読み、安全のため電源を切ってから取付作業を実施してください。
- 施工は電気工事士の有資格者が、電気設備の技術基準・内線規程に従い適切に実施してください。

1 エリアを設定する

- エリア1～8に設定できます。
- 出荷時は「エリア1」に設定されています。

- ・無理な操作をすると破損や変形のおそれがあります。
- ・必ず上下の正しい位置に設定してください。
- ・スイッチ位置が中途にあると正しく設定できません。
- ・複数のエリアに設定することはできません。

例) 本機を「エリア6」に設定する場合

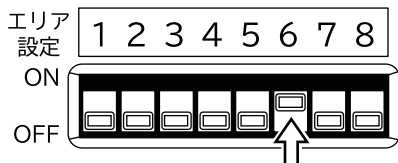


- ・スイッチ#6をON側に上げる
- ・他のスイッチを全てOFF側へ下げる

<エリア設定スイッチ 拡大図>

- エリア設定はSENMU専用タブレットでも設定・変更できます。
- 詳しくはSENMUマニュアルをご参照ください。

<アースを接続する場合>

- アース線を用意し、器具付属のアース用ネジを用いアース端子に確実に取付ける。

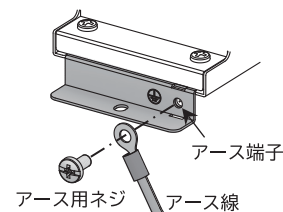


3 調光信号線を接続する

- 本体ラベルの表示に従い、調光信号線をPWM出力用端子台に確実に差し込む。

- ・各信号線を取外す場合は解除ボタンを押しながら、電線を引き抜いてください。

適合電線：CPEV-1P $\phi 0.9 \sim 1.2$
(総配線長100m以内)

むき長さ 8mm



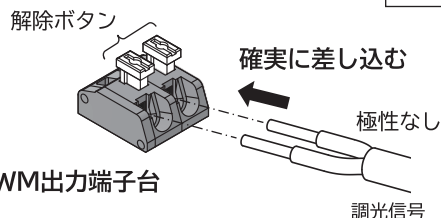


PWM出力端子台

調光信号

4 本体を取付ける

- 本体の重量に十分耐える強度を確保した箇所に取付ける。
- 配線に注意し、埋込穴や点検口に本体を押し込み設置する。
- 本体が横転・逆転しないよう施工する。
- 本体から他の器具や天井・断熱材・防音材まで10cm以上離してください。

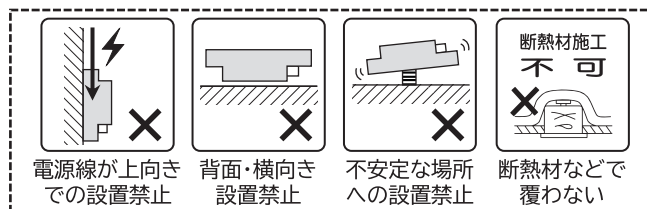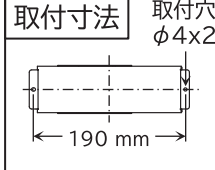
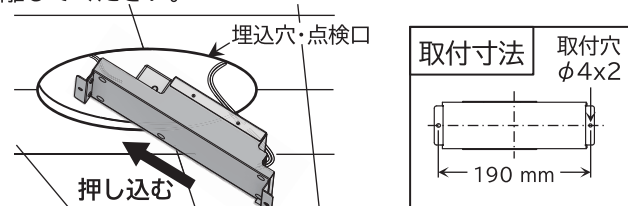


2 電源線・負荷線を接続する

- 本体ラベルの表示に従い電源線・負荷線をそれぞれ電源入力用端子台、負荷出力端子台に確実に差し込む。
- 200V以上で使用する場合は必ずD種(第三種)接地工事を行う。

- ・配線する前に本体ラベルの表示を必ず確認し、接続する端子台と極性に注意して配線を行ってください。
- ・各電線を取外す場合はマイナスドライバー等を解除ボタンに差し込み、電線を引き抜いてください。

適合電線：Cu単線専用 $\phi 1.6 \cdot \phi 2.0$

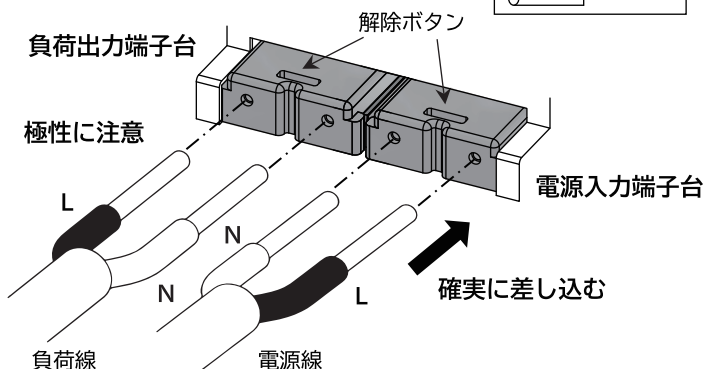


●手動点灯テスト

手動操作スイッチにより、配線された照明機器を点灯・消灯することができます。
また、ペアリングしていない場合でも操作することができます。

手動操作スイッチを3秒長押しすると、点灯から消灯／消灯から点灯へ変化します。再度長押しすることで点灯(消灯)状態が切り替わります。

また、点灯状態にあわせON/OFFモニターLEDも緑色に点灯／消灯します。

※通常動作への復帰はSENMU専用タブレットによる調光レベルの変更、または主電源の再投入が必要です。詳しくはSENMUマニュアルをご参照ください。

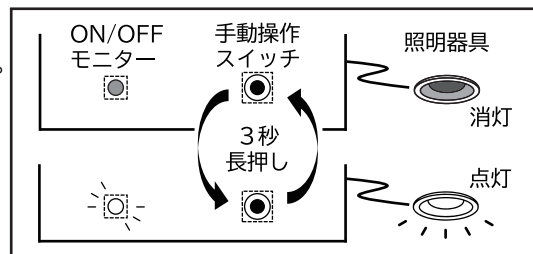

取扱説明

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

●本製品の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

●本製品に殺虫剤などをかけたり、水分を含む布などで拭かないでください。変質・変色、さびの原因となります。

無線機能に関するご注意

●本製品は「小電力データ通信システム無線局設備」技術基準に適合しており、㊦マークはその適合を証明するものです。

●㊦マークが貼り付けられている製品は総務大臣の許可なく分解・改造を行うと法律により罰せられることがあります。

●他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで上記無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合、電波の発射を停止してください。
3. その他、何かお困りのことが起きたときは弊社「ナビダイヤル」にお問い合わせください。

●本製品は無線を使用するため、設置場所について以下の内容にご留意ください。

・他の2.4GHz帯無線通信機能を持つ製品と使用する場合は30cmほど間隔を離して設置してください。

・設置後にご使用場所での電波環境が変わることがあります。定期的に動作確認を行ってください。

・電波の到達距離は次のような環境により短くなったり、電波が届かなくなることがあります。

- 本機と通信機器間に金属や鉄筋コンクリートなど電波を通しにくい障壁がある
- 本機と通信機器間にある壁面内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使用している
- 周辺が金属物で囲まれている(スチールキャビネットの間、カラオケボックスなど)
- 本機の近くで直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している
- 近くにテレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局がある など

●本製品は下記の用途には使用できません。また当社は下記用途に対する一切の責任を負いかねます。

- ・医療機器やその周辺、または航空機器や航空機内などへの使用
- ・故障や誤動作が人命に関わる機器など、高度な信頼性が要求される用途への使用

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品の製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

安全点検のお願い

1. 明るく安全にご使用いただくために6ヶ月に1回、安全点検を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- ・配線された照明器具は点灯していますか
- ・照明器具の近くに可燃物を置いていませんか
- ・SENMU専用タブレットから正常に操作できますか
- ・取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか
- ・異常な臭いや音、煙、発熱はありませんか

(2)清掃 (安全のため、電源を切ってから行ってください) 器具のお手入れは軟らかい布で軽く拭いてください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は速やかに電源を切り、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。