

品番	LZD-60735LW・LZD-60735YW・LZD-60735AW LZD-60737LW・LZD-60737YW・LZD-60737AW
----	--

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

工事店様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意（必ずお守りください。）

 警告	この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。	 注意	この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。
---	---	---	--

⚠ 警告			
⚠ 厳守	この器具は天井取付専用(埋込式)です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。 床面 壁面 傾斜天井 補強のないロックワール等のやわらかい天井 断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱して火災の原因となります。 断熱材施工不可	禁止	周囲温度-5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。 器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。 屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。
	分解禁止	器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。	
	住宅の断熱施工天井ではご使用できません。 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法 断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。 屋内配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。 器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離してください。 断熱材・防音材で本体の放熱孔をふさがないでください。	照射物 近接限度 0.2m 照射物 (家具・ドア・布等の可燃物)	
	水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。	⚠ 厳守

 注意	
 ！ 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
	●照明器具には寿命があります。 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
	●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

</

商品についてのご相談は CSセンター（0570）003 -937（ナビダイヤル 全国共通）へご連絡ください。
受付時間(月～金曜)9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- 屋内専用
 - 天井取付専用(埋込式)
 - M形
- 金具取付方式
 - LEDユニットは交換不可
 - 適合LED電源ユニット専用

品番	LZD-60735LW・LZD-60737LW	LZD-60735YW・LZD-60737YW	LZD-60735AW・LZD-60737AW
配光	1/2照度角 30°		
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K)	演色性 Ra83 電球色(3000K)	演色性 Ra83 温白色(3500K)
	LED光源寿命：40,000時間		
器具重量	約0.6kg		
電源接続	コネクタ		

適合LED電源ユニット (別売)	必要埋込高	定格電圧	品番
非調光タイプ(標準)	85mm	交流 100/200V兼用	LZA-90814
非調光タイプ(省エネ)			LZA-91106
PWM信号調光タイプ	135mm		LZA-90824
位相制御調光タイプ	120mm	交流 100V	LZA-90821

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

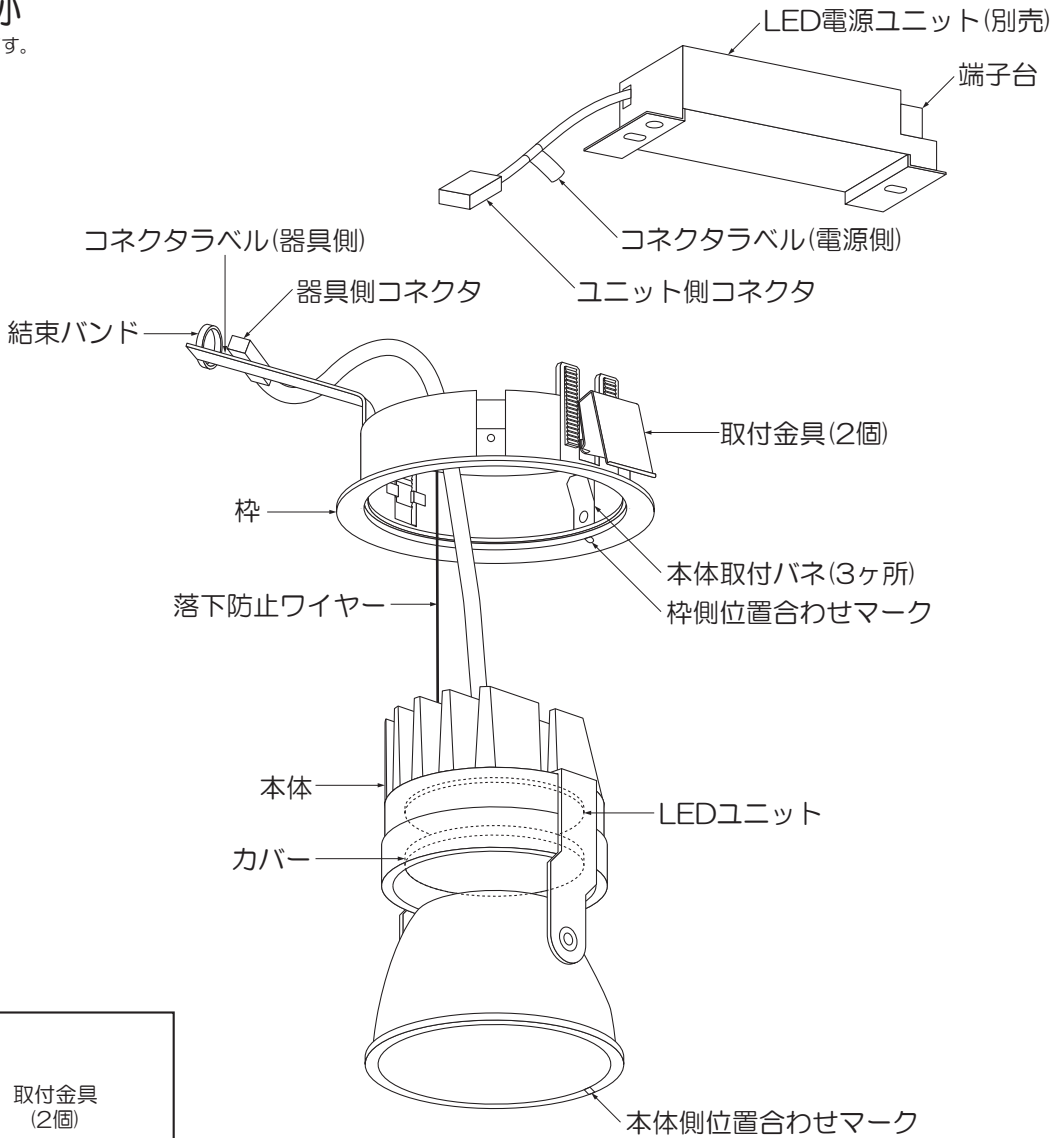

付属部品




取付金具
(2個)


9 本体の角度調整

- 本体可動範囲

首振角度

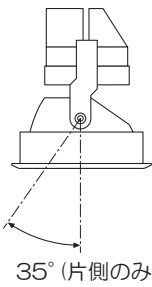

回転角度

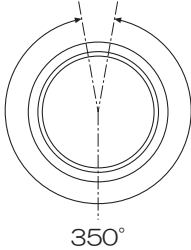

⚠ 警告

無理な力を加え、本体の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用に関して

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
 - リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
 - トランシーバやラジオコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】


- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチには使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

1) 取付け前の注意事項について

- 以下の天井に取付ける場合は、器具の取付金具と天井の間に必ず補強材(鉄板、木片等)を入れてください。
 - ・ロックウール等のやわらかい天井
 - ・珪酸カルシウム板の天井
- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不十分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 表面に1mm以上の凹凸がある天井はザグリをし、平らにしてください。そのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。

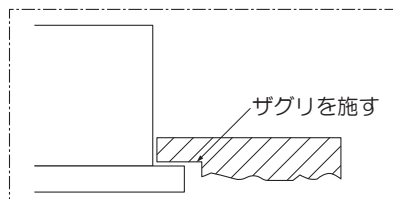


2) 天井面を確認する

- 埋込穴と埋込必要高、取付可能天井厚を確認してください。

※埋込必要高は適合LED電源ユニットも合わせてご確認ください。

埋込穴
φ100~102

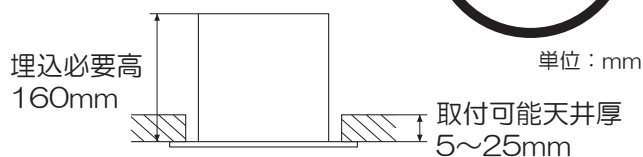


⚠ 警告

指定寸法以外の天井には取付けしないでください。落下の原因となります。

3) 本体を取外す


- ① 枠と本体の位置合わせマークを合わせてください。
- ② 枠から本体を引き下げて取外してください。

※本体と枠は落下防止ワイヤーでつながっています。

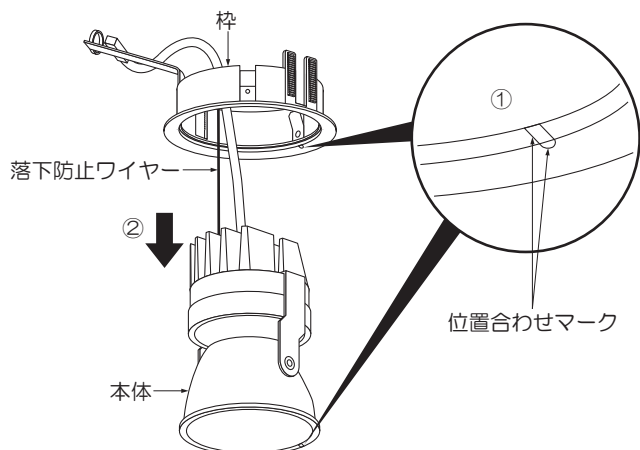

4) コネクタを接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 接続の際に、器具側と電源側のコネクタラベル表示が合っているかを確認のうえ、作業してください。
- ユニット側コネクタを結束バンドに通し、器具側コネクタにツマミまで確実に差し込んでください。
- コネクタを接続した後に、ユニット側のリード線を結束バンドで確実に固定してください。

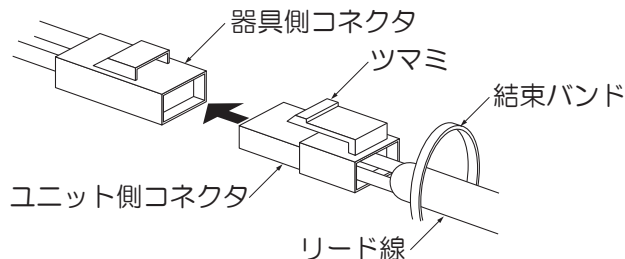

⚠ 警告

コネクタの差し込みが不完全な場合、火災の原因となります。

＜コネクタを取外す場合＞

- ツマミを押しながら抜いてください。

5) LED電源ユニットに電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- LED電源ユニットの取扱説明書に従って電源線を接続してください。

⚠ 警告


適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

6) LED電源ユニットを取付ける

- 埋込穴にLED電源ユニットを端子台側から押し込んでください。
- LED電源ユニットは横転・逆転しないように施工してください。

※LED電源ユニットの取扱説明書を必ず確認してください。

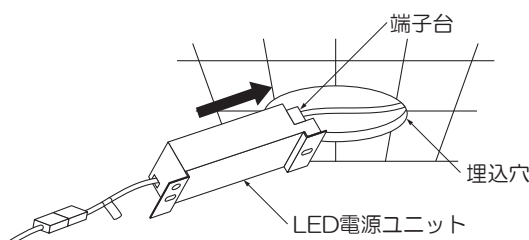


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

7) 枠を取付ける

- ①②埋込穴に枠を器具側コネクタから挿入して押し上げてください。

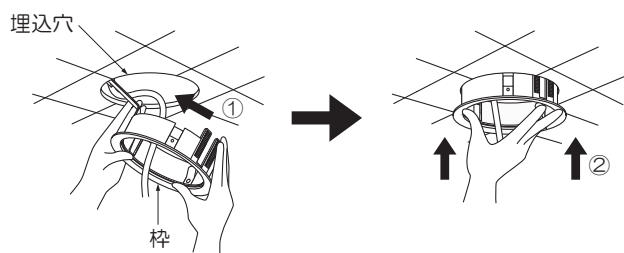

- ③取付金具のツメを金具取付部に差し込んでください。
④取付金具を指で押し下げ、確実に固定してください。




⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

＜枠を取外す場合＞


- 取付金具を押し上げ、枠から取外し、埋込穴から枠を取外してください。

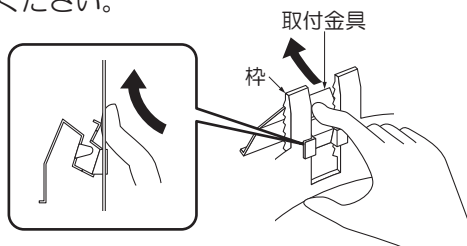

8) 本体を取付ける

- 枠と本体の位置合わせマークを合わせて、カチッと音がするまで本体を枠に押し上げ、確実に取付けてください。

※本体を右または左へ回し、本体が外れないことを確認してください。

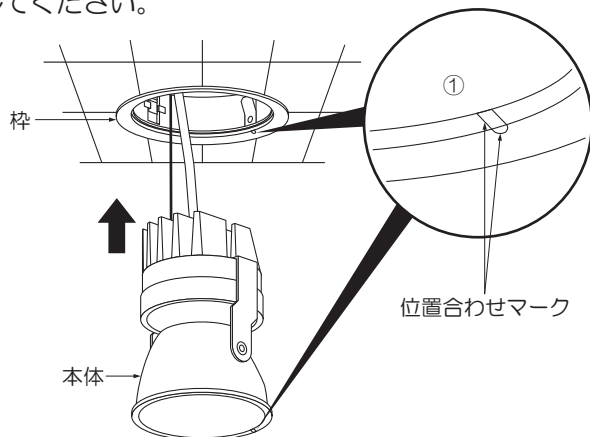


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。


＜オプション(別売)を取付ける場合＞

- 拡散パネル(LZA-90298)
拡散パネルのツメを本体の取付ミゾにはめ込んでください。
- スプレッドレンズ(LZA-90435)
レンズの凹凸面を本体に向け、本体にはめ込んでください。下図のように取付バネを本体内側の取付ミゾにはめ込んでください。
- フラッドレンズ(LZA-90635)
高色温度変換フィルター(LZA-90439)
低色温度変換フィルター(LZA-90437)
レンズまたはフィルターを灯具にはめ込んでください。下図のように取付バネを本体内側の取付ミゾにはめ込んでください。

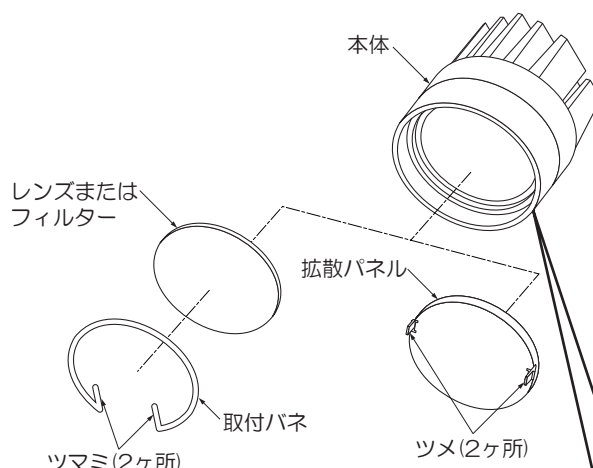

《取付バネで取付ける場合》

レンズまたはフィルターをはめ込んで取付バネのツマミを矢印方向につまみ、本体の取付ミゾに取付けてください。

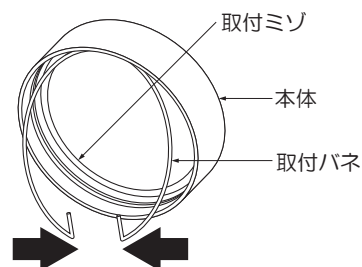

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

- 8)の手順で本体を枠に取付けてください。