

品 番

DXL-81478C・DXL-81483C

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 本説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)



警告


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告

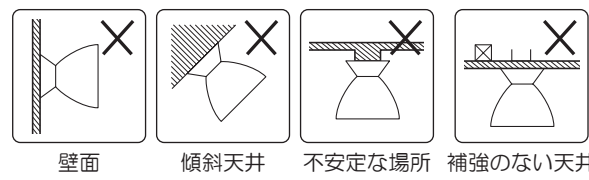厳守	この器具は天井取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。  壁面 傾斜天井 不安定な場所 補強のない天井 器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	禁止 器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。 分解禁止 器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。
水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使わないでください。火災・感電の原因となります。	厳守 調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。
禁止	周囲温度-5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。	煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談窓口」にご相談ください。

注意

厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。 ●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。「安全チェックシート」については弊社ホームページをご覧ください。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。
------------------	---

仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用
- 引掛シーリング取付方式

- ON/OFFタイプⅢ人感センサー付
- 調光不可
- LEDユニットは交換不可

品番	DXL-81478C	DXL-81483C
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	5.7W	
入力電流	0.10A	
LEDユニット	演色性 Ra93 昼光色 (6500K)	演色性 Ra93 電球色 (2700K)
	LED光源寿命：40,000時間	
器具重量	約0.4kg	
電源接続	配線器具(引掛シーリング・引掛ローゼット)	


各部の名称

※下図は、簡略した図です。

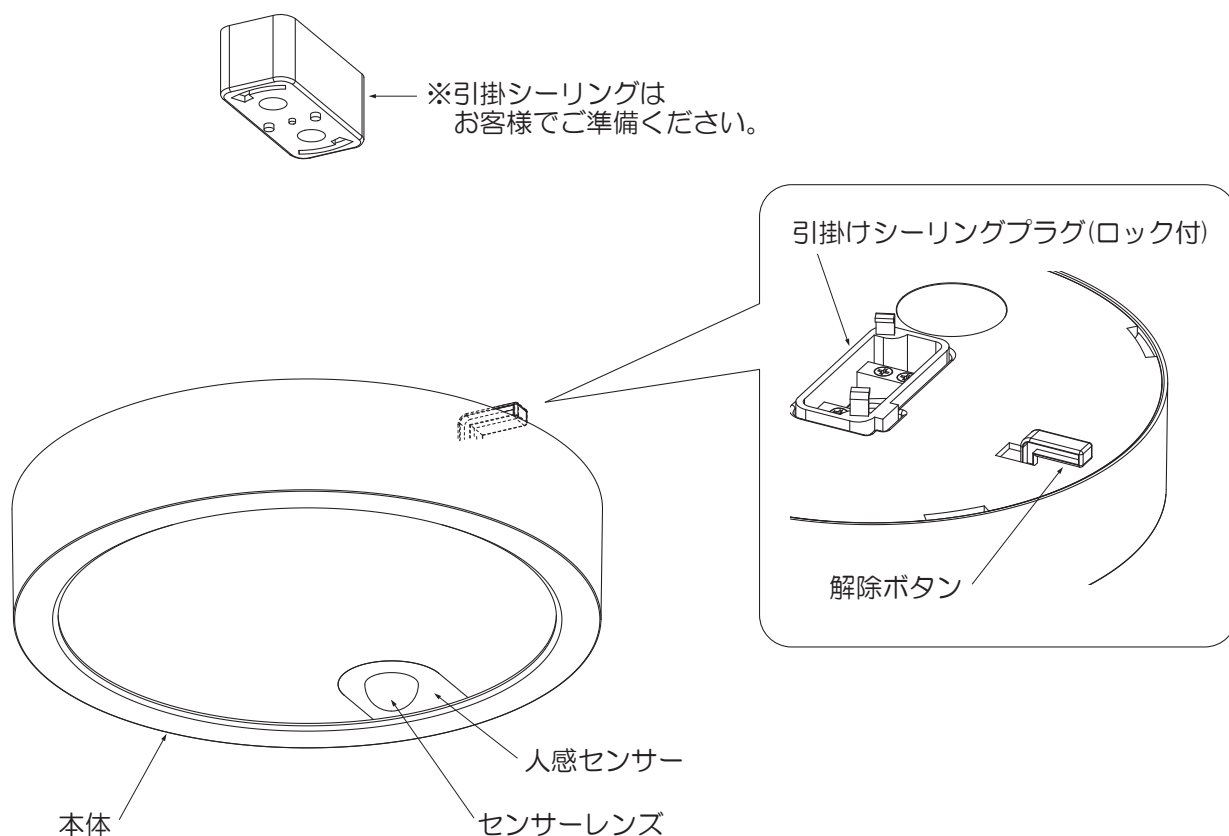

① 取付け前の注意事項について

●使用できないもの(配線器具)

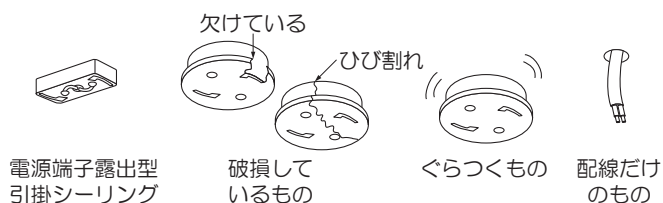

⚠ 警告

上記のような配線器具には、器具を取付けないでください。火災・感電・落下の原因となります。配線器具の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

●使用できるもの(配線器具)




⚠ 警告

配線器具は十分な強度で取付けされていることを必ず確認してください。火災・感電・落下の原因となります。

② 引掛シーリングプラグを取付ける(作業前、必ず電源を切る)

①②引掛シーリングプラグを配線器具に差し込み、右に回してください。
※解除ボタンを押さずに左右に力を加え、動かないことを確認してください。

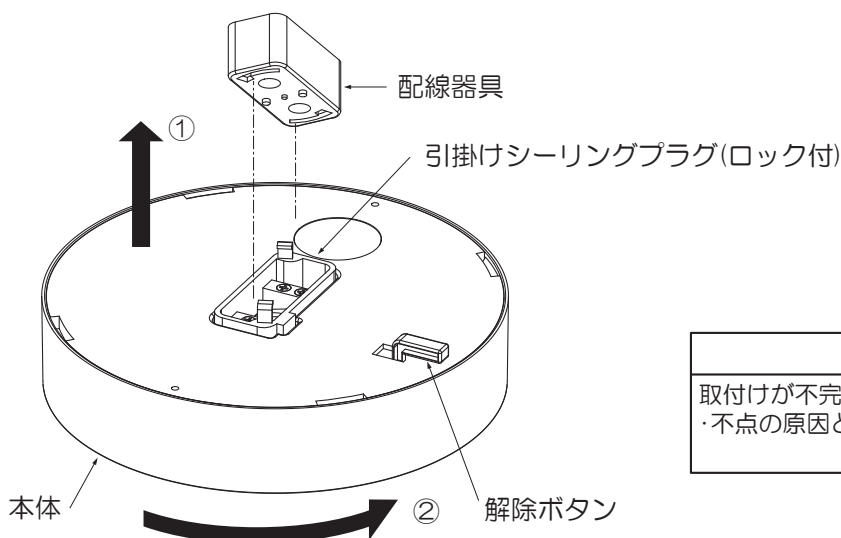


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



<本体を取外す場合>

①②③解除ボタンを押しながら左に回して取外してください。

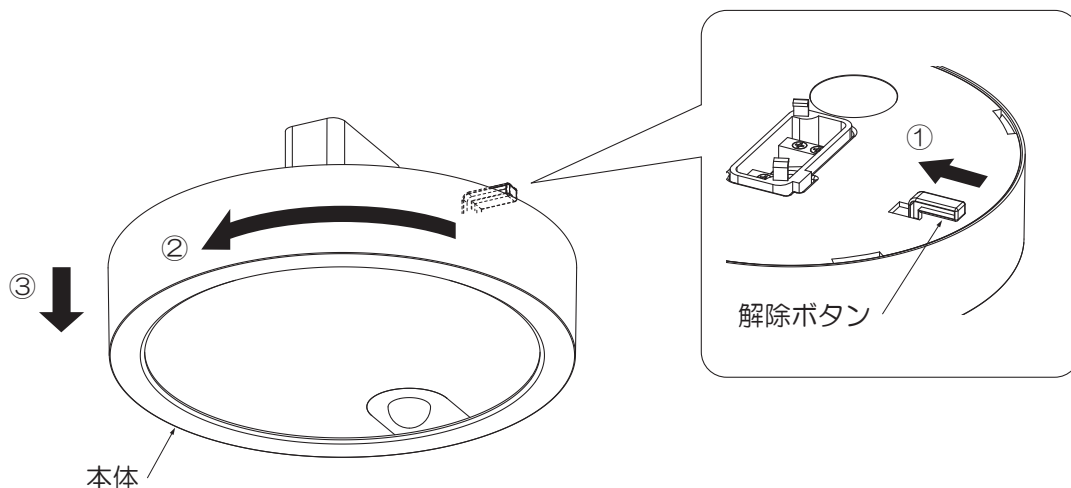

●ご使用方法

<センサーモード>




壁スイッチは「ON」状態のままでご使用ください。


- 壁スイッチを「ON」にした直後必ず約1分間LEDが点灯し、LED点灯中は周囲の明るさに関係なくセンサーは感知します。感知する度に点灯時間が延長します。

条件 動作設定	昼(明るいとき)	夜(暗いとき)		
	人がいるとき/いないとき	人がいないとき	人が来たとき	人がいなくなったとき
ON/OFF (必要なとき だけ点灯)	消灯	消灯	100%点灯状態	30秒で消灯

人感センサーの感知範囲

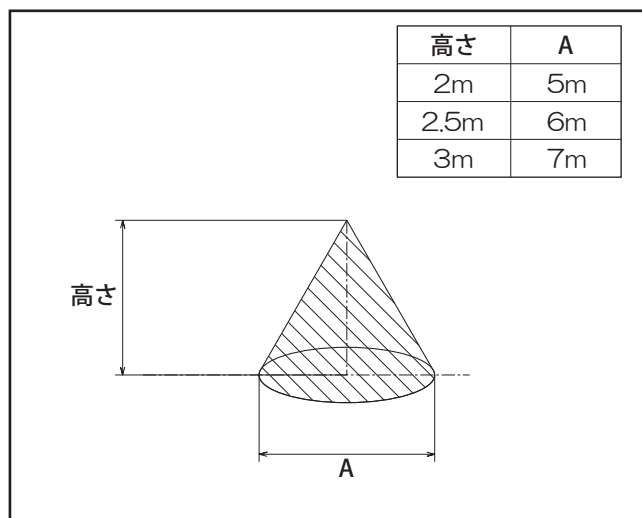

- センサーに向かってまっすぐに接近した場合、検知しにくい場合があります。

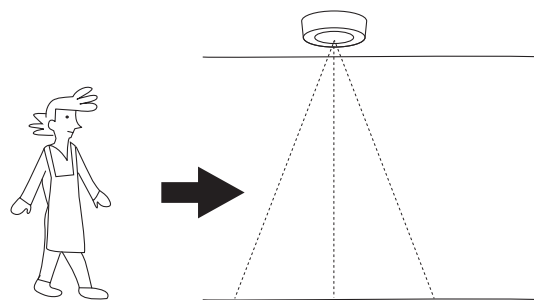


⚠ ご注意

- この器具のセンサーは、熱源の温度変化を動きとしてとらえます。そのため、動物など人以外の動きも検知して照明が点灯する場合があります。また、静止状態の人などは検知しない場合があります。
- 検知範囲は気温、服装、移動速度、進入方向、体温、器具の取付高さなどにより大きく変化します。
- 夏場など、気温が体温に近い状態になると、温度変化が小さいため検知しない場合があります。
- センサーの性能上、器具に向かってまっすぐ近づいた場合、器具の近くまで近づかないと検知しないことがあります。器具の故障ではありません。
- 検知エリアの周縁部分は場合により検知しにくいことがあります。


●ご使用方法

<常時点灯モード>




壁スイッチの操作によりセンサーモードの機能を停止して、人の有無や周囲の明るさに関係なく常時点灯することができます。

切替方法

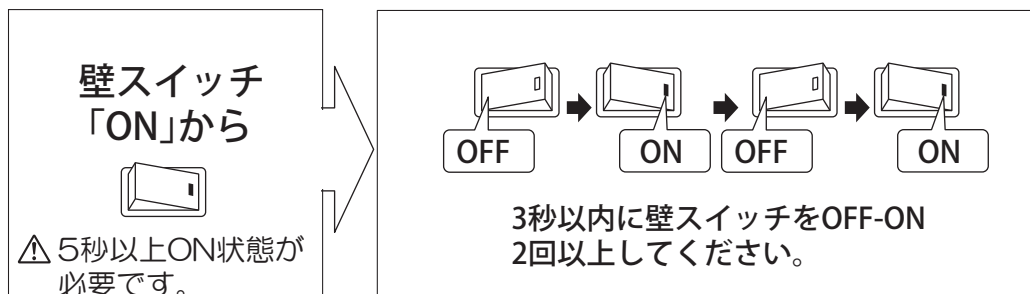

常時点灯モードになると、センサーレンズが緑色に点灯します。

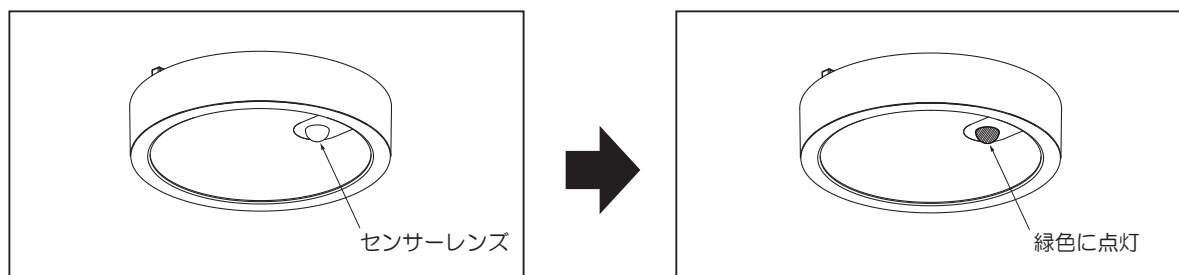

センサーモードに戻す場合は、再び壁スイッチをON状態から3秒以内にOFF-ONを2回以上してください。

! 連続で壁スイッチをOFF-ONを行った場合、動作モードが切替わり、その後の動作モードの切替わりはありません。動作モードを切替えたい場合は、壁スイッチ「ON」のままで5秒以上待ってから、再び壁スイッチでOFF-ONの操作をしてください。

! 動作モードにズレが生じてしまった場合の対処方法

同一回路上で本製品を2台以上接続して、壁スイッチOFF-ON(2回以上)で切替するとタイミングによっては動作モードにズレが生じる場合があります。故障ではありません。



下記方法でリセットし、動作モードを揃えてください。

一旦壁スイッチをOFFにして約5秒以上たってから、壁スイッチをONにし、すぐにOFF-ONを5回するとセンサーモードになります。

動作モードについて

<センサーモード>と<常時点灯モード>は壁スイッチをOFFする前の状態を記憶しています。再び壁スイッチをONにするとOFFする前の<センサーモード>又は<常時点灯モード>で復帰します。

修理を依頼される前に

- センサーの働きがおかしいときは下記を参考に点検を行ってください。
- 処置をした後でも異常があるときは必ず壁スイッチを「OFF」にし、お買い上げの販売店、工事店または照明器具の取扱説明書に記載の当社相談窓口までご連絡ください。

現 象	考えられる原因	処置方法
LEDが 消灯しない	壁スイッチを「ON」にした直後。 または、停電から復帰直後。	壁スイッチを「ON」にしたときは、約1 分間100%点灯状態になります。 ※感知する度に、点灯時間が延長します。
	壁スイッチを約3秒以内に 「OFF→ON→OFF→ON」とした	常時点灯モードになっています。再度壁 スイッチを3秒以内に「OFF-ON-OFF- ON」してセンサーモードに切替えてく ださい(P.5参照)
	感知範囲内で人や動物などの熱源 が動き、センサーが感知して点灯 時間が延長されている。	感知範囲から出る、または感知範囲内 にある熱源を除いてください。
感知範囲に人 がいるのに点 灯しない	壁スイッチが「OFF」になっている。	壁スイッチを「ON」にしてください。
	感知部に他の照明器具の光や窓か らの外光が当たっている。	1. 感知部に当たる光を遮断してくださ い。 2. 感知範囲内の照明器具を取り除いて ください。
	感知部のレンズが汚れている。	感知部のレンズの汚れを柔らかい布で拭 き取ってください。
感知範囲に人 がいないのに 点灯する	感知範囲内に人以外の熱源がある。 <例> ・自動車の熱やヘッドライト ・近くの道路の通行人 ・犬や猫などの動物 ・風などでよく揺れるもの (洗濯物、旗、植木など) ・他の照明器具 ・エアコンなどの吹出口からの風 ・強いノイズ(無線ノイズなど)	熱源を取り除く。 感知範囲内に左記の例のようなものがあ れば、センサーが働くことがあります。

現 象	考えられる原因	処置方法
感知しにくいときがある	雨の日に傘などで顔や手が隠れている。	センサーは周囲温度に対して約4℃以上の差がある物体（人や動物など）の動きを感知するため、左記の場合は感知しにくくなることがあります。
	マフラーで顔を覆ったり手袋をしたりして肌の露出部分が少ない。	
	夏の暑い日など周囲温度と人との温度差が少ない。	
	器具(センサー)に向かって正面から近づいている。	センサーの特性上、正面から近づくと感知しにくいときがあります。
2台以上接続した時にセンサーモードと常時点灯モードがずれて同じ動作が出来ない	壁スイッチOFF-ON(2回以上)をした時にモード移行できずに動作モードがずれた。	一旦壁スイッチをOFFにして約5秒以上たってから、壁スイッチをONにし、すぐにOFF-ONを5回してください。センサーモードにリセットします。

クリーニング方法

- 乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、よく絞った布で拭き取り、最後に乾いた布で拭き取ってください。
- クリーニング後、動作を確認してください。以前と動作が違った場合、再度、設定してください。



直接、センサーに水をかけないでください。故障の原因となります。

取扱説明

ご使用に関して

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバやラジオコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「お客様相談窓口」までお申し出ください。

【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証とアフターサービス

DAIKO 照明器具 保証書

お客様	お名前	販売店名・住所・電話番号
	ご住所 〒	
	お電話 () -	
お買い上げ日	保証期間(お買い上げ日より：器具本体 3ヵ年 ※保証期間の例外：24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。	

※お客様へのお願い 本書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

1. 保証について

取扱説明書、本体表示ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で上記の保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。尚、消耗品は対象外といたします。
お買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には、お近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

2. 保証期間中の無償修理に該当しない事項について

次の様な場合には、保証期間中でも有償修理になります。

- (1) 取扱説明書及び本体表示ラベルと異なる施工による不備及び使用上の誤り、又は不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (3) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合及び車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (4) この商品について出張修理をご希望の場合には出張に要する実費を申し受ける場合があります。
- (5) 日本国内以外での使用による故障及び損傷 This warranty valid only in Japan
- (6) 本書及び領収書のご提示のない場合
- (7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合

3. ご転居の場合について

ご転居の場合の修理ご依頼先はお買い上げの販売店又はお近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

4. ご贈答品の場合について

ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無償修理をお受けにならない場合には、お近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は大光電機お客様相談窓口にお問い合わせください。その際は器具の型番、器具の症状、お買い上げ時期をお知らせください。

お客様にご記入いただきました保証書は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

商品の取扱いについてのお客様相談窓口

ナビダイヤル(全国共通) 0570-003-937

受付時間(月曜日～金曜日) 9:00～17:00
土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付していません。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・天井との取付部、各部品の手合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。


(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「お客様相談窓口」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

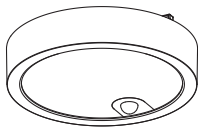

DXL-81478C

(LEDシーリングライト)

取扱説明書・保証書のご案内

このたびは、大光電機製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

下記QRコードより本商品の取扱説明書・保証書をダウンロードいただけます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。




81478C製品情報サイトQRコード

取付け方

●引掛けシーリングプラグを配線器具に差し込み、右に回してください。

※解除ボタンを押さずに左右に力を加え、動かないことを確認してください。

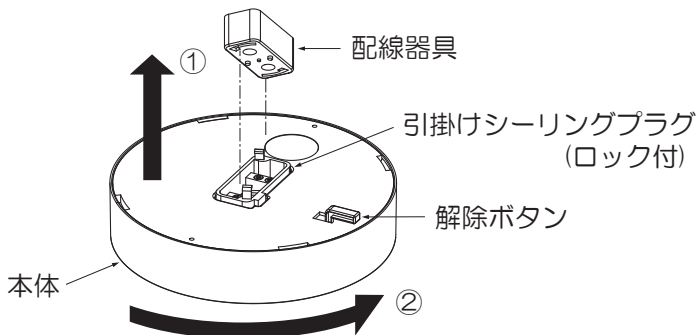

※詳しい取り扱い方法は、裏面のQRコードより取扱説明書をダウンロードしてご確認ください。

大光電機環境に配慮した取り組みの一環として、一部製品の取扱説明書をQRコードによりペーパーレス化を図ります。

ご理解ご了承を賜りますとともに、引き続き弊社商品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。



古紙パルプ配合率100%再生紙を使用