

品 番 L Z D - 9 0 9 0 F W M 4 ・ L Z D - 9 0 9 0 F B M 4 ・ L Z D - 9 0 9 0 F W W 4 ・ L Z D - 9 0 9 0 F B W 4

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)



警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。




注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告

この器具は天井取付専用(埋込式)です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。

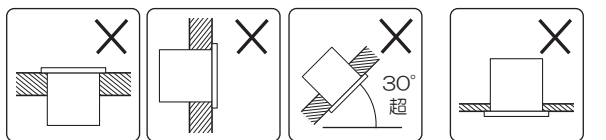


断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱して火災の原因となります。

断熱材施工
不可



住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法
器具は、断熱材・防音材・造営材等と図のように空間を
設けて施工してください。

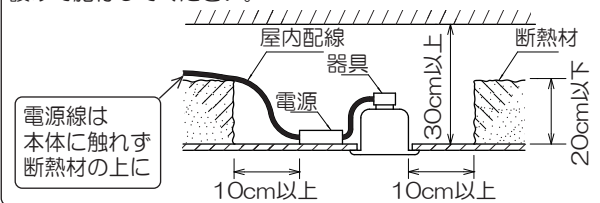

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

この器具は非防水です。湿気の多い場所や浴室、サウナ
風呂や屋外で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。



アース工事

アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。



禁止

周囲温度-5~35℃以外では使用しないでください。
火災の原因となります。

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないで
ください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるもの
を置かないでください。火災・感電・落下の原因となり
ます。


屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように
施工してください。施工に不備があると、火災・感電の
原因となります。



分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・
感電・落下等の原因となります。

器具の真下0.2m以内に家具
等の可燃物を近づけないで
ください。照射物の変色・火災
のおそれがあります。

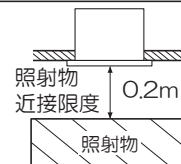

(家具・ドア・布等の可燃物)



厳守

他の調光器と併用をしない。併用すると火災の原因となり
ます。調光機能を持つ壁スイッチは一般の入切スイッ
チ、または専用壁スイッチへの交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。
火災・感電の原因となります。異常がおさまった
ことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、ま
たは弊社「CSセンター」にご相談ください。

注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されてい
ます。

- 遠隔操作する場合は、その周辺や人の状況を十分確認してから操作する。けがや物的損害の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。
設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。


仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用(埋込式)
- M形
- 金具取付方式
- LEDユニットは交換不可
- 別売操作パネル、別売シーンコントローラまたは別売信号制御調光器を使用で、調色は昼光色(6500K)～(2200K)、調光は5%～100%まで可能


品番	LZD-9090FMM4・LZD-9090FBM4	LZD-9090FMM4・LZD-9090FBW4
配光	1/2照度角 20°	1/2照度角 30°
定格電圧	AC 100～242V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	29W	
入力電流	0.31～0.13A	
LEDユニット	演色性 Ra93 昼光色(6500K)～(2200K) LED光源寿命：40,000時間	
器具重量	約1.6kg	
電源接続	端子台(送り容量最大20A)	

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

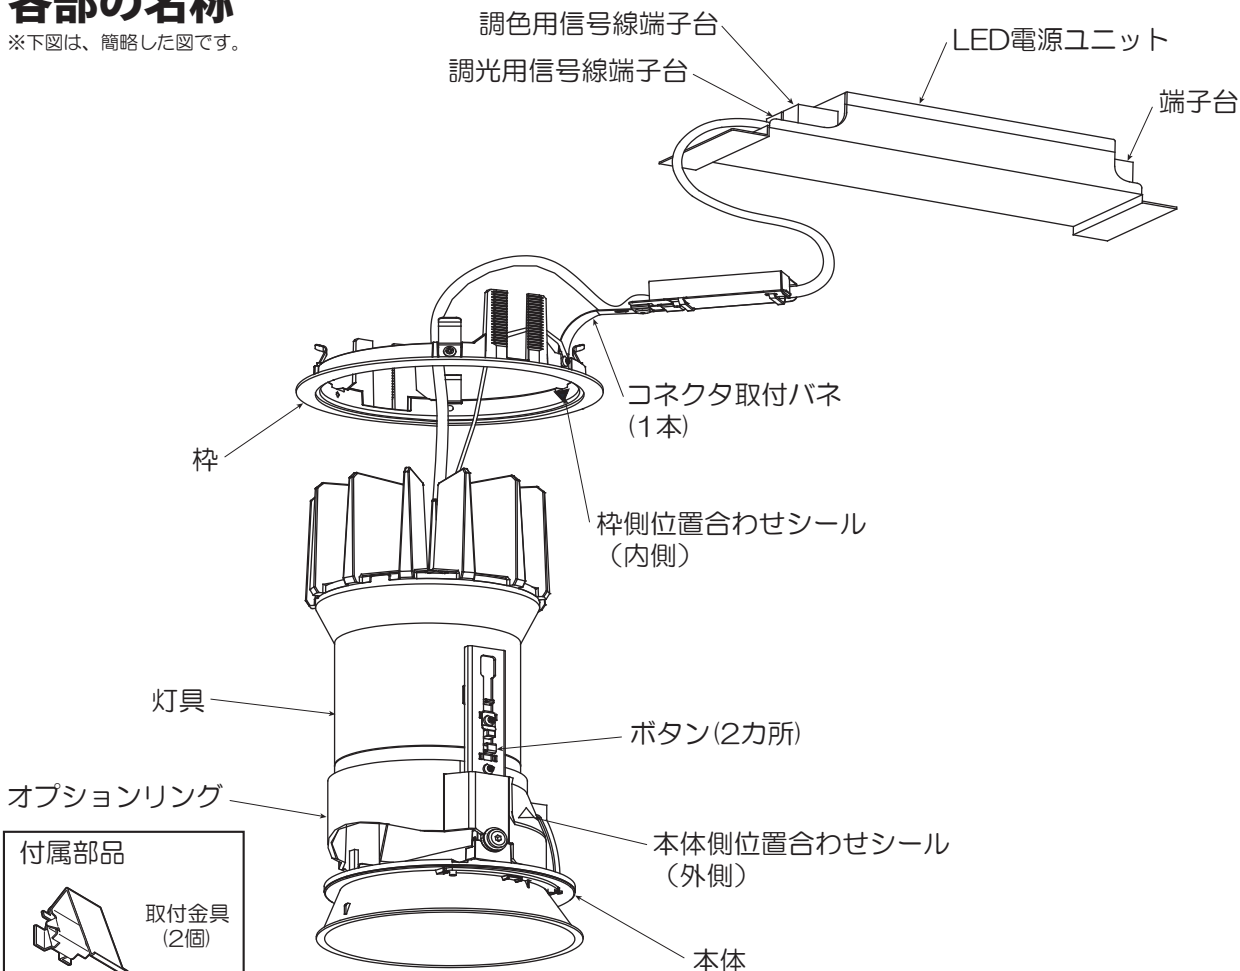

LED電源ユニット取付寸法

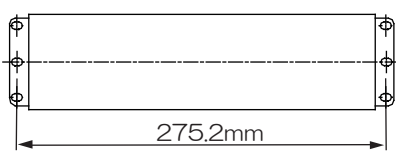


あらかじめ専用信号線をご用意ください

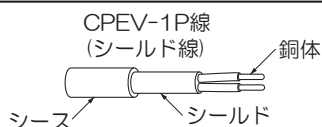

※信号線は必ずシールド線をご使用ください。
調色用・調光用で各1本ずつご用意ください。
送り配線をする場合も同様に各1本ずつご使用ください。

① 取付け前の注意事項について


- 以下の天井に取付ける場合は、器具の取付パネと天井の間に必ず補強材(鉄板、木片等)を入れてください。
 - ・ロックウール等のやわらかい天井
 - ・珪酸カルシウム板の天井
- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 表面に1mm以上の凹凸がある天井はザグリをし、平らにしてください。そのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。

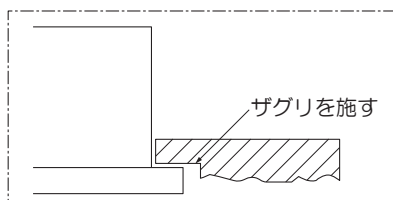

② 天井面を確認する

- 埋込穴と埋込必要高、取付可能天井厚を確認してください。

埋込穴
φ125~127

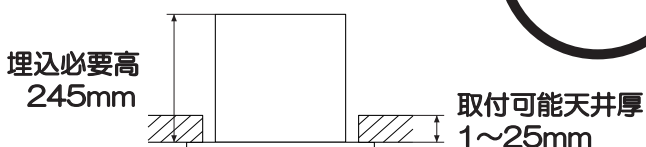

⚠ 警告


指定寸法以外の天井には取付けしないでください。落下の原因となります。

③ 製品の取扱い注意事項について


- 本体とLED電源ユニットを両方持って作業してください。



本体とLED電源ユニットを持つ

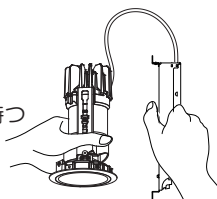

✗ 本体またはLED電源ユニットだけ持って作業しないでください。

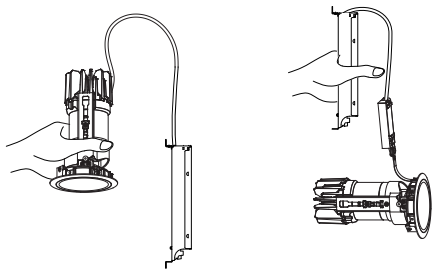


⚠ 警告

取り扱いが不完全な場合、不点の原因となります。

④ LED電源ユニットに電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。※定格電圧が150Vを超えて使用する場合は、必ずアース線でD種(第三種)接地工事を行ってください。

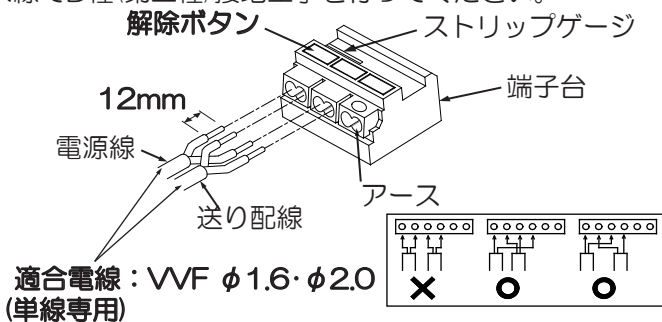

⚠ 警告


適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

<電源線を取外す場合>

- ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。

⑤ 信号線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 信号線をLED電源ユニットの信号線端子台に適切、確実に差し込んでください。

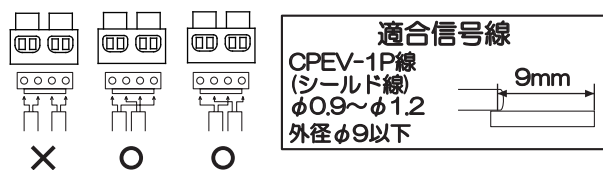


<信号線を取外す場合>

- 解除ボタンを押しながら、信号線を引き抜いてください。


⑥ LED電源ユニットを取付ける

- 埋込穴にLED電源ユニットを端子台側から押し込んでください。
- LED電源ユニットは横転・逆転しないように施工してください。

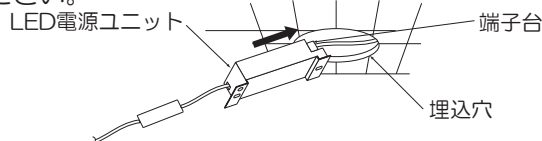

<傾斜天井に取付ける場合>

- 端子台が傾斜の下側になるよう取付けてください。



施工説明


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑦ 本体を取外す

● 枠から本体を取外して下さい。

※ 枠と本体は落下防止ワイヤーでつながっています。

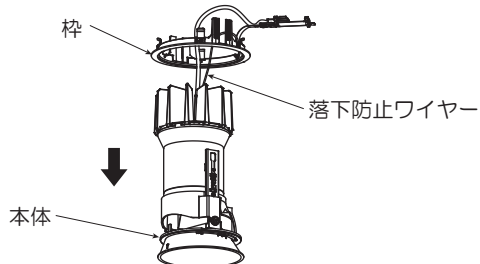


⑧ 枠を取付ける

※ 照射方向に照射方向シールを合わせてください。


(合わせると灯具が首振り角度30°可動できます。)

①②埋込穴に枠を器具側コネクタから挿入して押し上げてください。

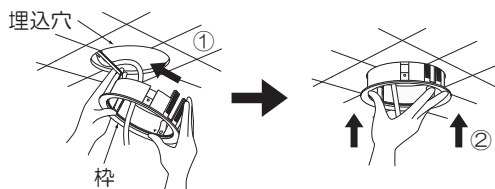

③取付金具のツメを金具取付部に差し込んでください。

④取付金具を指で押し下げ、確実に固定してください。

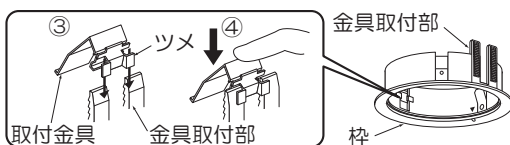


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

< 枠を取外す場合 >


● 取付金具を押し上げ、枠から取外し、埋込穴から枠を取外してください。

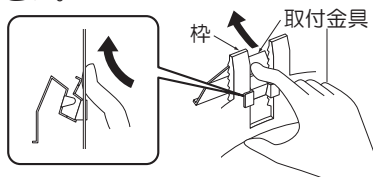

⑨ 本体を取付ける

● 枠と本体の位置合わせマークを合わせて、カチッと音がするまで本体を枠に押し上げ、確実に取付けてください。


※ 本体を右または左へ回し、本体が外れないことを確認してください。

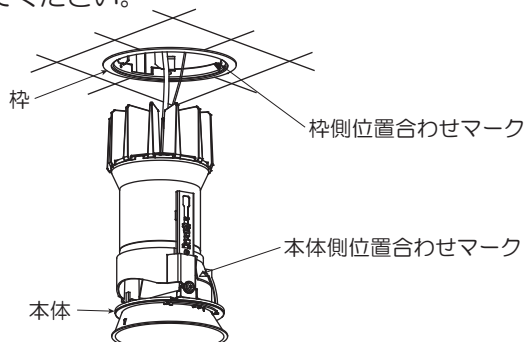

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

※ LED電源ユニットを灯具から離して、横転・逆転しないように施工してください。



LED電源ユニットが逆転



本体によりかかる



LED電源ユニットが横転



本体にのっている

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

LED電源ユニットは横転、逆転、浮かないように正しく設置してください。発熱、火災の原因となります。

器具が天井の造営材・ダクト等の設備に触れないようにしてください。火災・感電の原因となります。


⑩ 灯具の角度調整

● 灯具可動範囲

首振り角度
(片側のみ)



回転角度




30°可動時回転角度



取付金具

※ 照射方向に首振りが30°動かない時は⑦、⑧、⑨を参考に枠を取外して、照射方向シールを合わせて、取付けてください。

● 灯具の首振り調整は下図を参考に灯具を倒してください。

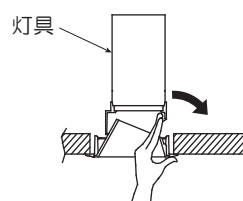

※ ハニカムルーバー(別売)取付時の首振り調整は、ハニカムルーバーが変形する可能性がある為、枠から本体を取り出し角度調整をして下さい。

⚠ 警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。


施工説明

<オプション(別売)を取付ける場合>

- スプレッドレンズ(LZA-93657)
- フラットレンズ(LZA-93658)
- ハニカムルーバー(LZA-93659)

《ルーバー／レンズの取付け》

- ⑦を参考に枠から本体を取外してください。
- ①灯具両側のボタンを押す。
- ②灯具を引き上げる。
- ③オプションリングにルーバー／レンズを落とし込む。
- ④灯具を元の位置に下げる。
- ⑨を参考に枠に本体を取付けてください。

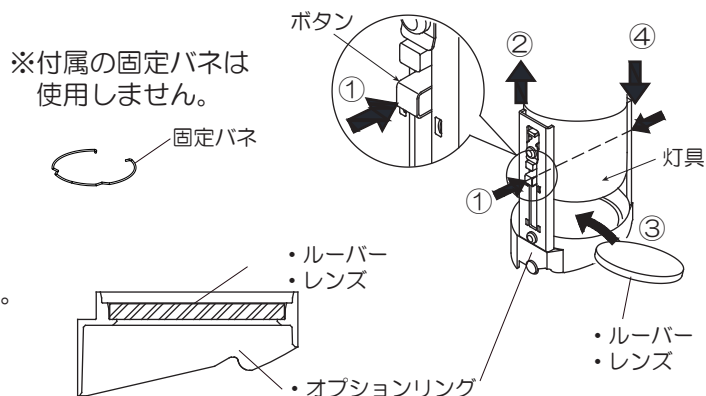

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

取扱説明

お客様へ

- ご使用前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用に関して

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
 - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1) 点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・可動部は異常なく動作しますか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2) 清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。) 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター(0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。