

品 番 LZA-92996E・LZA-92996F・LZA-92997E

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。



工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

！ 警 告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。

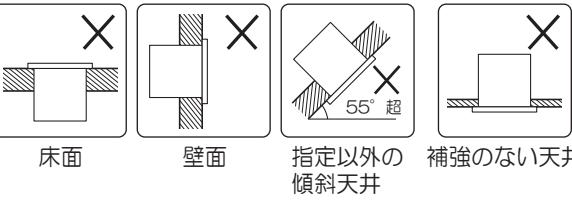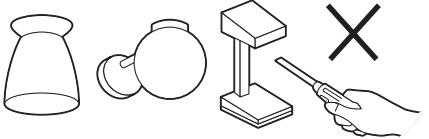 厳守	<p>この器具は天井埋込専用器具です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。</p> 	 禁止	<p>屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。また、器具の取付部を除く外かくが、造営材・ダクトに直接触れないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。</p>
 厳守	<p>器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。</p>	 分解禁止	<p>器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下・転倒等の原因となります。</p> 
 禁止	<p>周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。</p>	 厳守	<p>電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災・感電の原因となります。</p>
 禁止	<p>器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。</p> 	 厳守	<p>煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社「CSセンター」にご相談ください。</p> 
 禁止	<p>器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。</p>		

！ 注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。

 厳守	<p>電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p>
 注意	<p>照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30°C、一日10時間点灯)において、約8~10年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。 点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。) 1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。「安全チェックシート」について は弊社ホームページをご覧ください。</p>

- 施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- この説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用(埋込式)
- 傾斜天井55°まで取付可能。
(注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。

- 取付金具(2個)取付専用
- 単体では使用できません。必ず専用器具(別売)と組合せてご使用ください。

品番	LZA-92996E・LZA-92996F・LZA-92997E
適合器具	埋込穴φ75 LEDダウンライト
器具重量	約0.2kg

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

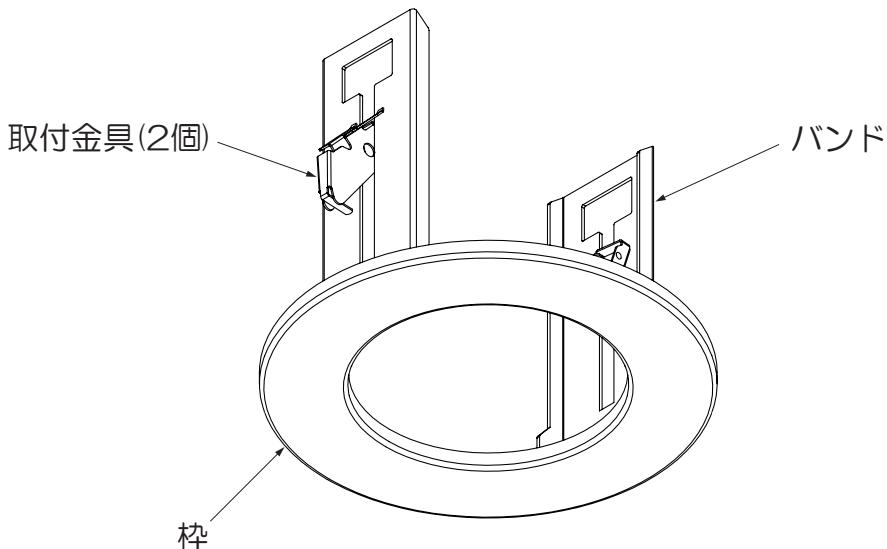


警告

単体では使用できません。器具本体表示または本説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。火災・感電・落下の原因となります。

1 取付け前の注意事項について

- ロックウール等のやわらかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は、必ず器具の取付金具又は取付バネと天井の間に補強材(鉄板、木片等)をいれてください。
- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不充分ですと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 表面に1mm以上の凹凸のある天井はザグリをし、平らにしてください。凹凸のある天井にそのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。

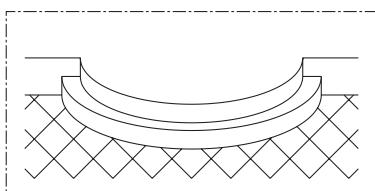


2 天井面を確認する

- 天井の埋込穴がφ100±2mmか確認してください。
- 天井の器具取付面の厚さが5~25mmか確認してください。



埋込必要高

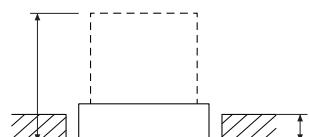

- 埋込必要高さは使用器具により異なります。使用するLED器具(別売)の「施工・取扱説明書」を参照してください。


警告

指定の取付可能天井厚・埋込穴寸法以外の天井には使用しないでください。落下の原因となります。


施工説明

③ 枠を取付ける


- 埋込穴に枠を押し上げてください。

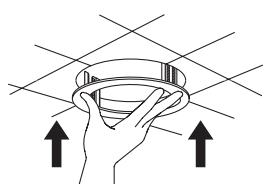

- 取付金具(2個)の背を軽く押しながら、引き下ろしてください。

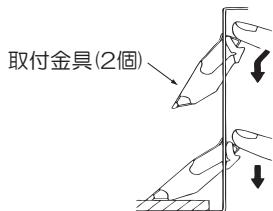


- 取付金具と本体との間に隙間のある場合は確実に取付いていません。再度取付金具を引き下ろしてください。

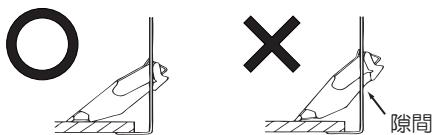

<取付金具を外す場合>

- 取付金具の背を押しながら上へスライドさせてください。

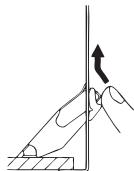

△ 警告


取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

④ LED器具(別売)を取付ける


- LED器具(別売)の取付バネ、取付金具及び構造部がバンドに接触しないように取付けてください。
- LED器具(別売)に接続する電源線をバンドに挟み込まないように取付けてください。

※LED器具(別売)の取付方法は、LED器具に付属の「施工・取扱説明書」を参照してください。


<LED器具(φ75)の取付バネ配置>

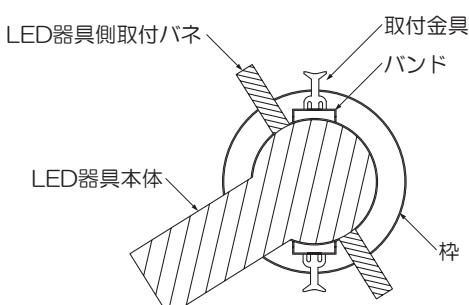

<LED器具(φ75)の取付金具配置>

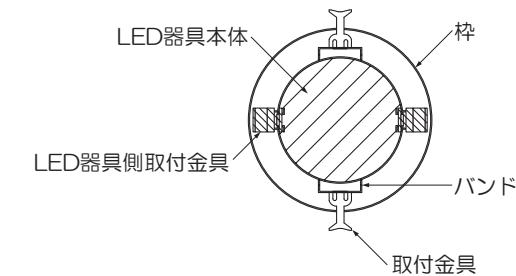

- LED器具(別売)側取付金具が天井面にあたるよう確実に取付けてください。

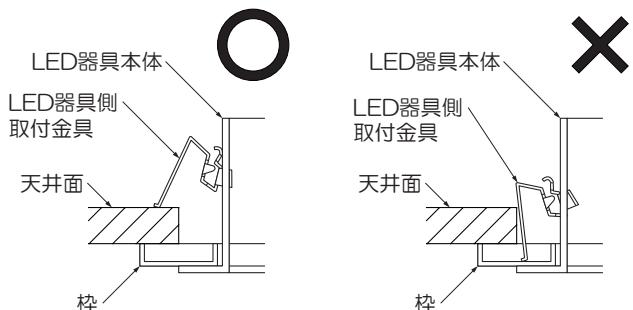

△ 警告

取付バネ、取付金具がバンドに接触したり、取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

電源線をバンドに挟み込むと、火災・感電・接触不良の原因となります。

⑤ 使用前に確認する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。

ご 使用 方 法

- 使用する器具(別売)の「施工・取扱説明書」を参照してください。

ご使用について

〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチには使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用的場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヶ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 壁面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。