



DAIKO
大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保管用

品番 LZD-93561NWW・LZD-93561NBW・LZD-93561AWW・LZD-93561ABW・LZD-93561YWW・LZD-93561YBW・LZD-93561LWW・LZD-93561LBW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意（必ずお守りください。）





！警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

！注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

！警告

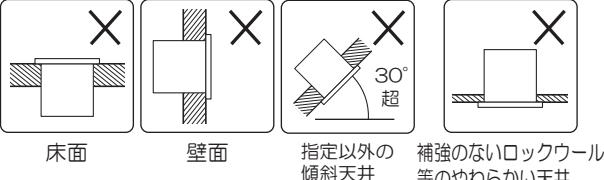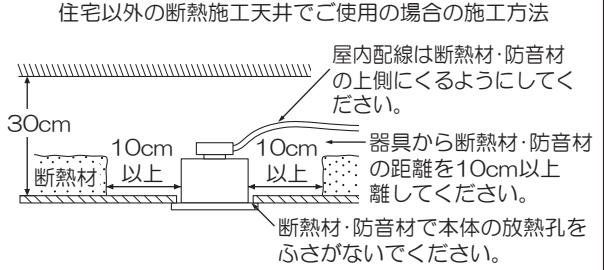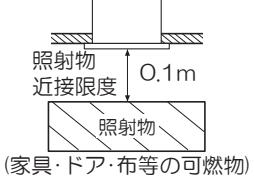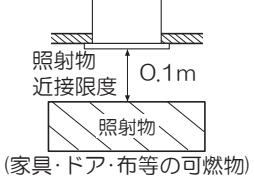！ 厳守	<p>この器具は天井取付専用（埋込式）です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。</p> <p>床面 壁面 指定以外の傾斜天井 補強のないロックワール等のやわらかい天井</p> <p>断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。 過熱して火災の原因となります。</p> <p>断熱材施工 不可</p>  <p>住宅の断熱施工天井ではご使用できません。 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法</p>  <p>器具本体表示または本説明書に従って施工してください。 施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。</p> <p>この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>	 禁止	<p>周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。 火災の原因となります。</p> <p>器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。</p> <p>屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。 施工に不備があると、火災・感電の原因となります。</p>
			 分解禁止
！ 厳守	<p>器具の真下0.1m以内に家具等の可燃物を近づけないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。</p>  <p>非調光タイプの電源を使用する場合は、調光器との併用はできません。火災の原因となります。 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。</p> <p>煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。 異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。</p>	 厳守	<p>器具の真下0.1m以内に家具等の可燃物を近づけないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。</p>  <p>非調光タイプの電源を使用する場合は、調光器との併用はできません。火災の原因となります。 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。</p> <p>煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。 異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。</p>

！注意

！ 厳守	<p>電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。 一般の方の工事は法律で禁止されています。</p> <p>●照明器具には寿命があります。 設置して8~10年経つと、外観に異状がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</p> <p>●1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。 「安全チェックシート」については弊社ホームページをご覧ください。</p> <p>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。</p>

●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用(埋込式)
- M形

《演色性Ra93》

品番	LZD-93561NWW	LZD-93561AWW	LZD-93561YWW	LZD-93561LWW
	LZD-93561NBW	LZD-93561ABW	LZD-93561YBW	LZD-93561LBW
配光	1/2照度角 30°			
LEDユニット	演色性 Ra93 白色(4000K)	演色性 Ra93 温白色(3500K)	演色性 Ra93 電球色(3000K)	演色性 Ra93 電球色(2700K)
器具重量	LED光源寿命：40,000時間			
電源接続	約0.4kg			
適合LED電源ユニット (別売)	必要埋込高	入力電圧	品番	
非 調 光	140mm	交流 100V~242V	LZA-91115E	
無 線	230mm	交流 100V~242V	LZA-93380	
PWM 1%~100%	210mm	交流 100V~242V	LZA-91123E	
PWM 0%~100%	210mm	交流 100V~242V	LZA-93023	
DALIシステム	210mm	交流 100V~242V	LZA-93005	
位 相	175mm	交流 100V専用	LZA-91120E	

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

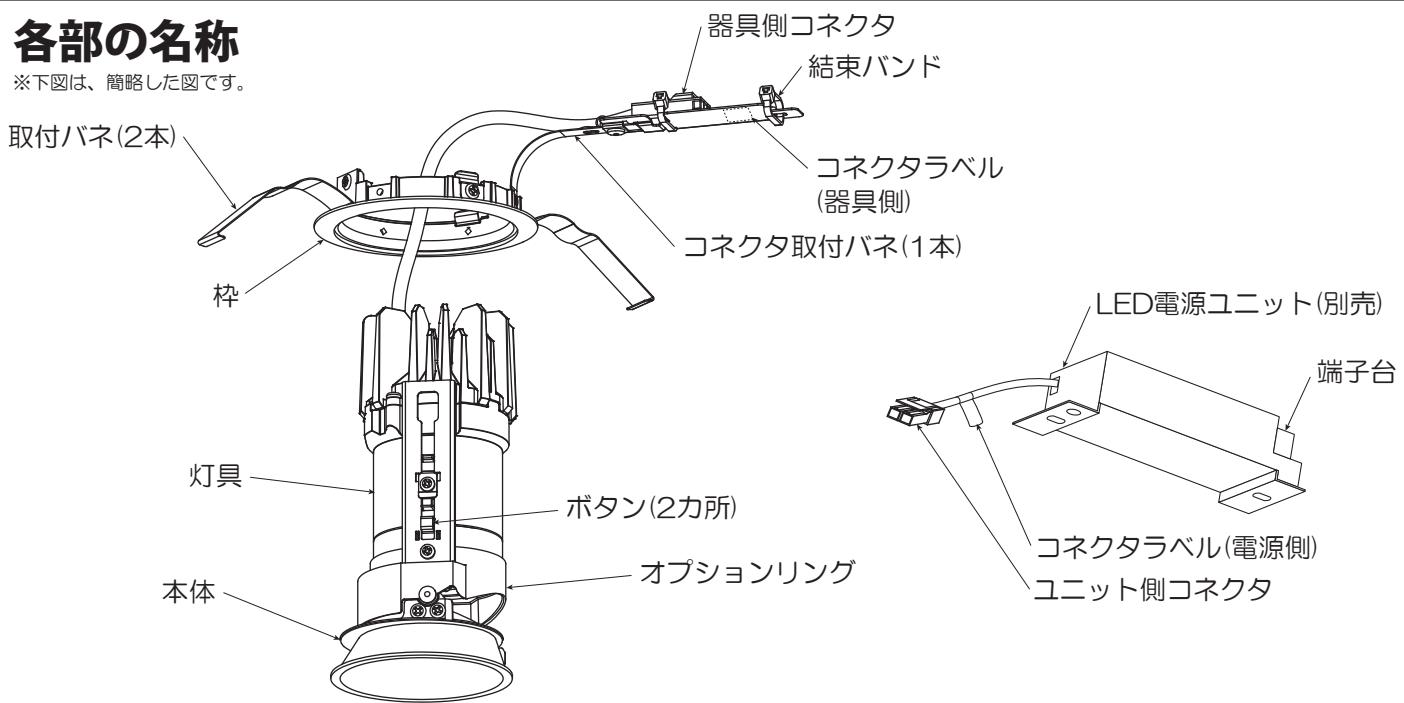

① 取付け前の注意事項について

- 以下の天井に取付ける場合は、器具の取付バネと天井の間に必ず補強材(鉄板、木片等)を入れてください。
 - ・ロックワール等のやわらかい天井
 - ・珪酸カルシウム板の天井
- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。

- 表面に1mm以上の凹凸がある天井はザグリをし、平らにしてください。そのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。

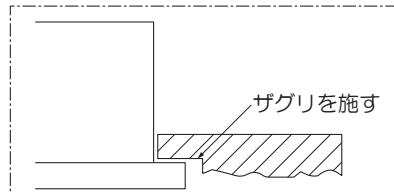


施工説明

② 天井面を確認する

- 埋込穴と埋込必要高、取付可能天井厚を確認してください。

※埋込必要高は適合LED電源ユニットも合わせてご確認ください。

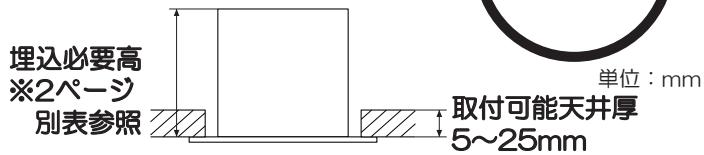


⚠ 警告

指定寸法以外の天井には取付けないでください。
落下の原因となります。

③ コネクタを接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 接続の際に、器具側と電源側のコネクタラベル表示が合っているかを確認のうえ、作業してください。
- ユニット側コネクタを結束バンドに通し、器具側コネクタにツマミまで確実に差し込んでください。

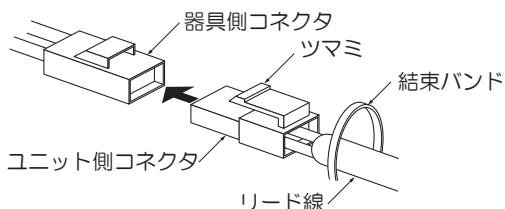

⚠ 警告

コネクタの差し込みが不完全な場合、
火災の原因となります。

<コネクタを取外す場合>

- ツマミを押しながら抜いてください。

④ LED電源ユニットに電源線を接続する (作業前、必ず電源を切る)

- LED電源ユニットの取扱説明書に従って電源線を接続してください。


⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

⑤ LED電源ユニットを取付ける

- 埋込穴にLED電源ユニットを端子台側から押し込んでください。
 - LED電源ユニットは横転・逆転しないように施工してください。
- ※LED電源ユニットの取扱説明書を必ず確認してください。

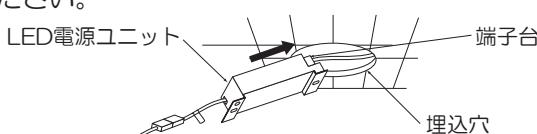

<傾斜天井に取付ける場合>

- 端子台が傾斜の下側になるよう取付けてください。




⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。


⑥ 本体を取り外す

- 枠から本体を取り外して下さい。

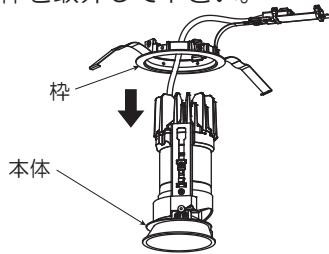

⑦ 枠を取付ける

- 取付バネ(2本)とコネクタ取付バネ(1本)を両手でせばめながら、埋込穴に枠を挿入して押し上げてください。

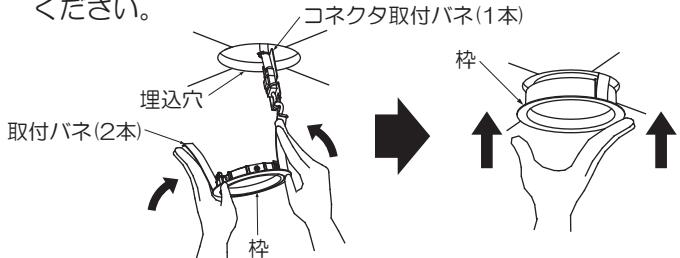

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。


器具が天井の造営材・ダクト等の設備に触れないようにしてください。火災・感電の原因となります。

<枠を取り外す場合>

- 枠をゆっくり引き下げ、取付バネ(2本)を両手でせばめながら取り外してください。

⑧ 本体を取付ける

- 枠に本体を力ちつと音がするまで本体を枠押し上げ、確実に取付けてください。
※本体を右または左へ回し、本体が外れないことを確認してください。

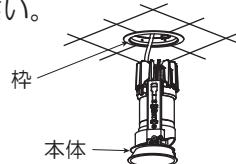


⚠ 警告


取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑨ 灯具の角度調整

- 灯具可動範囲



- 灯具の首振調整は下図を参考に灯具を下から押し上げてください。

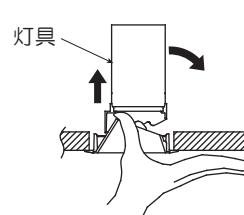

※ハニカムルーバー(別売)取付時の首振調整は、ハニカムルーバーが変形する場合がある為、枠から本体を取り出し角度調整をして下さい。

施工説明

△ 警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

△ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

<オプション(別売)を取付ける場合>

- スプレッドレンズ(LZA-93643)
- フラットレンズ(LZA-93644)
- ハニカムルーバー(LZA-93645)

《ルーバー／レンズの取付け》

- ⑥を参考に枠から本体を取り外してください。

①灯具両側のボタンを押す。


②灯具を引き上げる。

③オプションリングにルーバー／レンズを落とし込む。

④灯具を元の位置に下げる。

- ⑧を参考に枠に本体を取付けてください。

*付属の固定バネは使用しません。

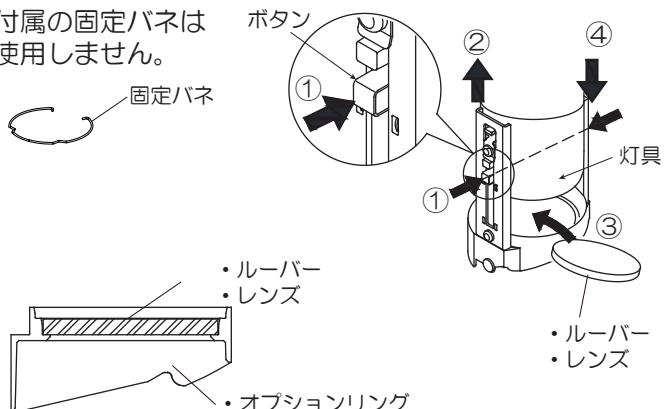

△ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

取扱説明

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用について

〔周囲の影響〕

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
 - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

△ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。

※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日
20時間以上の長時間使用的
場合は、上記の半分の期間
とします。

2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記
「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能
部品を、製造打ち切り後最低
6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を
有する代替品含む)とは、その
製品の機能を維持するために
必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1) 点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 可動部は異常なく動作しますか。
- 异常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2) 清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター(0570)003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。