

LED交換方法

⚠ 警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。


●古いLEDを外してください。

●新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

⚠ 警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

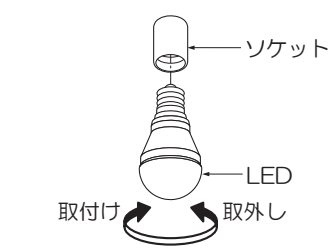

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

●器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。

●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

●オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチには使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について

この商品の保証期間は1年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

※保証期間の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について

保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

●LEDが切れていませんか。

●正常に点灯しますか。

●天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。

●異常な臭い、音、発熱はありませんか。

●カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃 (安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

●シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター (0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

DAIKO
大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保管用

品番

DPN-38512Y

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。

●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。


⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠ 警告

！ 厳守


この器具は天井取付専用(吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

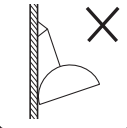×


壁面

×

傾斜天井

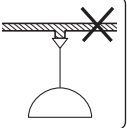×

不安定な場所

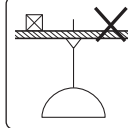
×

補強のない天井


器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

○

補強のある天井

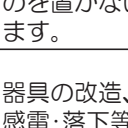○

補強のある天井

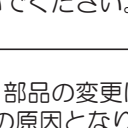○

補強のある天井

禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。

！ 厳守

調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。

！ 厳守

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

水ぬれ禁止

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

禁止

周囲温度－5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

⚠ 注意

！ 厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には寿命があります。

設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

大光電機株式会社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F

B15-38512Y-B

1

●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)
- 木ネジ取付方式
- 吊り高さは調節可能(600～1200mm)
- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可

品番	DPN-38512Y
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	4.7W
入力電流	0.07A
適合LED	LED電球 電球色 E17 LDA5L-H-E17×1灯 大光電機(株)製
	LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約0.6kg
電源接続	端子台

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

付属部品




木ネジ座付 (2本)

取付寸法 単位：mm

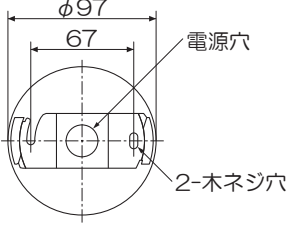


φ97
67
電源穴
2-木ネジ穴

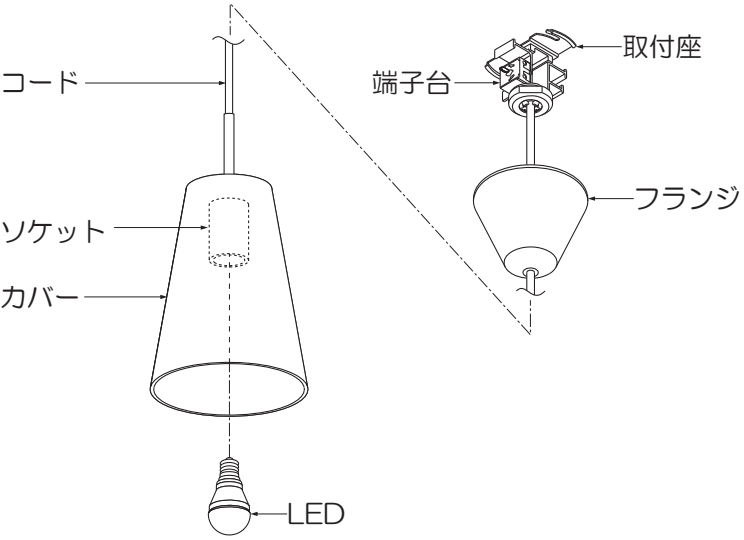


1 フランジを取外す

- フランジを左に回し、取付座から取外してください。

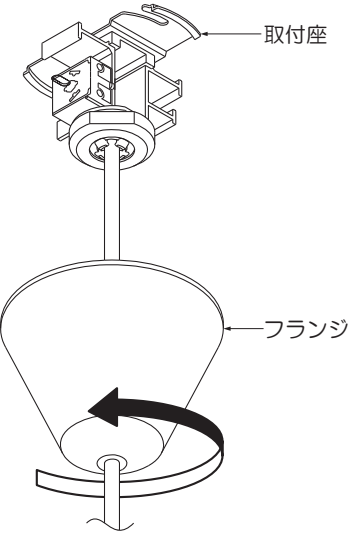

2 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

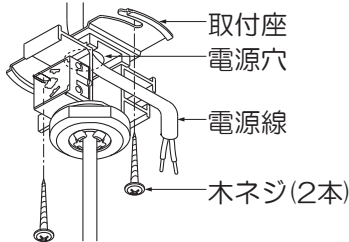

⚠ 警告


取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

施工説明

3 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

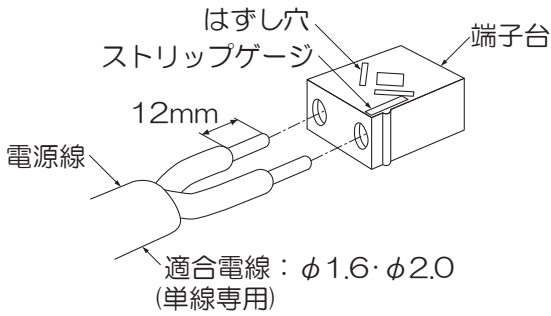

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


＜電源線を取外す場合＞

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

4 器具の高さを調節する


＜ロックを解除する＞

- コード固定ダイヤルを左に回し、ロックを解除してください。

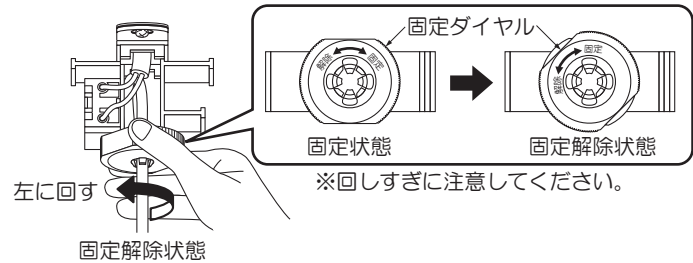


＜吊り高さを調節する＞

- コードを上押し上げ、吊り高さを調節してください。

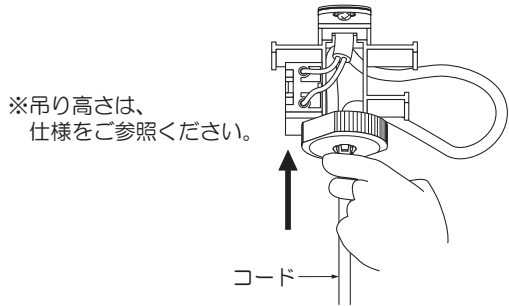

＜コードを固定する＞

- 器具の高さが決まりましたら、固定ダイヤルをカチッと音がするまで右に回し、コードを固定してください。

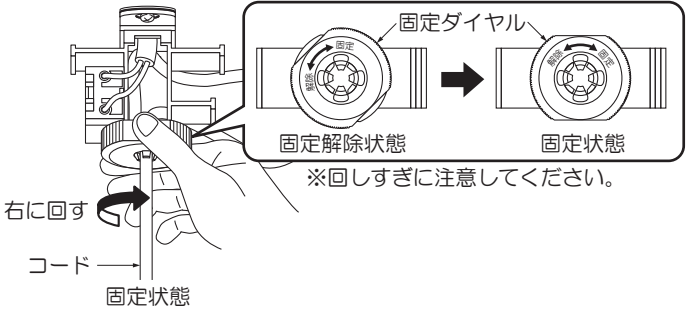


⚠ 警告

固定が不完全な場合、落下の原因となります。


＜余ったコードを収納する＞

- 余ったコードは収納本体に巻きつけ、コードの末端を収納本体に引っ掛けてください。

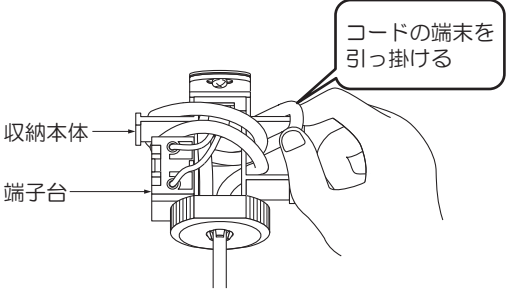

5 フランジを取付ける

- ①②フランジを天井面一杯まで押し上げ、止まるまで右に回してください。

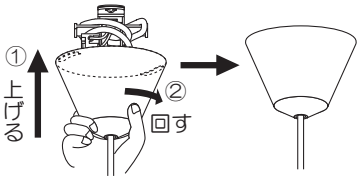

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

6 LEDを取付ける

- LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

