


施工・取扱説明書

保管用

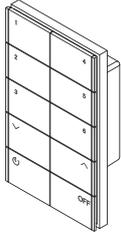

(6回路シーンコントローラー子機)

※対象品番は仕様欄をご参照ください。

お客様へ

このたびは、大光電機製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

施工前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
本説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください

	警告	この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します		注意	この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します
---	-----------	--	--	-----------	---

 警告					
 厳守	<p>取付けは本説明書および本体表示に従い確実に行う不備があると火災・感電・落下の原因になります。</p> <p>屋内配線などを本体に挟み込まないように施工する施工に不備があると火災・落下の原因になります。</p> <p>器具の取り替えや清掃・点検時には電源を切る感電・けがの原因になります。</p> <p>煙・臭いなど異常を感じた場合、速やかに電源を切る火災・感電の原因になります。 異常が収まった後、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。</p>	 禁止	<p>周囲温度－5～35℃以外では使用しない 故障・火災の原因になります。</p> <p>器具の近くに温度の高くなるもの(ストーブ等)や湿気を発生するものを置かない 火災・破損の原因になります。</p>		
		 水ぬれ禁止	<p>湿気の多い場所や屋外では使用しない 本製品は「非防水」「屋内用」です。 火災・感電の原因になります。</p>		
		 分解禁止	<p>器具の改造、部品の変更は行わない 火災・感電・落下の原因になります。</p>		

 注意					
 厳守	<p>器具の施工は工事店 販売店に依頼する 取付面の強度を確保する 落下の原因になります。</p> <p>適合する器具と組み合わせ使用する 火災・故障の原因となります。</p> <p>器具には寿命があります 設置し8～10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※目安：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間使用 ※周囲温度が高い、使用時間が長いと寿命は短くなります</p>	 禁止	<p>器具に荷重をかけたり、無理な力を加えない 火災・感電・落下の原因になります。</p> <p>すき間にピンや針などの金属等や異物を差し込まない 故障・感電の原因になります。</p> <p>指定場所以外には取付けない 破損・落下の原因になります。</p>		
		 厳守	<p>3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。</p>		

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。




仕様

- 適合6回路シーンコントローラー専用
- 屋内専用
- 壁面取付専用（埋込式）
- スイッチボックス取付専用
（1個用スイッチボックス）

品名	6回路シーンコントローラー子器
品番	DP-41925 / DP-41925B
寸法 (mm)	巾70 × 高120壁からの出しろ 10
埋込穴(mm)	横51 × 縦71 埋込深さ 40
質量	0.3 kg
定格電圧	専用の信号によりシーンコントローラーから給電
適合機器(別売)	6回路シーンコントローラー (高性能タイプ)
適合LANケーブル	ストレートケーブル カテゴリー 5以上 (8芯)
接続可能台数	10台

●LAN ケーブルの総配線長は50m 以内でご使用ください

各部の名称

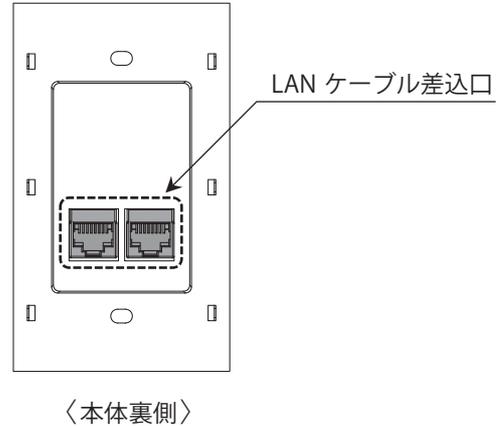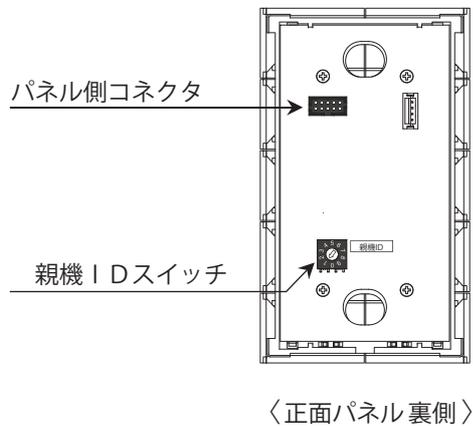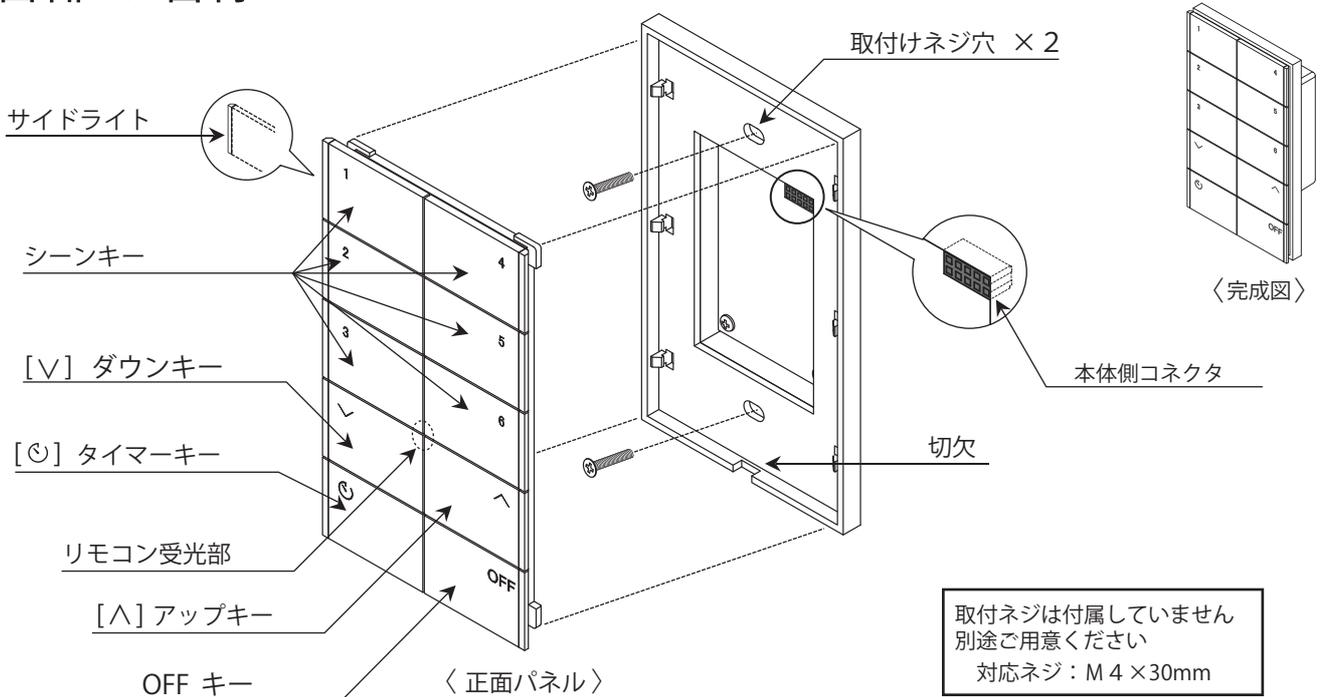

操作について

本製品は単品での使用はできません。ご使用には6回路シーンコントローラー(DP-41924(B))と接続する必要があります。

●シーン呼び出し【シーンモード時】

キーを押すと、1～6に対応するシーンが呼び出されます。

呼び出されているシーンに該当するキーのサイドライトが白色点灯します。



●回路オン/オフ【ライコンモード時】

キーを押すと、6回路シーンコントローラーの各回路をオンオフすることができます。

●タイマー操作

親機側でスケジュール設定がある場合、キーを2秒間長押しするとスケジュールの入り切りができます。

タイマー状態に合わせてサイドライトが5秒間点灯します。

- タイマー入り : 青色点灯
- タイマー切り : 赤色点灯
- 予定なし : 消灯

●調光操作


全体の明るさを調節できます。

- △ キーを押すと1段階明るく
 - ▽ キーを押すと1段階暗くなり
- キーの長押しで素早く変化します。

手動操作やタイマーによりシーンが呼び出されると調節内容は解除され、シーンは設定通りに再生されます。

●OFF 操作

OFF時はサイドパネルが白色点灯します。連動モード時は、すべての6回路シーンコントローラーがOFFになります。

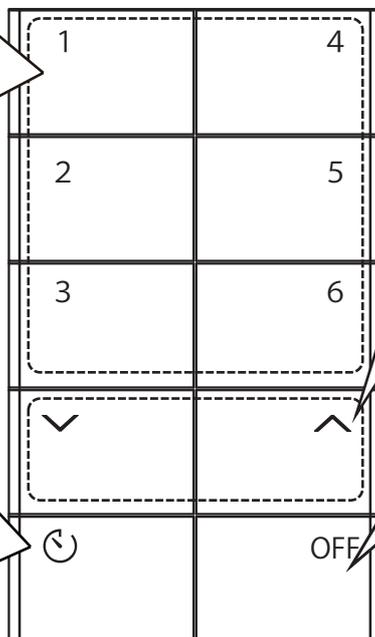

スイッチの便利な使い方


●キーロック

誤ってキーが操作されても動作しないようにすることができます。

[△]・[▽]キーを同時に3秒間長押しすると、サイドライトが1秒間白色に点灯し、ロックします。もう1度長押しすると、キーロックを解除します。

メモ

キーロック中にキーが操作されると[△]・[▽]キーが1秒間白色点灯し、キーロック状態であることをお知らせします。

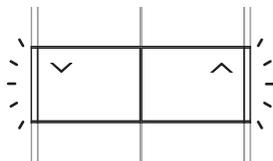


●タイマー状態を常時お知らせ


タイマー状態を知らせるサイドライトを消灯せず、常時点灯にすることができます。

[▽]キーと[⌚](タイマー)キーを3秒間長押しすると、タイマーキーが紫色に点灯し、常時点灯状態になったことを知らせます。もう1度長押しすると、常時点灯を解除します。

- タイマー作動中 : 青色 点灯
- タイマー解除 : 赤色 点灯
- 予定なし : 消灯

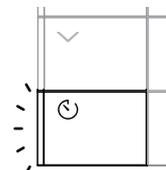


システム図

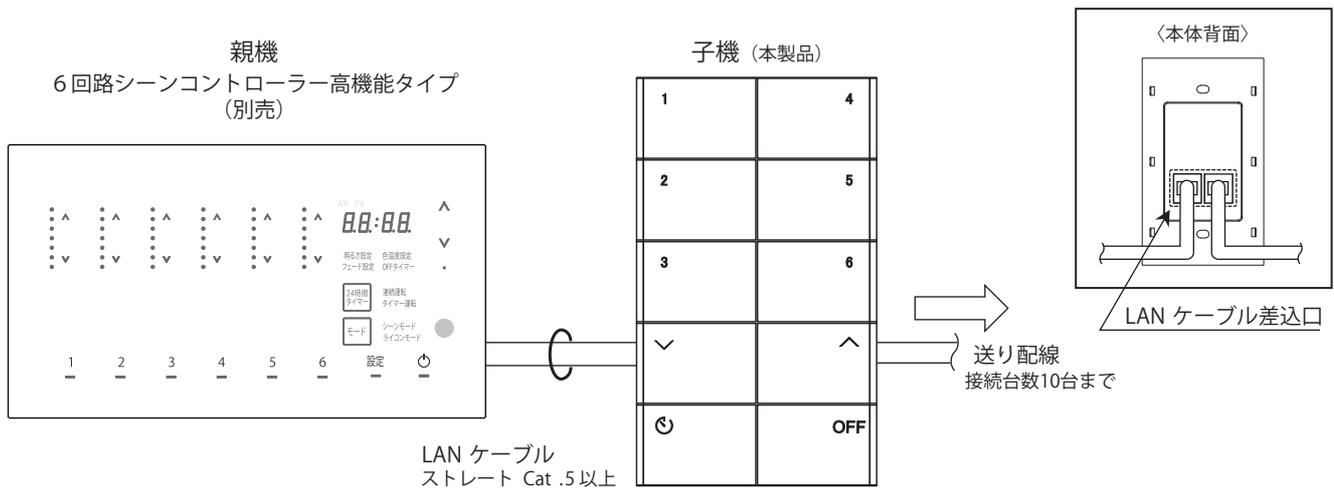

施工前の確認

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。
乾燥が不十分だと樹脂部分が侵されたり、絶縁不良の原因になります。
- 本製品の取付けにはスイッチボックス(市販品)を使用してください。

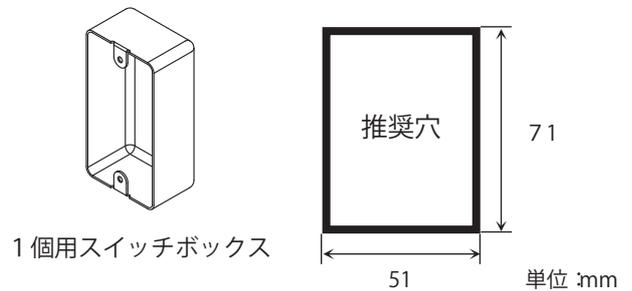


施工説明

- 施工前に必ず安全上のご注意をよく読み、安全のため電源を切ってから取付作業を実施してください。

1) 正面パネルを外す

- 本体下側の切欠にマイナスドライバーを差し込み、ドライバーを引き上げ、正面パネルを本体から外す。
- 正面パネルをまっすぐ取り外す。

・正面パネルは本体と直接コネクタで接続されています。正面パネルを斜めにこじ開けると、コネクタが破損する原因になります。


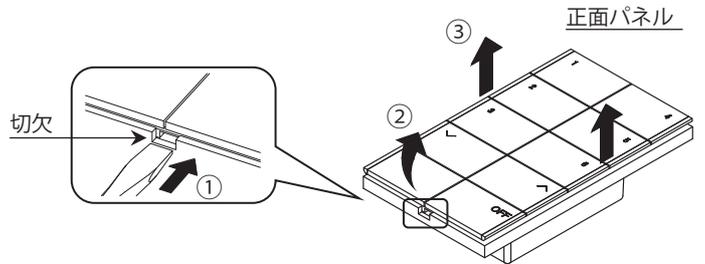


2) IDを設定する

- 正面パネル裏側のスイッチにてIDを設定する。
親機を連動モードで使用する場合、ライコンモード時に回路操作したい6回路シーンコントローラーとID番号に合わせてください。
※6回路シーンコントローラーの施工説明書をご参照ください。

・無理な操作をすると破損や変形のおそれがあります。
・必ず正しい位置に設定してください。
スイッチ位置が中途にあると正しく設定できません。

〈正面パネル裏側〉

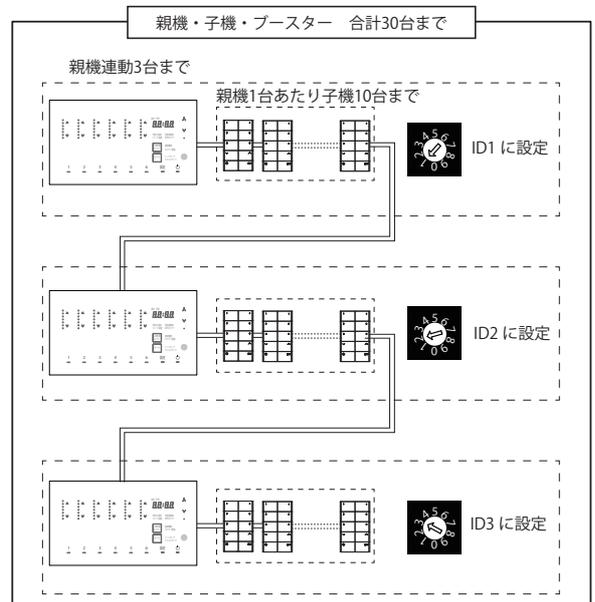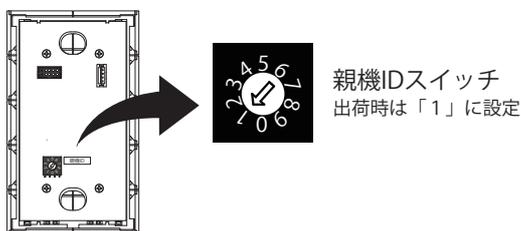


3 LAN ケーブルを接続する

- 6回路シーンコントローラーに接続したLANケーブルを差込口にカチッと音が鳴るまで確実に差し込んでください。

どちらのLANケーブル差込口でも使用できます。

- ・ LAN ケーブルを取り外す場合は、ツメを押しながら引き抜いてください。
- ・ LAN ケーブルの差し込みが不完全な場合、火災や操作不良の原因になります。


適合LAN ケーブル：ストレートケーブル
カテゴリー5以上

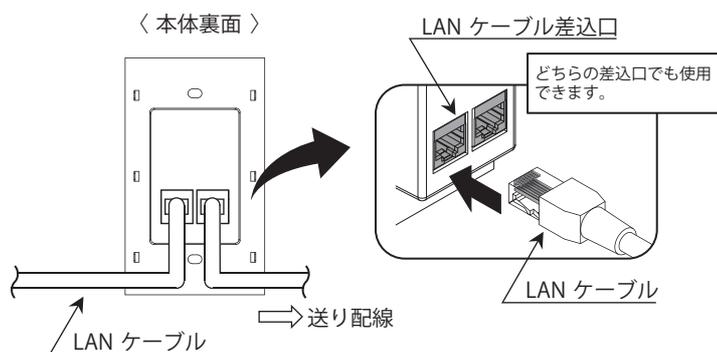

4 終端コネクタを取付ける

- 送り配線をしない場合は、終端コネクタを空いているLANケーブル差込口にカチッと音が鳴るまで確実に差し込んでください。
- 終端コネクタは親機DP-41924(別売)に付属しています。



- ・ 終端コネクタを取り外す場合は、ツメを押しながら引き抜いてください。
- ・ 指定外の終端コネクタを使用すると操作不良の原因になります。

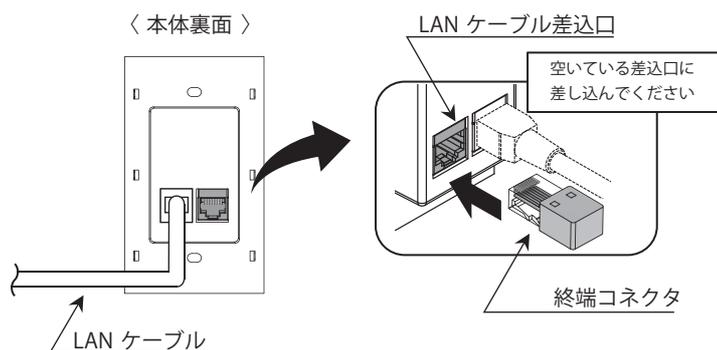

5 本体を取付ける

- 本体をスイッチボックスに合わせ取付ネジ(2本)で確実に締め付け固定してください。
- ※ 取付ネジは付属していません。別途ご用意ください。(対応ネジ：M4×30mm)
- ※ スイッチボックスは付属していません。別途ご用意ください。


- ・ 取付けが不完全な場合、焼損や不点灯、接触不良の原因になります。
- ・ この器具は壁面取付専用(埋込式)です。指定場所以外に取付けると火災・落下の原因になります。

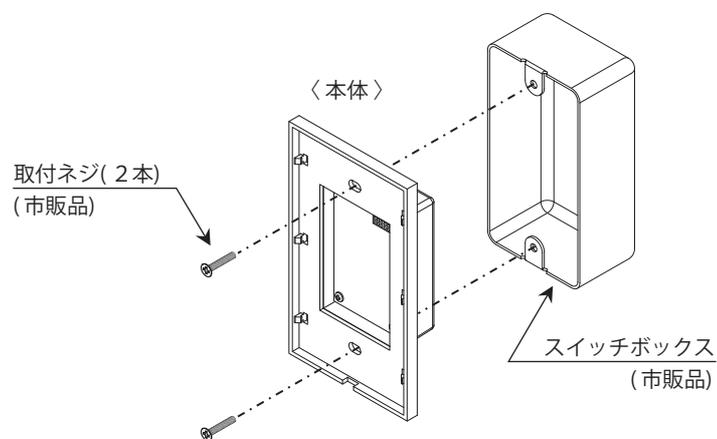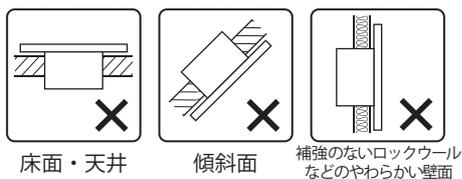

6 正面パネルを取付ける

- 正面パネル側コネクタと本体側コネクタがはまるように合わせ、まっすぐ取付ける。

- ・ 無理に取付けたり斜めにするとコネクタが破損するおそれがあります。
- ・ 取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

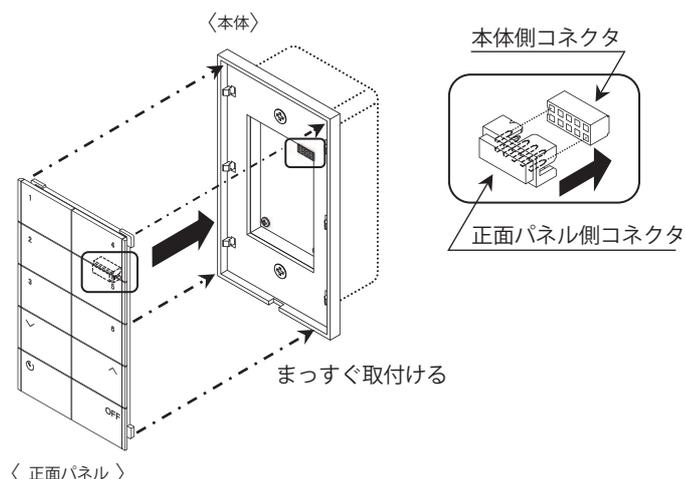

故障かな？と思ったら

状況	考えられる原因	処置・説明
キーを押しても反応せず、操作ができない	正面パネルと本体のコネクタが正しく接続されていない	正面パネルを外し、上下の向きとコネクタの状態を確認してください。
サイドライトが全て点滅を繰り返す	親機と通信できていない	LANケーブルおよび終端コネクタが正しく接続されているか確認してください。
	親機IDスイッチが1~3以外になっている。	正面パネル裏側のスイッチ設定を確認してください。1~3以外に設定にすることはできません。

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

- 本製品の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

- 本製品に殺虫剤などをかけたり、水分を含む布などで拭かないでください。変質・変色、さびの原因となります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品（同等の機能を有する代替品含むとは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

安全点検のお願い

- 明るく安全にご使用いただくために6ヶ月に1回、安全点検を行うことをおすすめします。
 - 点検項目
 - ・LEDが切れていませんか
 - ・正常に操作できますか
 - ・取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか
 - ・異常な臭いや音、煙、発熱はありませんか
 - 清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください）
器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください
- 異常時の処置
異常を感じた場合は速やかに電池を抜き、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。（部品等の取り替えは勝手にしないでください。）

商品についてのご相談は

CSセンター（0570）003-937（ナビダイヤル全国共通）へご連絡ください。

受付時間（月～金曜）9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付していません。