



取扱説明書 保管用


品番 LZA-93770

対応器具品番 LZD-93737***,LZD-93738***,LZD-93739***
LZD-93747***,LZD-93748***,LZD-93749***

取扱説明 お客様へ

- ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。また、大切に保管してください。
- ご使用前に別紙「赤色レーザーポインター取扱説明書」も合わせて必ずお読みのうえ、正しくお使いください。


●各部の名称とはたらき

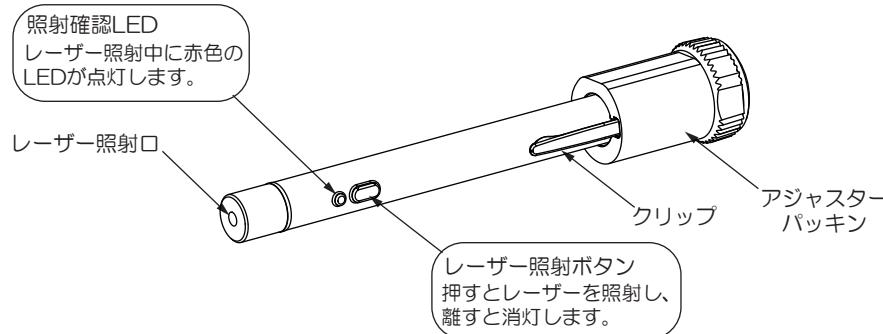

●灯具の角度調整

- 灯具を角度調整する場合は、指またはライサポツール(別売)で灯具を動かしてください。
- ライサポツールを使用する場合、ライサポツールの平面部をコーンの高い方に合わせ、ライサポツールのローレット部を灯具のローレット部まで差し込み、灯具を動かし角度を調整します。

照射位置を確認する場合は、ライサポツールのボタンを押してレーザーを照射し、照射位置を確認してください。

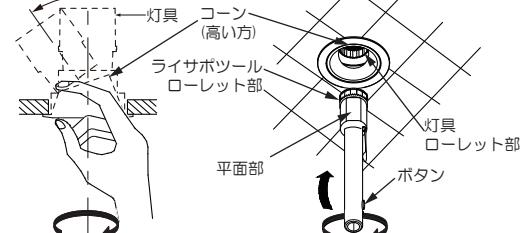

※角度調整しにくい場合は、灯具を一度引き抜いてから、首振及び回転角度を調整してください。



△ 警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。破損・落下的原因となります。

△ 警告


ライサポツール(別売)のレーザー光を直接見ないでください。目を痛める原因となります。

△ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

<電池交換時の注意>

- ①アジャスター(パッキン)を外してから、電池キャップを外してください。
※電池交換の詳細は別紙「赤色レーザーポインター取扱説明書」をご確認ください。
- ②電池交換後、アジャスター(パッキン)の切り欠きにクリップを合わせて、奥までしっかりはめ込んでください。

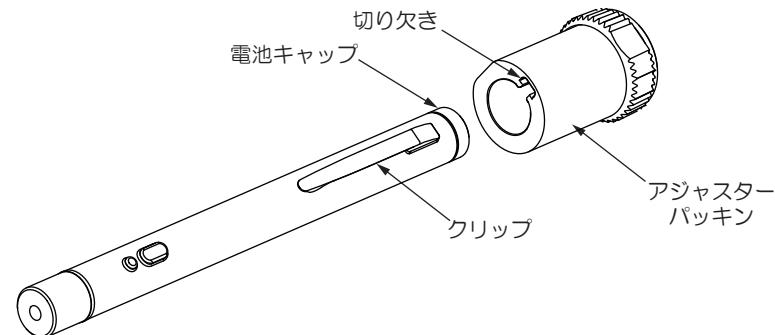

お手入れについて

△ 警告

必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因となります。

- 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系・塩素系洗剤で拭かないでください。
変色・変質・変形・強度低下による破損の原因となります。



保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社「CSセンター」までお申し出ください。

商品についてのご相談

CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。
受付時間(月～金曜) 9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。