

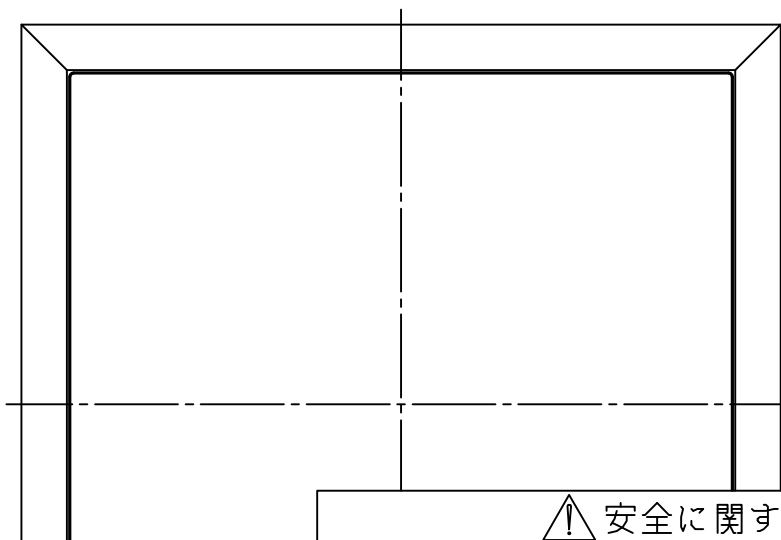


姿図

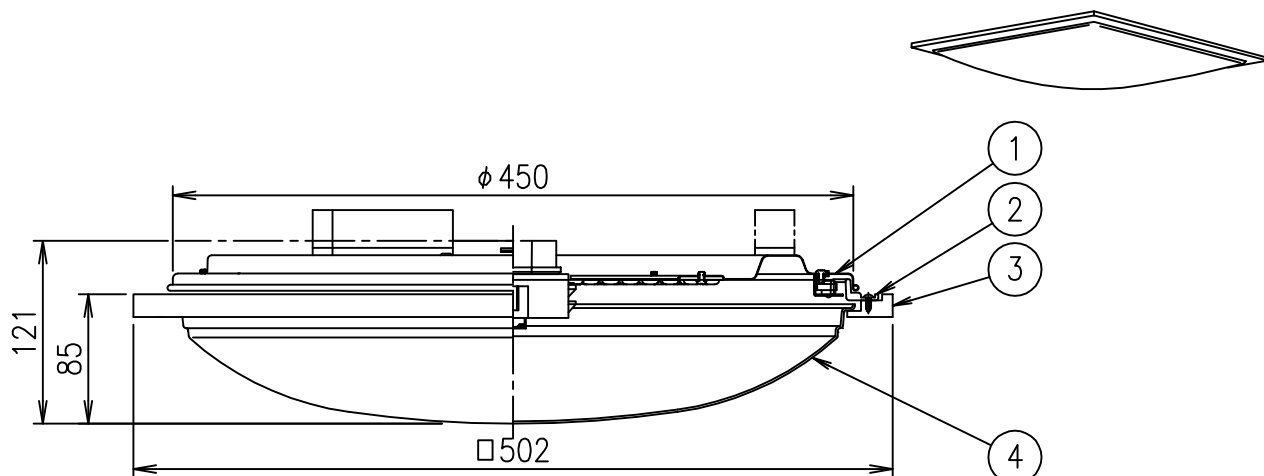

カバー取付時の注意

- カバー取付・取外しのため、壁面から20cm以上離れた位置に取付けてください。

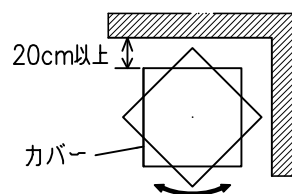

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外。強度のない取付面。周囲温度が -5°C ～ 35°C 以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・指定外の傾斜天井。さん・格子のある天井。油煙のある場所。
- クイックフィットアダプター及びカバーは取扱説明書に従って確実に取付けてください。落下の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電源の $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。火災・感電の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで他の光周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生する場合があります。

定格光束	4899 lm
固有エネルギー消費効率	138.0 lm/W
光束維持時間	40000時間

調色機能により定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率が変わります。

調色機能に※対応色光色、消費電力、器具質量、			
--	--	--	--