

- ・壁スイッチ操作により、節電モード[段調光形 (100% , 70%)]に切替可能です。当社、別売のSENMU無線制御モジュール(LSM-BMJ01)を取り付けることで [ 5~100%連続調光形 ]の制御が可能となります。
- ※但し、段調光機能は無効になります。
- ・取付け方法は、無線制御モジュールの取扱説明書を参照してください。

## LED 照明器具

LED ユニット形ベースライト 110形 LED ユニット

品番 **LZA-93732(W, N, A)**

( ) 内は光色を示します。

セット品番は下表の通り、器具本体との組合せで変わります。

セット品番	本体品番
92742XW/93732W	LZB-92742XW
92743XW/93732W	LZB-92743XW
92744XW/93732W	LZB-92744XW
92745XW/93732W	LZB-92745XW
92757XW/93732W	LZB-92757XW

セット品番	本体品番
92742XW/93732N	LZB-92742XW
92743XW/93732N	LZB-92743XW
92744XW/93732N	LZB-92744XW
92745XW/93732N	LZB-92745XW
92757XW/93732N	LZB-92757XW

セット品番	本体品番
92742XW/93732A	LZB-92742XW
92743XW/93732A	LZB-92743XW
92744XW/93732A	LZB-92744XW
92745XW/93732A	LZB-92745XW
92757XW/93732A	LZB-92757XW

## 取扱説明書


ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、「据付工事説明書」と共に大切に保管し、必要なときにお役立てください。

- 無線制御する場合は、別売の無線制御モジュール (LSM-BMJ01) を装着してご使用ください。SENMUでの制御が可能となります。
- 施工方法は、器具本体同梱の「据付工事説明書」を参照してください。
- この製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
- 電源周波数50H/60Hz共用形です。日本全国どこでも使用できます。

### 点灯モードの切り替え

#### <定格・節電モードの切替>

- ・壁スイッチ操作により、点灯モード (定格モード・節電モード) の切替が可能です。
- ・出荷時は定格モードに設定されています。
- ・消灯しても消灯前の点灯モードで記憶しています。

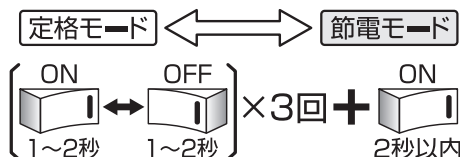

- 定格モード切替  
:約5秒の間に明るさが1回変化します。
- 節電モード切替 (約70%)  
:約5秒の間に明るさが2回変化します。

#### <リセット操作>

- ・器具間の点灯モードが揃わない場合、壁スイッチ操作により定格モードリセットを実施してください。※いずれの点灯モードからも定格モードへリセットされます。



- 明るさが1回変化すればリセット完了となります。

## 安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、**△警告**、**△注意**の表示で区分して説明しています。表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わないでください。



必ず指示に従い行ってください。



### 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



禁止

- 器具の改造や指定部品以外の交換はしない (火災・感電・落下の原因)
- 表示された電源電圧以外では使用しない (火災・感電の原因)
- 器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない (火災・感電の原因)
- 器具取付けの際は電線を挟まない (絶縁不良により、火災・感電の原因)



厳守

必ず当社の専用器具本体とLEDユニットとの組み合わせで使用する  
(火災・感電・落下の原因)



## 注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または  
家屋・家財などの損害に結びつくもの

 禁止	<p>お客さま自身で電気工事はしない (火災・感電の原因) 電気工事士の資格が必要です。</p> <p>器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を 置かない(過熱して火災の原因)</p> <p>光を直視しない(長時間直視すると目を痛める原因)</p>		<p>・照明器具には耐用年限があります。 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても 内部の劣化が進行しています。点検・交換をおす めします。LED光源は、光束維持時間に達して も暗くなりますが、点灯し続けます。点灯できる からといって継続して使用が可能というわけでは ありません。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、 年間3000時間点灯です。</p>
 厳守	<p>明るく安全にご使用いただくために、半年に1回は 「安全チェックシート」により自主点検をする ※「安全チェックシート」については 弊社ホームページをご覧ください。</p> <p>3年に1回は工事店等の専門家による点検を行う (点検不備により、火災・感電・落下の原因)</p>	 厳守	<p>・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は、 耐用年限が短くなります。</p> <p>・点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発火・ 発煙・感電などに至る恐れがあります。</p>

## 器具の取扱い

- 受信電波が弱い場合には、AM及び短波放送では  
雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、  
雑音が入り正常に作動しない場合があります。

- 赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具  
から離してご使用ください(雑音が入ったり、正常に作動  
しない場合があります)。
- 放送設備などの音声信号や映像信号は、微弱なため電源線  
や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

## お知らせ

- ・LED光源の交換はできません。  
交換の際はLEDユニットごと交換してください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、器具内の個々のLED  
や同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合が  
あります。
- ・誘導及び空間波無線に対する影響  
使用周波数が数百kHzの誘導無線(同時通訳システム)  
及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることが  
ありますので事前確認することをおすすめします。

- ・点灯・消灯時に、カバー・フレームの収縮・膨張により、  
きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。
- ・電源事情の悪い場所では、LEDがちらつく恐れがあります。
- ・長くご使用頂くと、カバー内に小さなほこりなど侵入する  
おそれがありますが、性能には影響ございません。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては  
光ムラが気になる場合があります。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDユニット内に  
虫が侵入する恐れがあります。

## お手入れ

<器具> 器具の汚れがひどいときは、柔らかい布を使用量の目安まで  
水でうすめた台所用中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、  
さらに洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布  
で仕上げてください。台所用中性洗剤は、原液のまま使用しないと  
ともに、シンナー・ベンジン・みがき粉やたわし・熱湯・アルカリ性  
洗剤・薬品などは使用しないでください。

<カバー> カバーはキズつきやすいのでメガネ拭き等柔らかい布で拭い  
てください。強い力で拭いたり、化学雑巾を使用しないでください。



## 警告

電源スイッチを切って  
から行う  
(感電の原因)



## 注意

点灯中および消灯直後  
の器具には触らない  
(高温のためやけどの原因)

## 保証について

- 保証期間については、器具本体側の「据付工事説明書」をご参照ください。

品番	定格電圧	入力電流 (A)			消費電力 (W)			段調光 (70%) 消費電力 (W)		
		100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V
LZA-93732 シリーズ (17000lm タイプ)	AC200 - 242V	—	0.458	0.383	—	89.8	89.8	—	62.7	62.7

組合せの特性については、仕様図をご参照ください。

## 異常時 の処置



## 警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る  
(火災・感電の原因)  
煙が出なくなったことを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

## 商品についてのご相談

照明器具の機能・性能等のお問合せは、下記までお電話ください。

**CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル)**

受付時間(月～金曜) 9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

**大光電機株式会社**

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-2-7 高麗橋ビル 6F

この説明書は、再生紙  
を使用しています。