


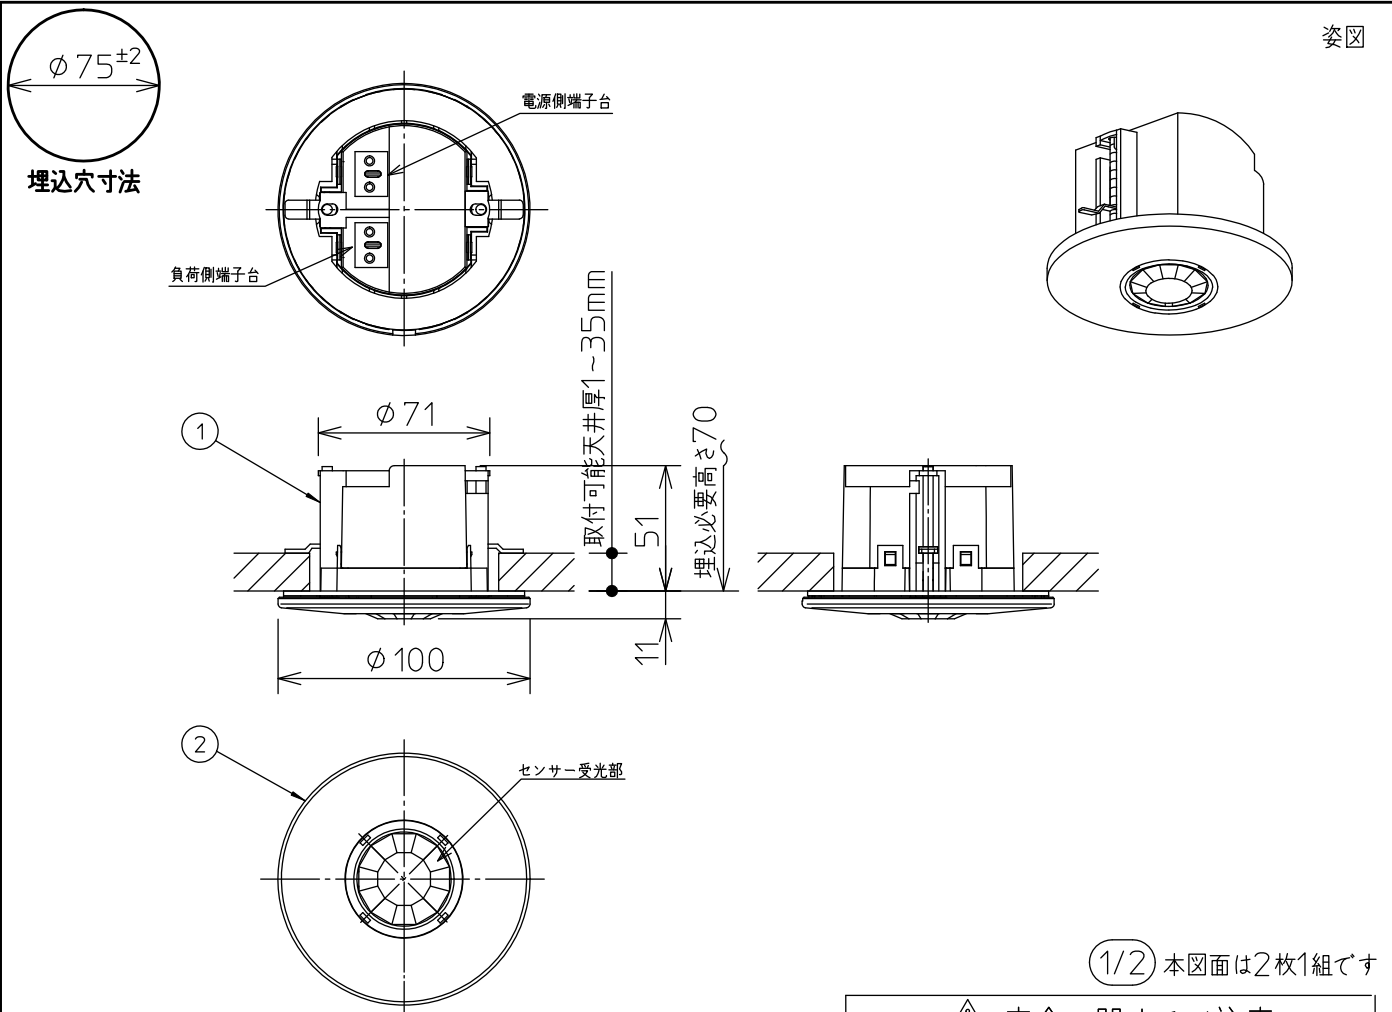

施工上のご注意

1. 使用周囲温度は-5℃～35℃です。
2. 必ず適合負荷容量以内でご使用ください。
LED調光タイプ1台～120VAまで
白熱灯20W～120Wまで
※LED非調光タイプ、蛍光灯は不可
※調光・よくばりシリーズ不可
3. 取付ネジを締め込みすぎると本体が変形し取付かない、または破損する恐れがありますのでご注意ください。
4. 負荷側にコンセントや照明器具以外の機器を接続しないでください。
5. リモコン機能付、センサー機能付、プルレス機能付、調光器付照明器具及びFANは接続できません。
6. 必ず当社指定器具と組み合わせてご使用ください。
7. 1回路に違う種類の負荷を混在させないでください。
8. 天井高さ7m以上に設置すると感知しない場合があります。
天井高さ(器具取付高さ)7m以内でご使用ください。
9. 同一回路に複数台接続する場合は必ず極性を合わせて配線してください。
10. ロックウール等のやわらかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強板をいれてください。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内外兼用防雨形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載する電圧±6%以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- この器具はブローイング工法(吹込用繊維質断熱材 JISA9523)及びマット敷工法(住宅用人工鉱物繊維断熱材 JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。現地断熱材を発泡させる工法、及び特殊断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。
- 本体の分解や改造したりして使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- ご使用の際は必ず壁スイッチを併用してください。電源をOFFできないとランプ交換時に感電の恐れがあります。
- 壁スイッチは常にONの状態でご使用ください。壁スイッチがOFFの状態ではセンサは作動しません。
- 人感センサは温度の変化(動き)を感知するものです。動物(犬・猫)や車によって作動することがあります。


7				機能	高気密 防雨形	特記事項
6				取付場所	屋内外兼用・天井埋込専用	点灯照度調節(暗・明・切)
5				電源接続	端子台	点灯保持時間(10秒・1分・3分・10分)
4				消費電力	— W 定格電圧 100 V	ソフトスタート、フェードアウト機能付
3				適合ランプ		強制ON機能(1時間)付
2	化粧カバー	プラスチック	ダークグレー	付・別売		エリアマスク付
1	本体	プラスチック	ダークグレー			調光器併用不可
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg	シーンコントローラーは使用できません リニューアブルプレート併用可能
						人感センサー(マルチタイプ)
						三木 山口 ⑤

壁スイッチON時

壁スイッチを「ON」にした直後は、照明器具が30秒間100%で点灯します。
異状ではありません。
30秒点灯後、約30秒間のテストモード（人体感知すると10秒点灯）になります
テストモード終了後、自動的に設定モードへ移行します。


人感センサー

- この器具に付いている人感センサーは、感知条件（点灯時間、点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - 点灯時間設定ツマミにより、点灯保持時間（感知エリア内で人を感知した後、消灯までの時間）を4段階（10秒、1分、3分、10分）に調整することができます。
 - 点灯照度設定ツマミにより、器具が点灯する照度を設定することができます。
 - 切・・・明るい時でも人を感知すると点灯
 - 明・・・約45Lxで点灯
 - 暗・・・約15Lxで点灯
 - 動作設定ツマミにより、器具の動作を設定することができます。
 - ON-OFF・・・ON-OFFモードに設定
 - 8hタイマー・・・8hタイマーモードに設定
 - 調光・・・調光モードに設定（明るさ約10%）
- ※感知している間センサー内部の赤色LEDが点滅します。
- 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、感知範囲内に人が入ると全灯状態になります。又、感知範囲内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後消灯し、センサー作動状態に戻ります。
- 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

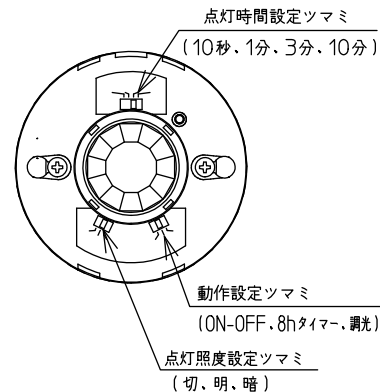

感知範囲

取付高さ3m、7m時。下図の範囲内に人が入ると感知し、器具が点灯します。

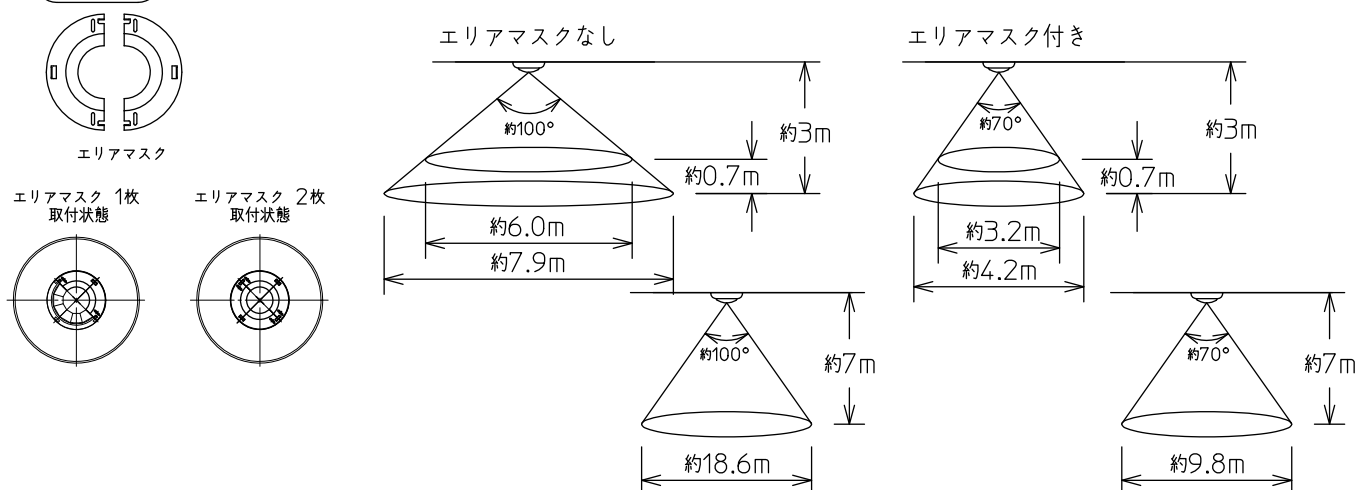

連続点灯する場合

（強制ON機能）

- 電源ONの状態から一度電源をOFFし、約3秒以内に再度ONに戻すと約1時間器具は全灯し続けます。1時間経過後、元の設定に戻ります。



注意

- 人感センサーは、赤外線の変化(動き)を感知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- 取付け高さが変わると感知範囲も変わります。
- 夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、感知しにくくなる事があります。
- 感知範囲内であっても、人が全く動かない場合は感知しません。
- センサーに向かって真正面より近づくと、感知距離が短くなる場合があります。
- 下記のような場合感知することがあります。
 - 感知範囲内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 感知範囲内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体感知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

2/2 本図面は2枚1組です

三木 山口 ⑤