
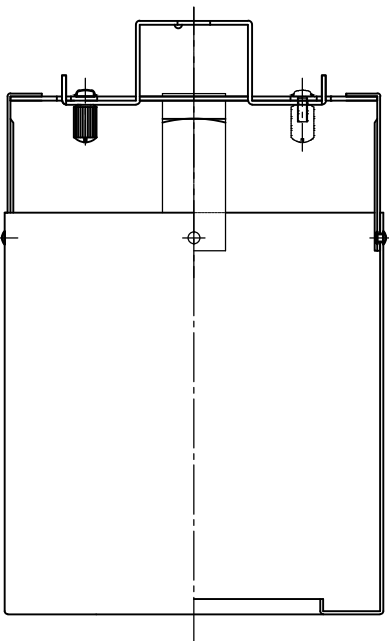
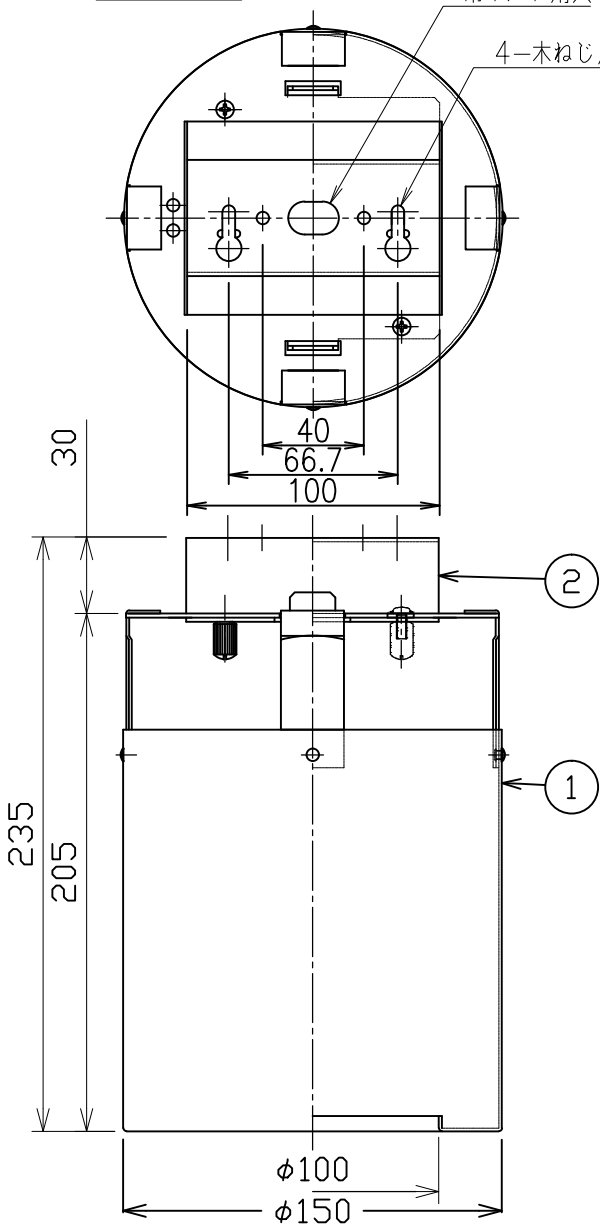


取付部詳細

吊ボルト用穴

4-木ねじ用穴

姿図

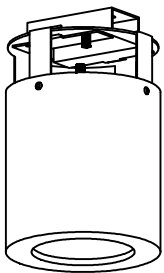

安全に関するご注意

- この器具は、単体では取付できません。  
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。  
感電・火災の原因になります。
- 木ねじ、またはボルト取付する場合は、必ず木ねじ（2本）、またはボルト（1本）で補強材のある位置に取付けてください。  
落下の原因になります。

| 機能補助用 |     |    |             | 特記事項   |                          |
|-------|-----|----|-------------|--------|--------------------------|
| 7     |     |    |             | 取付場所   | 屋内 天井直付、吊ボルト取付、レスウェイ取付兼用 |
| 6     |     |    |             | 電源接続   | —                        |
| 5     |     |    |             | 定格消費電力 | — W 定格電圧 — V             |
| 4     |     |    |             | 電気容量   | — VA                     |
| 3     |     |    |             |        |                          |
| 2     | 取付板 | 鋼板 | 白塗装(ホワイト93) |        | スイッチ無し                   |
| 1     | 本体  | 鋼板 | 白塗装(ホワイト93) |        |                          |
| No    | 部品名 | 材質 | 備考          | 器具質量   | 約 1.2 kg                 |
|       |     |    |             |        | 鹿毛 杉村 ①                  |